



更换


1. 拆卸前车门模块。
(参考前车门-“前车门模块”)
2. 拆卸前车门内侧手柄保持架(A)。

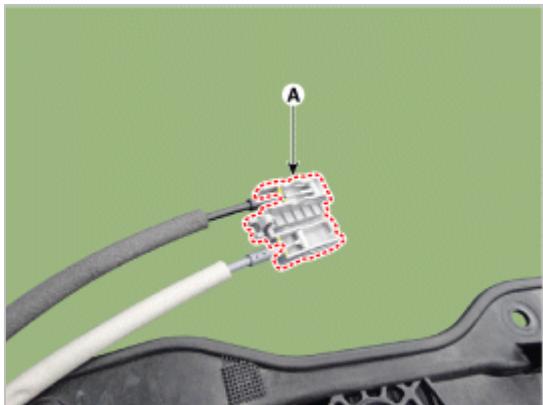


3. 分离前车门碰锁连接器(A)。

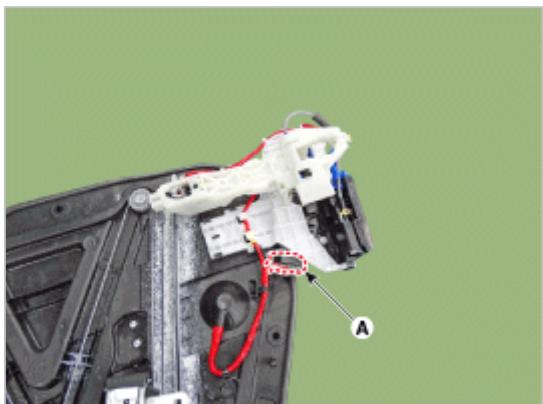


4. 朝箭头方向拉动，拆卸前车门碰锁总成(B)。

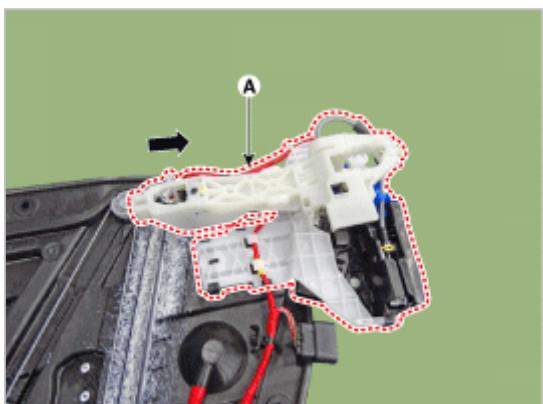


5. 要分离前车门外侧手柄基座连接器(A)，向两侧扩张锁销，并向后推动分离前车门外侧手柄基座连接器。

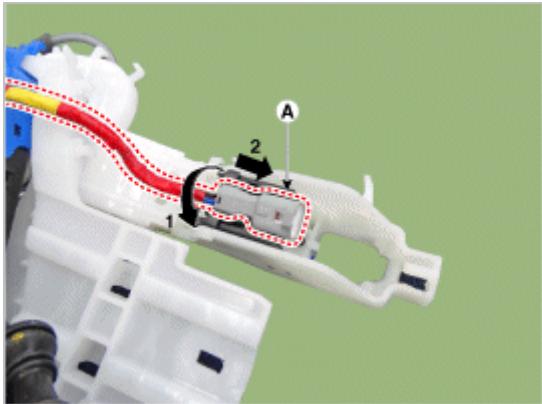

6. 拆卸前车门外侧手柄连接器线束 (A)。

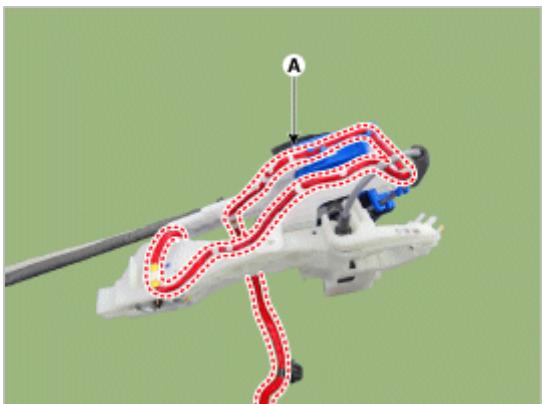

7. 推进位于背面的锁销，拆卸前车门外侧手柄基座 (A)。

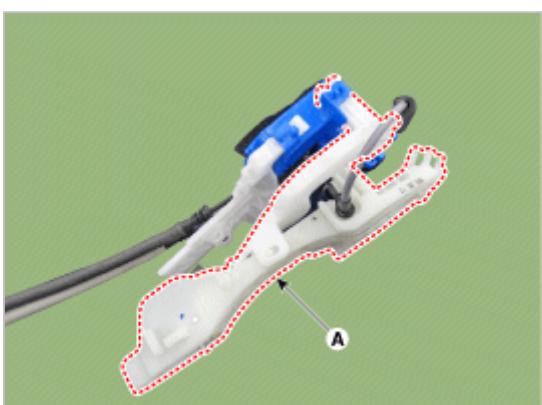

8. 拆卸前车门外侧手柄拉线 (A)。



9. 按照拆卸的相反顺序进行安装。

- 确定连接器连接正常。
- 确认车门正常闭锁/开锁和打开/关闭。
- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。