


座椅线束(3)

CV70-3

S05 驾驶席后高度调整电机

WRK端子编号	1898001827AS
Vender端子编号	MG651038
Vender端子名称	KET_090-2_04F

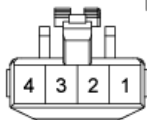

[未配备IMS]


1. N/A 驾驶席座椅手动开关(上升)
2. -
3. -
4. N/A 驾驶席座椅手动开关(下降)

[配备IMS]

1. N/A 驾驶席IMS模块(电机-上升)
2. N/A 驾驶席IMS模块(传感器-信号)
3. N/A 驾驶席IMS模块(传感器-电源)
4. N/A 驾驶席IMS模块(电机-下降)

S06 驾驶席滑动电机

WRK端子编号	1898001827AS
Vender端子编号	MG651038
Vender端子名称	KET_090-2_04F



[未配备IMS]

1. N/A 驾驶席座椅手动开关(向前)
2. -
3. -
4. N/A 驾驶席座椅手动开关(向后)

[配备IMS]

1. N/A 驾驶席IMS模块(电机-向前)
2. N/A 驾驶席IMS模块(传感器-信号)
3. N/A 驾驶席IMS模块(传感器-电源)
4. N/A 驾驶席IMS模块(电机-向后)

S07 驾驶席通风座椅鼓风机电机

WRK端子编号	1897703223AS
Vender端子编号	MG610394
Vender端子名称	KET_SDL_03F




1. N/A 前通风座椅控制模块(转速输入)
2. -
3. N/A 搭铁(GF01)

4. N/A 前通风座椅控制模块(鼓风机VSP)
5. N/A 前通风座椅控制模块(鼓风机电源)
6. -

S08 驾驶席靠背倾斜限位开关

WRK端子编号	1897703223AS
Vender端子编号	MG610394
Vender端子名称	KET_SDL_03F



[未配备IMS]


1. N/A 驾驶席座椅手动开关(向后)
2. N/A 搭铁(GF01)
3. N/A 驾驶席座椅手动开关(向前)

[配备IMS]

1. N/A 驾驶席IMS模块(向后)
2. N/A 搭铁(GF01)
3. N/A 驾驶席IMS模块(向前)

S09 驾驶席座椅加热器

WRK端子编号	-
Vender端子编号	-
Vender端子名称	06M




1. -
2. -
3. N/A 前座椅加热器控制模块(电源)
4. N/A 前座椅加热器控制模块(NTC(+))

5. N/A 前座椅加热器控制模块(NTC(-))
6. N/A 前座椅加热器控制模块(搭铁)

S10 驾驶席通风座椅加热器

WRK端子编号	-
Vender端子编号	-
Vender端子名称	06M



1. -
2. -
3. N/A 前通风座椅控制模块(电源)
4. N/A 前通风座椅控制模块(NTC(+))

5. N/A 前通风座椅控制模块(NTC(-))
6. N/A 前通风座椅控制模块(搭铁)