


座椅线束(5) CV70-5

S26 助手席滑动电机


WRK端子编号	1899001827AS
Vender端子编号	MG651038
Vender端子名称	KET_080-2_04F



1. N/A 助手席座椅手动开关(向前) 3. - -
2. - - 4. N/A 助手席座椅手动开关(向后)

S29-A 前座椅加热器控制模块


WRK端子编号	-
Vender端子编号	MG611657
Vender端子名称	KET_025D_03F



1. N/A 智能接线盒(保险丝-前座椅加热器) 3. N/A 搭铁(GF02)
2. - -

S27 助手席通风座椅鼓风机电机


WRK端子编号	1897703223AS
Vender端子编号	MG610394
Vender端子名称	KET_SDL_03F

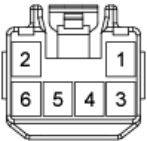

1. N/A 前通风座椅鼓风机模块(转速输入) 4. N/A 前通风座椅鼓风机模块(鼓风机VSP)
2. - - 5. N/A 前通风座椅鼓风机模块(鼓风机电源)
3. N/A 前通风座椅鼓风机模块(搭铁) 6. - -

S29-B 前座椅加热器控制模块


WRK端子编号	1898005623AS
Vender端子编号	MG652911
Vender端子名称	KET_0409_HYB_24F



1. N/A 助手席座椅加热器(电源) 13. N/A 驾驶席座椅加热器(电源)
2. - - 14. - -
3. N/A 助手席座椅加热器(搭铁) 15. N/A 驾驶席座椅加热器(搭铁)
4. N/A 助手席座椅加热器(NTC(-)) 16. N/A 驾驶席座椅加热器(NTC(-))
5. YN/A 助手席座椅加热器(NTC(+)) 17. N/A 驾驶席座椅加热器(NTC(+))
6. N/A 控制台开关(右)(助手席加热器开关(信号)) 18. N/A 控制台开关(左)(驾驶席加热器开关(信号))
7. N/A 智能接线盒(保险丝-模块5) 19. N/A 智能接线盒(保险丝-模块7)
8. - - 20. - -
9. N/A 控制台开关(右)(助手席加热器开关(低温指示灯)) 21. N/A 控制台开关(左)(驾驶席加热器开关(低温指示灯))
10. N/A 控制台开关(右)(助手席加热器开关(中温指示灯)) 22. N/A 控制台开关(左)(驾驶席加热器开关(中温指示灯))
11. N/A 控制台开关(右)(助手席加热器开关(高温指示灯)) 23. N/A 控制台开关(左)(驾驶席加热器开关(高温指示灯))
12. - - 24. B 搭铁(GF02)

S28 助手席靠背倾斜限位开关

WRK端子编号	-
Vender端子编号	-
Vender端子名称	03F



1. N/A 助手席座椅手动开关(向后) 3. N/A 助手席座椅手动开关(向前)
2. N/A 搭铁(GF02)