


车门线束(1)

CV50-1

驾驶席车门线束

D02 驾驶席门锁执行器


WRK端子编号	1879004730AS
Vender端子编号	F804500
Vender端子名称	FCI_DRLATCH_08F



- |        |                                    |       |                                     |
|--------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 1. -   | -                                  | 5. O  | 智能接线盒<br>(IPS控制模块-<br>驾驶席门锁闭锁/开锁信号) |
| 2. Br  | 智能接线盒<br>(IPS控制模块<br>-驾驶席门锁钥匙开锁信号) | 6. Gr | 智能接线盒<br>(门锁闭锁继电器)                  |
| 3. B   | 搭铁(GF01)                           | 7. W  | 发动机至接线盒<br>(门锁开锁继电器)                |
| 4. P/B | 智能接线盒<br>(IPS控制模块<br>-驾驶席门锁钥匙闭锁信号) | 8. -  | -                                   |

D03-A 电动门窗主开关  
(未配备自动上升/下降&安全或  
配备驾驶席自动上升/下降&安全)

WRK端子编号	-
Vender端子编号	MG655829
Vender端子名称	KET_060_18F

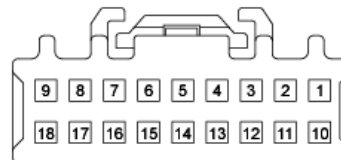

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| [未配备自动上升/下降安全]             | [配备驾驶席自动上升/下降安全]           |
| 1. Br 助手席电动门窗开关(上升)        | 1. Br 助手席电动门窗开关(上升)        |
| 2. -                       | 2. -                       |
| 3. W 助手席电动门窗开关(下降)         | 3. W 助手席电动门窗开关(下降)         |
| 4. -                       | 4. -                       |
| 5. P/B 智能接线盒<br>(IPS控制模块)  | 5. P/B 智能接线盒<br>(IPS控制模块)  |
| 6. -                       | 6. G 驾驶席安全电动门窗模块(上升)       |
| 7. Y 驾驶席电动门窗电机(上升)         | 7. Y 驾驶席安全电动门窗模块(自动)       |
| 8. B 搭铁(GF01)              | 8. B 搭铁(GF01)              |
| 9. O 驾驶席电动门窗电机(下降)         | 9. Gr 驾驶席安全电动门窗模块(下降)      |
| 10. G 后右电动门窗开关(上升)         | 10. G 后右电动门窗开关(上升)         |
| 11. Y 后右电动门窗开关(下降)         | 11. Y 后右电动门窗开关(下降)         |
| 12. P 智能接线盒<br>(右电动门窗继电器)  | 12. P 智能接线盒<br>(右电动门窗继电器)  |
| 13. L 照明灯(+)               | 13. L 照明灯(+)               |
| 14. Y/B 智能接线盒<br>(IPS控制模块) | 14. Y/B 智能接线盒<br>(IPS控制模块) |
| 15. L 后左电动门窗开关(上升)         | 15. L 后左电动门窗开关(上升)         |
| 16. Y 后左电动门窗开关(下降)         | 16. Y 后左电动门窗开关(下降)         |
| 17. -                      | 17. -                      |
| 18. Y 智能接线盒<br>(右电动门窗继电器)  | 18. Y 智能接线盒<br>(右电动门窗继电器)  |