


## 车门线束(1)

HL-13


## 驾驶席车门线束

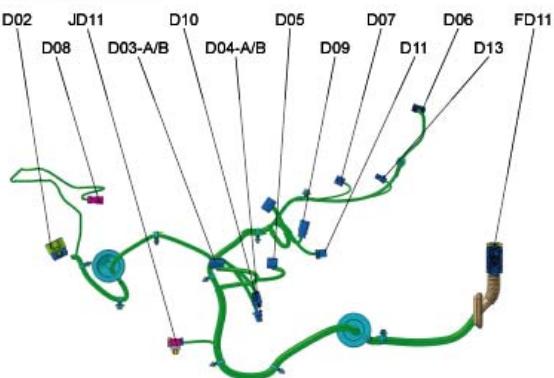

## 驾驶席车门线束

- D02 驾驶席门锁执行器  
 D03-A 电动门窗主开关  
 (未配备自动上升/下降&安全门窗-配备驾驶席自动上升/下降&安全门窗)  
 D03-B 电动门窗主开关(配备全部自动上升/下降&安全门窗)  
 D04-A 驾驶席安全电动门窗模块(配备驾驶席自动上升/下降&安全门窗)  
 D04-B 驾驶席安全电动门窗模块(配备全部自动上升/下降&安全门窗)  
 D05 电动室外后视镜开关  
 D06 驾驶席电动室外后视镜  
 D07 驾驶席IMS开关  
 D08 驾驶席智能钥匙外侧手柄  
 D09 驾驶席压力式侧面碰撞传感器  
 D10 驾驶席电动门窗电机  
 D11 驾驶席车门扬声器  
 D13 驾驶席车门高频扬声器  
 JD11 短接连接器  
 FD11 连接底板线束

## 助手席车门线束

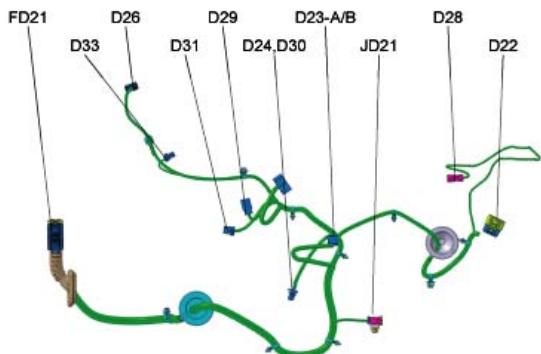

## 助手席车门线束

- D22 助手席门锁执行器  
 D23-A 助手席电动门窗开关(未配备助手席自动上升/下降&安全门窗)  
 D23-B 助手席电动门窗开关(配备助手席自动上升/下降&安全门窗)  
 D24 助手席安全电动门窗模块  
 (配备助手席自动上升/下降&安全门窗)  
 D26 助手席电动室外后视镜  
 D28 助手席智能钥匙外侧手柄  
 D29 助手席压力式侧面碰撞传感器  
 D30 助手席电动门窗电机  
 D31 助手席车门扬声器  
 D33 助手席车门高频扬声器  
 FD21 连接底板线束  
 JD21 短接连接器