


座椅线束(6)

CV70-6

S30-A 前通风座椅控制模块


WRK端子编号	1890110223AS
Vender端子编号	MG651056
Vender端子名称	KET_090-2_10F



- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. N/A 智能接线盒
(保险丝-前座椅加热器) | 6. - |
| 2. N/A 驾驶席通风座椅加热器(电源) | 7. N/A 助手席通风座椅加热器(电源) |
| 3. - | 8. - |
| 4. N/A 搭铁(GF02) | 9. - |
| 5. N/A 智能接线盒
(保险丝-前座椅加热器) | 10. N/A 搭铁(GF02) |

S30-C 前通风座椅控制模块


WRK端子编号	-
Vender端子编号	MG614120
Vender端子名称	KET_040III_16F



- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. N/A 控制台开关(左)
(驾驶席冷却开关-低温指示灯) | 9. N/A 控制台开关(右)
(助手席冷却开关-低温指示灯) |
| 2. N/A 控制台开关(左)
(驾驶席冷却开关-中冷指示灯) | 10. N/A 控制台开关(右)
(助手席冷却开关-中冷指示灯) |
| 3. N/A 控制台开关(左)
(驾驶席冷却开关-高冷指示灯) | 11. N/A 控制台开关(右)
(助手席冷却开关-高冷指示灯) |
| 4. N/A 驾驶席通风座椅加热器(NTC(+)) | 12. N/A 助手席通风座椅加热器(NTC(+)) |
| 5. - | 13. - |
| 6. - | 14. - |
| 7. N/A 驾驶席通风座椅加热器(NTC(-)) | 15. N/A 助手席通风座椅加热器(NTC(-)) |
| 8. N/A 搭铁(GF02) | 16. N/A 助手席通风座椅鼓风机电机(搭铁) |

S30-B 前通风座椅控制模块

WRK端子编号	-
Vender端子编号	MG614119
Vender端子名称	KET_040II_20F

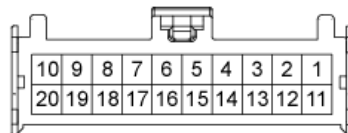

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. N/A 智能接线盒
(保险丝-模块5) | 12. N/A 助手席通风座椅鼓风机电机(电源) |
| 2. N/A 驾驶席通风座椅鼓风机电机(电源) | 13. N/A 助手席通风座椅鼓风机电机(VSP) |
| 3. N/A 驾驶席通风座椅鼓风机电机(VSP) | 14. N/A 助手席通风座椅鼓风机电机(转速) |
| 4. N/A 驾驶席通风座椅鼓风机电机(转速) | 15. N/A 控制台开关(右)
(助手席加热器开关-信号) |
| 5. N/A 控制台开关(左)
(驾驶席加热器开关-信号) | 16. N/A 控制台开关(右)
(助手席冷却开关-信号) |
| 6. N/A 控制台开关(左)
(驾驶席冷却开关-信号) | 17. - |
| 7. - | 18. N/A 控制台开关(右)
(助手席加热器开关-低温指示灯) |
| 8. N/A 控制台开关(左)
(驾驶席加热器开关-低温指示灯) | 19. N/A 控制台开关(右)
(助手席加热器开关-中温指示灯) |
| 9. N/A 控制台开关(左)
(驾驶席加热器开关-中温指示灯) | 20. N/A 控制台开关(右)
(助手席加热器开关-高温指示灯) |
| 10. N/A 控制台开关(左)
(驾驶席加热器开关-高温指示灯) | |
| 11. N/A 智能接线盒
(保险丝-模块5) | |