



## 拆卸

1. 点火开关置于OFF位置，分离蓄电池负极(-)导线。
2. 分离爆震传感器连接器(A)。

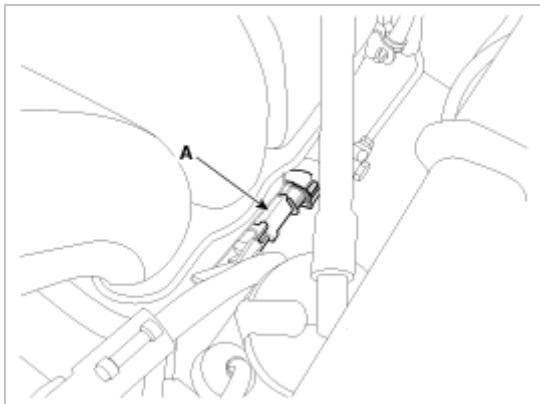

3. 拧下固定螺栓(A)，从气缸体上拆卸传感器。

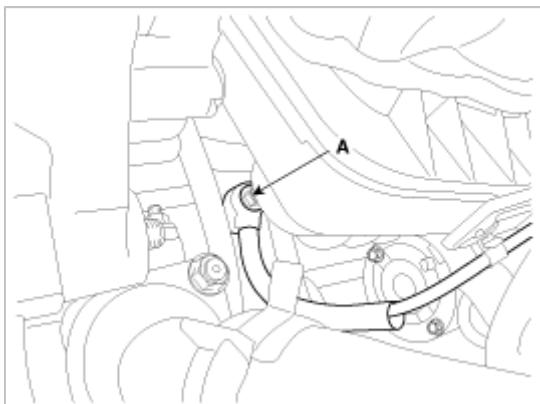

## 安装

- 安装部件，按规定扭矩拧紧。
- 注意，注意，如果部件掉落会导致内部损坏。如果部件掉落过，应在安装前进行检查。

1. 按拆卸的相反顺序安装。

### 爆震传感器固定螺栓：

18.6~24.5N·m(1.9~2.5kgf·m, 13.7~18.1lb·ft)