

## 拆卸和安装

### 冷却风扇总成

1. 分离蓄电池端子。
2. 拆卸通风管 (A)。



3. 分离溢流软管 (A)，拆卸加油口颈部总成 (B)。



4. 分离冷却风扇连接器 (A)。



5. 拧下固定螺栓，并拆卸冷却风扇 (A)。

### 规定扭矩:

4.9~7.8N·m (0.5~0.8kgf·m, 3.6~5.8lb·ft)



6. 按拆卸的相反顺序安装。

#### 电阻器

1. 分离蓄电池端子。
2. 分离线束连接器 (A) 和风扇电机连接器 (B)。



3. 从风扇护罩上拆卸电阻器 (A)。

#### 规定扭矩:

1. 1.7~2.4 (0.18~0.25kgf·m, 1.3~1.8lb·ft)




4. 按拆卸的相反顺序安装。

#### 分解

1. 从散热器护壳上拆卸冷却风扇 (A)。

#### 规定扭矩:


2. 8~3.2N·m (0.28~0.33kgf·m, 2.1~2.4lb·ft)

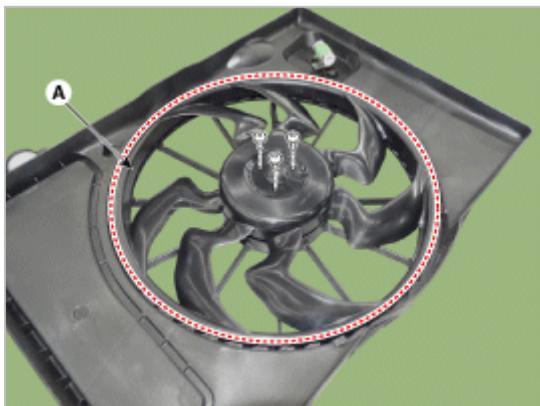

2. 从电阻器分离风扇电机连接器(A)。
3. 拧下螺钉，从冷却风扇护壳上拆卸风扇电机(B)。

**规定扭矩:**

3.9~5.8N·m(0.4~0.6kgf·m, 2.8~4.3lb·ft)

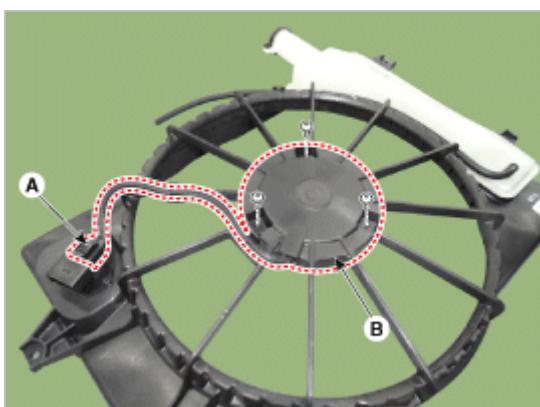

4. 按分解的相反顺序组装。