



拆卸和安装

1. 拆卸发动机盖。
2. 分离蓄电池负极(-)端子。
3. 拆卸空气管道和空气滤清器总成。
(参考进气和排气歧管系统-“空气滤清器”)
4. 从气缸盖和进气歧管上拆卸发动机线束连接器和线束夹具。

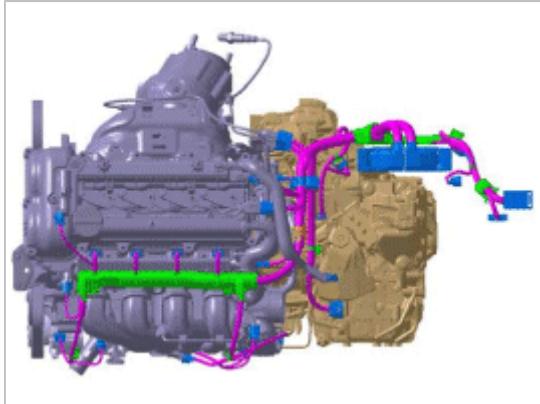


5. 分离PCV软管(A)、真空软管(B)。

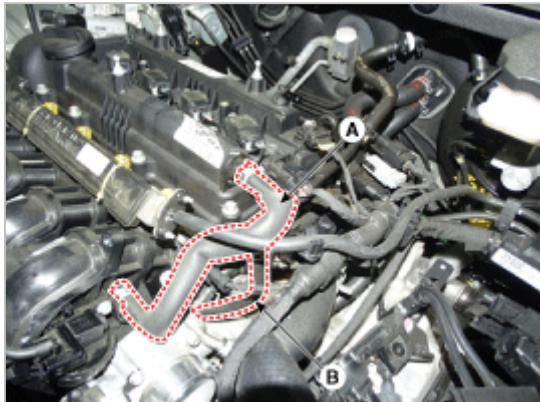

6. 拧下节气门体固定螺栓(A)。

规定扭矩:

9.8~11.8N·m(1.0~1.2kgf·m, 7.2~8.7lb·ft)

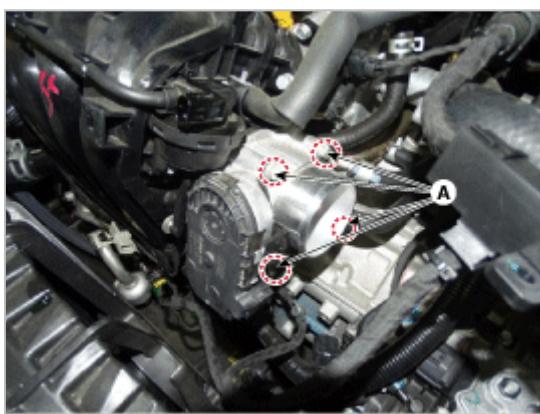


7. 拆卸油尺总成。
(参考润滑系统-“油尺和导管”)
8. 拆卸进气歧管(A)。

规定扭矩:

18.6~23.5N·m(1.9~2.4kgf·m, 13.7~17.4lb·ft)



- 安装时更换新衬垫。
- 安装进气歧管时，先用预扭矩拧紧固定螺栓和螺母，然后用规定扭矩按图示顺序拧紧固定螺栓和螺母。

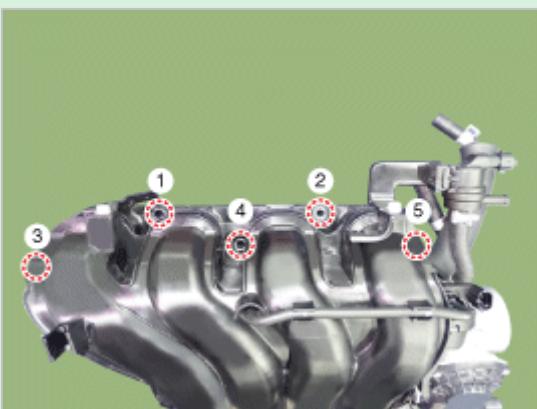

9. 按拆卸的相反顺序安装。