


## 系统结构图

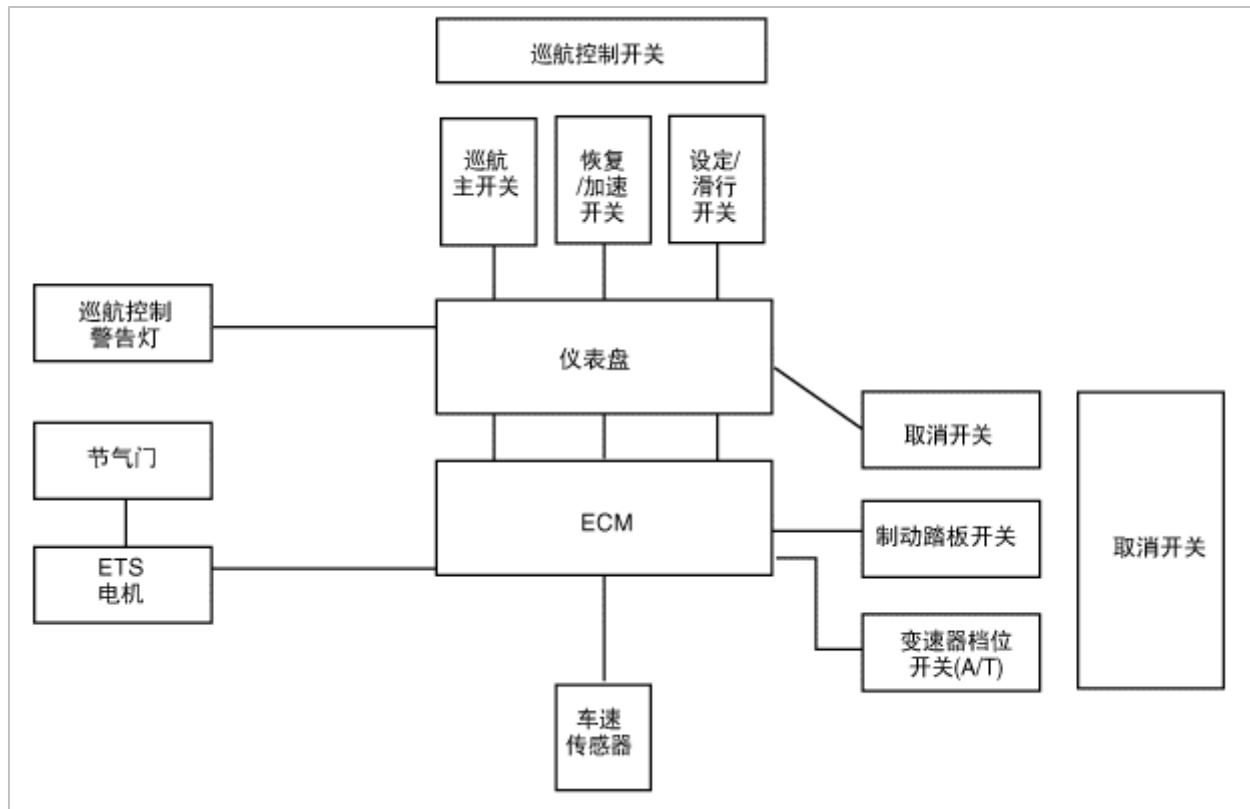

## 部件和功能描述

部件结构		功能
车速传感器		把车速转换为脉冲信号
ECM		接收传感器和控制开关的信号
巡航控制指示灯		巡航主开关ON时亮(仪表盘内置)
巡航控制开关	ON/OFF主开关	自动巡航控制系统电源ON/OFF
	恢复/加速开关	通过恢复/加速开关(巡航设定/减速开关)控制自动巡航速度设定/恢复/加速/减速等功能
	设定/减速开关	
巡航速度取消开关	取消开关	把巡航速度取消信号至ECM
	制动踏板开关	
	变速器档位开关(A/T)	
ETS电机		调节节气门开度到ECM计算的节气门开度。

\*ETS: 电控节气门系统