


## 轮毂螺母拧紧顺序

1. 如下图所示顺序拧紧轮毂螺母。

### 规定扭矩：

107.9~127.5N•m(11.0~13.0kgf•m, 79.6~94.0lb•ft)

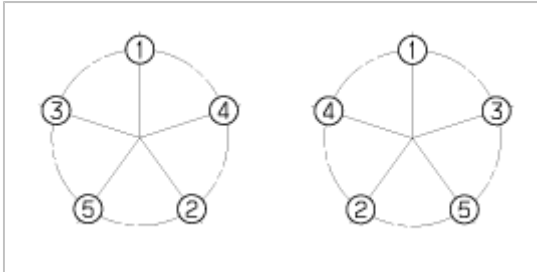

- 使用冲击枪时，用扭矩扳手检查最终拧紧扭矩。

### 跳动量检查

1. 用千斤顶顶起车辆。
2. 如图示设置百分表，并检测车轮横向/纵向跳动量。

跳动量	铝制
纵向mm (in.)	小于0.3 (0.0118)
横向mm (in.)	小于0.3 (0.0118)

3. 如果车轮跳动量超出规定值，更换车轮。

