


## 部件

[自动变速器类型]

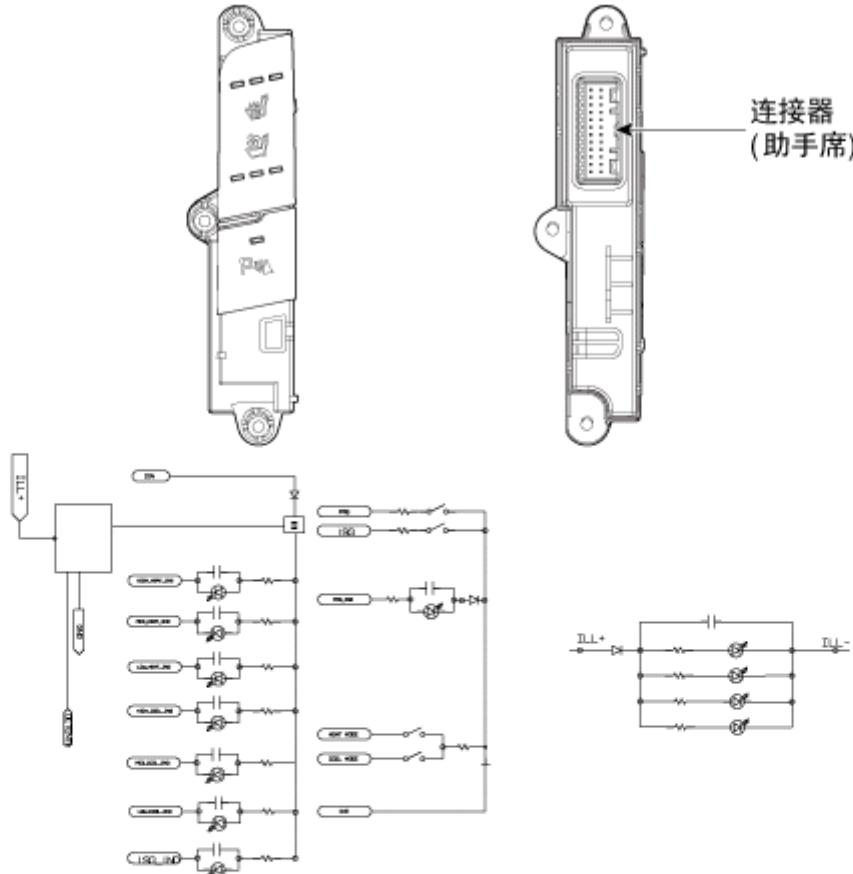

连接器(助手席)	编号	说明	编号	说明
	1	搭铁	13	照明灯(-)
	2	-	14	-
	3	通风装置指示灯(中温)	15	加热器开关
	4	加热器指示灯(高温)	16	通风装置开关
	5	通风装置指示灯(高温)	17	-
	6	通风装置指示灯(低温)	18	ISG OFF
	7	-	19	ISG OFF指示灯
	8	-	20	-
	9	加热器指示灯(中温)	21	加热器指示灯(低温)
	10	PAS开关	22	PAS指示灯
	11	-	23	-
	12	IGN	24	照明灯(+)