


拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸转向柱保护罩。
(参考BD部分-“转向柱罩板”)
3. 分离线圈天线的6P连接器(B)，拧松螺钉后，拆卸线圈天线(A)。

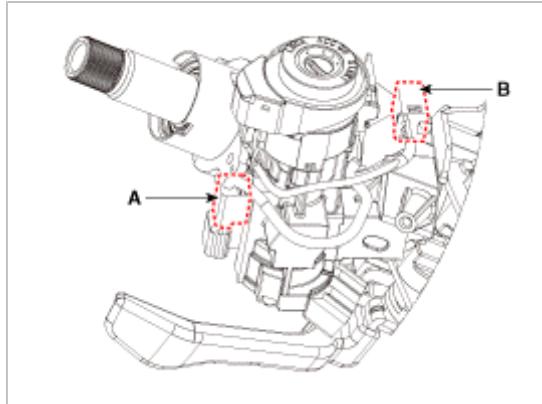

安装

1. 安装线圈天线，连接6P连接器。
2. 安装转向柱护罩。
3. 连接蓄电池负极端子。