


## 更换

• 戴上手套保护您的手。

- 使用平头螺丝刀或拆卸工具时，在工具上缠绕保护胶带以免损坏部件。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。


1. 拆卸车颈侧装饰板。  
(参考内部装饰-“车颈侧装饰板”)
2. 转动止动器手柄，分离手套箱(A)的两个止动器(B)。

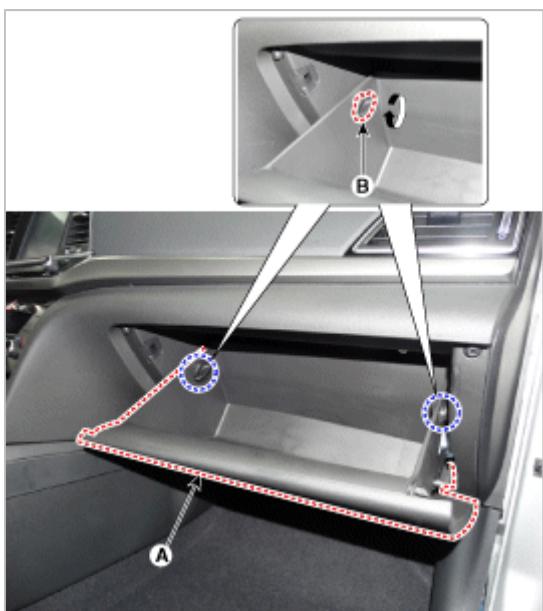


3. 从手套箱(B)上分离阻尼器(A)。




4. 分离支撑销(A)，并拆卸手套箱(B)。

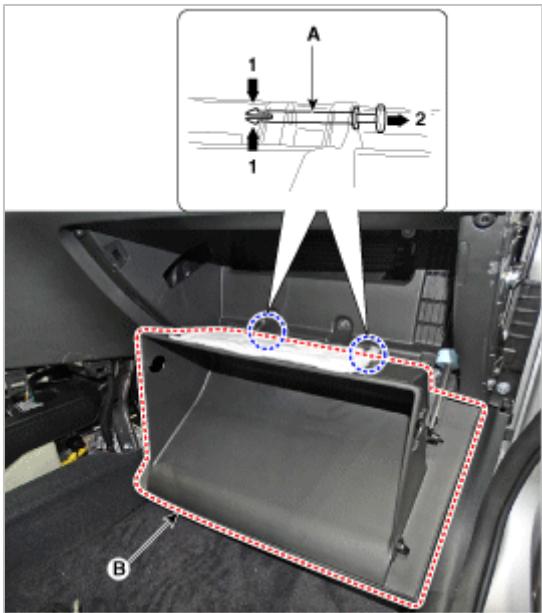


5. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸仪表板侧盖 [右] (A)。

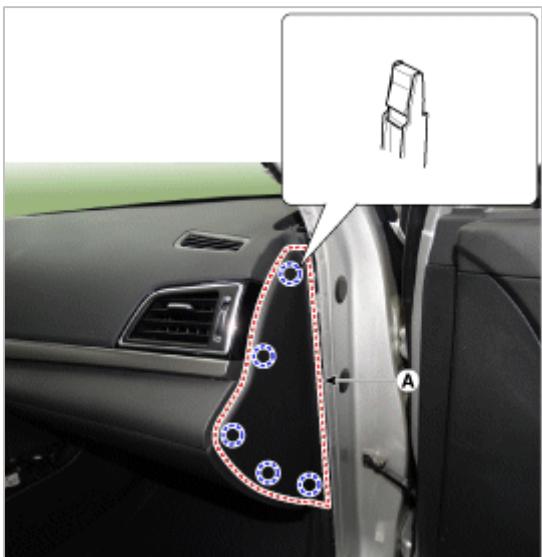


6. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸仪表板下盖 [右] (A)。

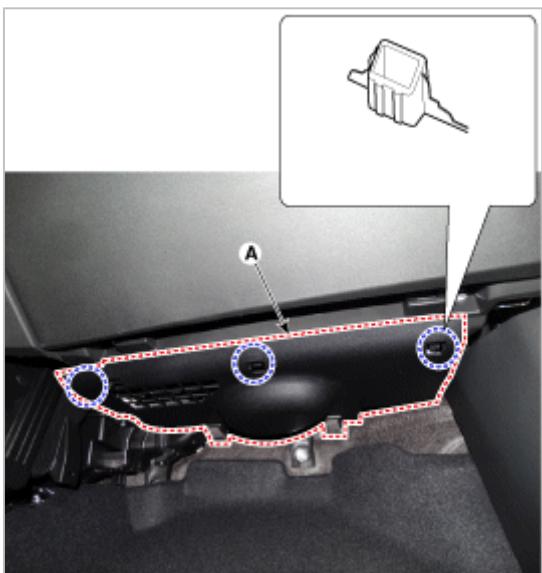


7. 拧下固定螺钉，并拆卸仪表板造型[右] (A)。

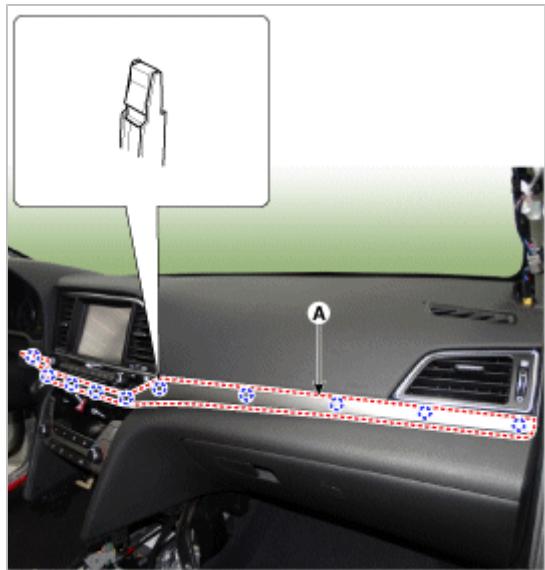

8. 拧下固定螺钉，并拆卸仪表板侧面装饰条总成[右] (A)。

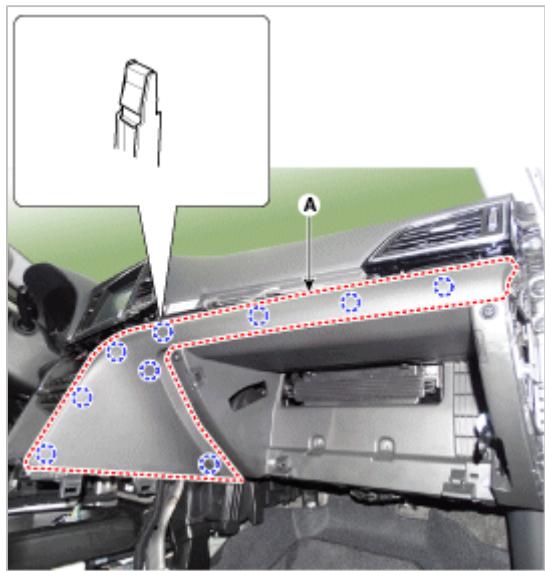

9. 拧下固定螺钉和螺母，并拆卸手套箱上盖总成(A)。

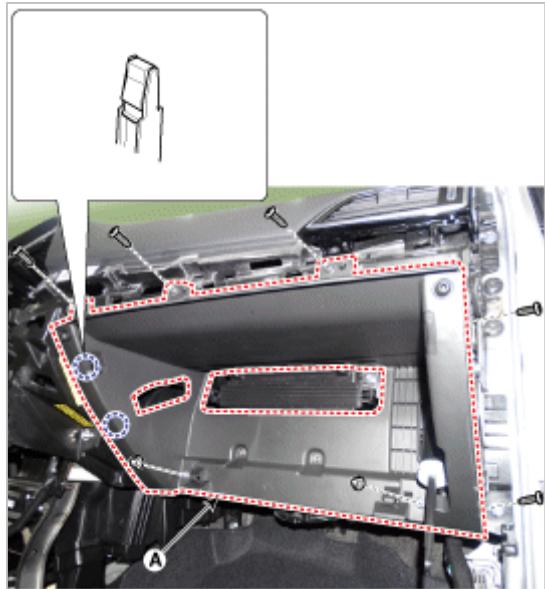

10. 按照拆卸的相反顺序进行安装。

- 确定音响控制器连接器连接正确。
- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。