

更换

- 戴上手套保护您的手。
- 使用平头螺丝刀或拆卸工具时，在工具上缠绕保护胶带以免损坏部件。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。


1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 使用回收/循环/充填设备回收制冷剂。
3. 拆卸车颈顶盖。
(参考“车颈顶盖”)
4. 拆卸主仪表板总成。
(参考仪表板-“主仪表板总成”)
5. 分离转向柱连接器。
(参考转向系统-“转向柱和轴”)
6. 拧下正面固定螺母和贯穿螺栓，并降下转向柱。
(参考转向系统-“转向柱和轴”)
7. 从蒸发器芯上拆卸膨胀阀。
(参考暖风、通风和空调-“暖风总成”)
8. 分离加热器总成上的加热器进入软管和排出软管。
(参考暖风、通风和空调-“暖风总成”)
9. 拆卸两侧前座椅总成。
(参考前座椅-“前座椅总成”)
10. 拆卸主仪表板总成。
(参考仪表板-“主仪表板总成”)
11. 分离转向柱连接器。
(参考转向系统-“转向柱和轴”)
12. 拧下固定螺栓，放下转向柱。
(参考转向系统-“转向柱和轴”)
13. 拆卸变速杆总成。
(参考手动变速器系统-“变速杆”)
(参考自动变速器系统-“变速杆”)
14. 拧下车颈横梁固定螺栓。




15. 拧下固定螺母，并拆卸中央控制台导管(A)。




16. 分离空气囊控制模块(SRSCM)连接器(A)。

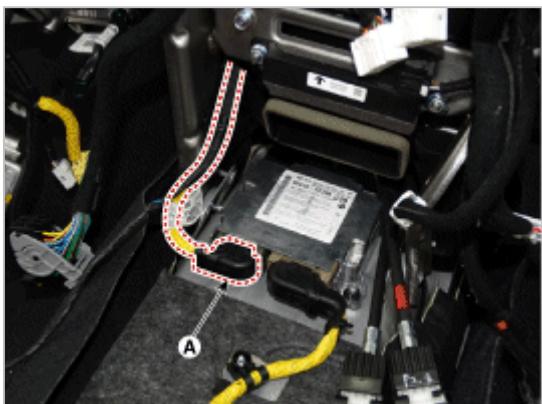

17. 拆卸后通风管(A)。

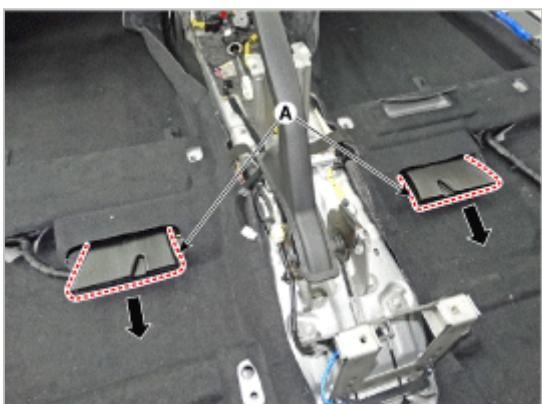

18. 拆卸地毯(A)以获取空间拆卸后暖风导管。

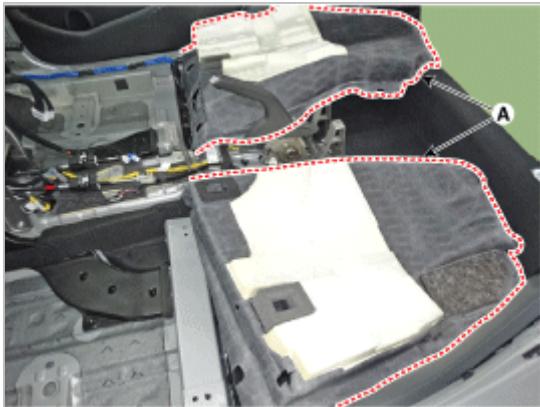


19. 拧下固定螺母，并拆卸前通风管(A)。




20. 分离连接器(A)，并拆卸前立柱上线束固定夹。


[驾驶席]

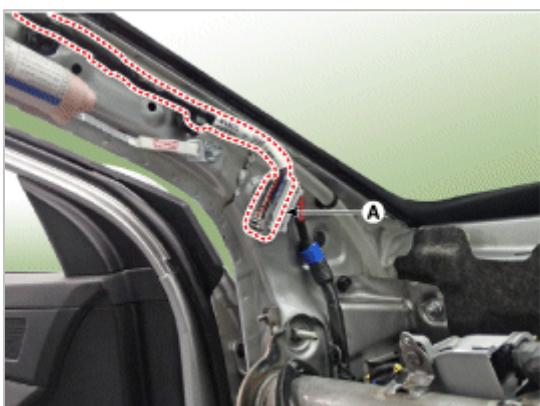

[助手席]

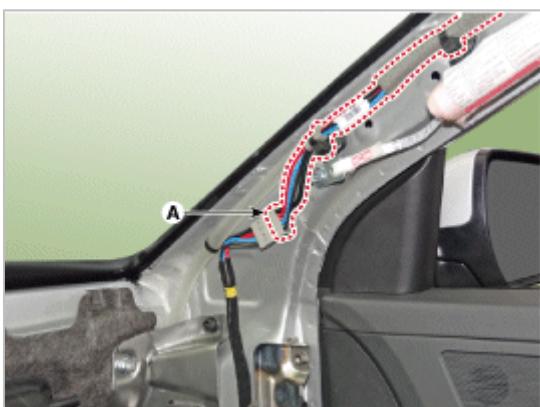

21. 分离室内接线盒连接器 (A)。

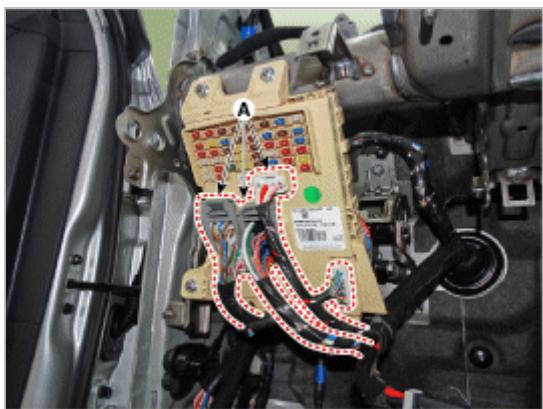

22. 分离多功能箱连接器 (A)。

[驾驶席]




[助手席]



23. 分离暖风和鼓风机总成连接器。


[驾驶席]

(1) 分离通风模式执行器 (A) 和温度门执行器 (B)。

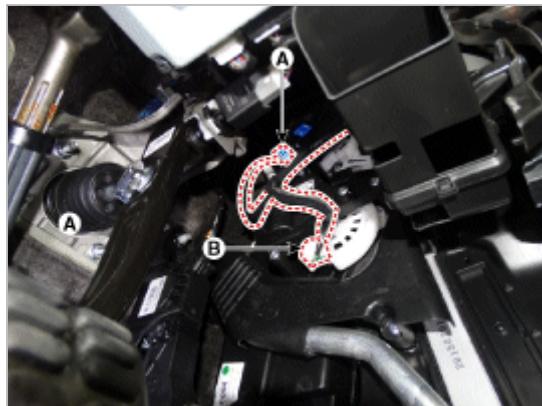

[助手席]

(1) 分离温度门控制执行器 (A)、蒸发器温度传感器 (B) 和大功率场效应晶体管 (C) 连接器。

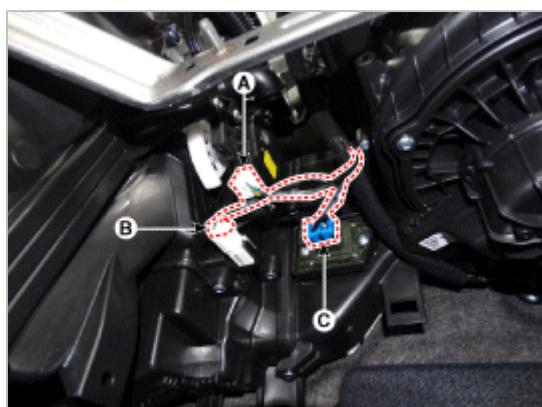


(2) 分离自动除湿执行器 (A) 和内外气选择风门执行器连接器 (B)。



(3) 分离鼓风机电机连接器 (A)。



24. 拧下固定螺栓和螺母，并拆卸车颈横梁总成 (A)。

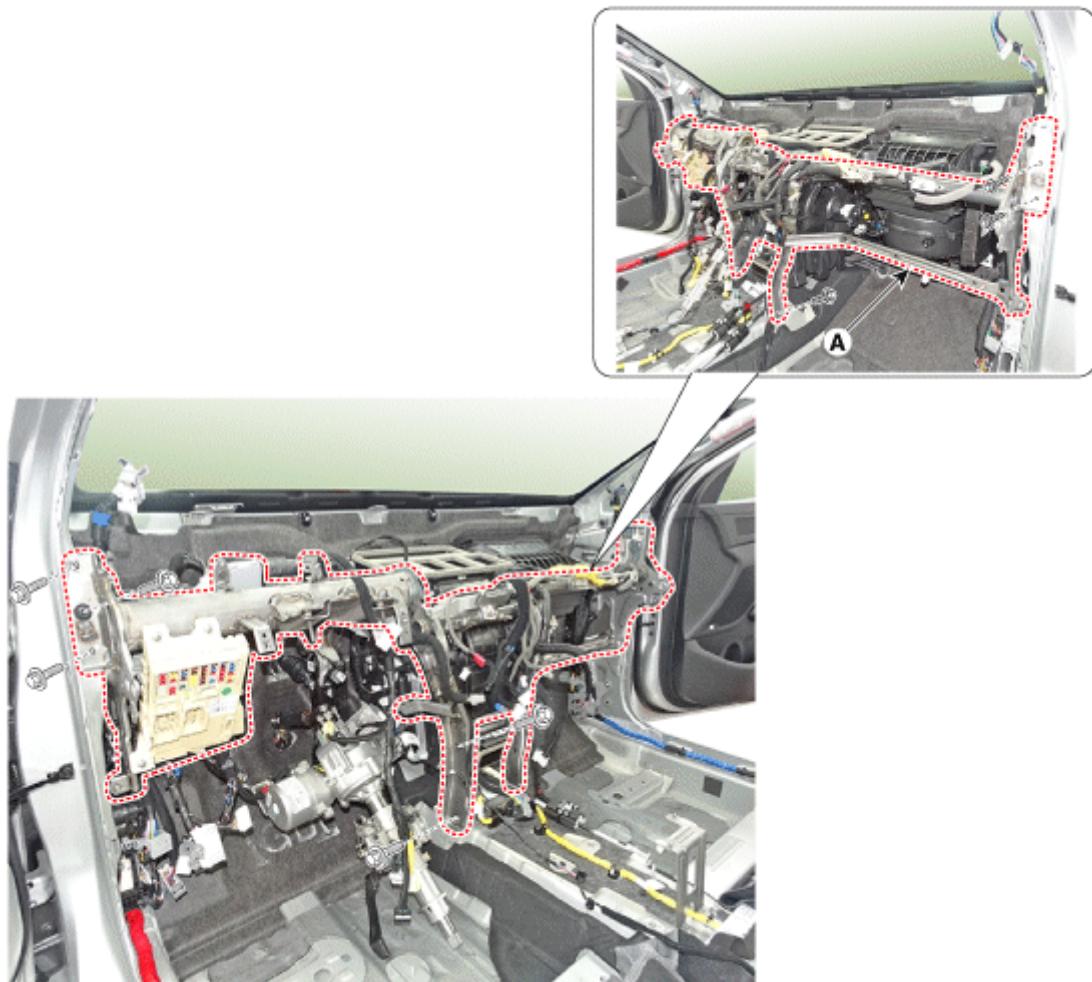

25. 按照拆卸的相反顺序进行安装。

- 确保仪表板与导销正确配合。
- 拧紧固定螺栓前，要确认不要挤压仪表板线束。
- 确认连接器和天线插头正确连接。
- 输入收音机防盗密码，然后输入客户收音机电台频率。
- 确定组装部件的各部分正常工作。
- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。