


## 更换

1. 拆卸前安全带上固定锚。  
(参考前安全带-“前安全带拉紧器”)
2. 拧下固定螺栓，并拆卸高度调节器(A)。

### 规定扭矩：

39.2~53.9N·m(4.0~5.5kgf·m, 28.9~39.8lb·ft)

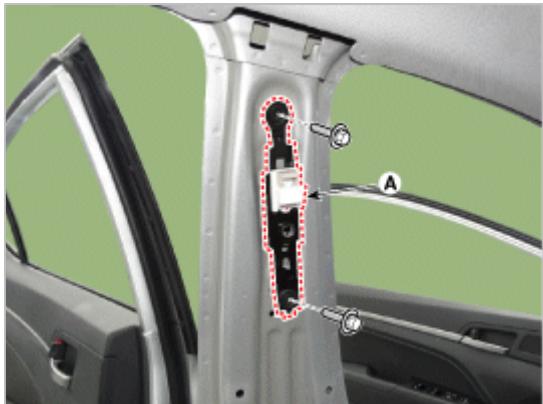

3. 按照拆卸的相反顺序进行安装。

- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。