

更换


[前车门侧密封条]

1. 拧下前车门限位器 (B) 固定螺栓。

规定扭矩:

18.6~28.4N•m(1.7~2.2kgf•m, 13.7~21.0lb•ft)

2. 拆卸卡扣, 拆卸前车门侧密封条 (A)。

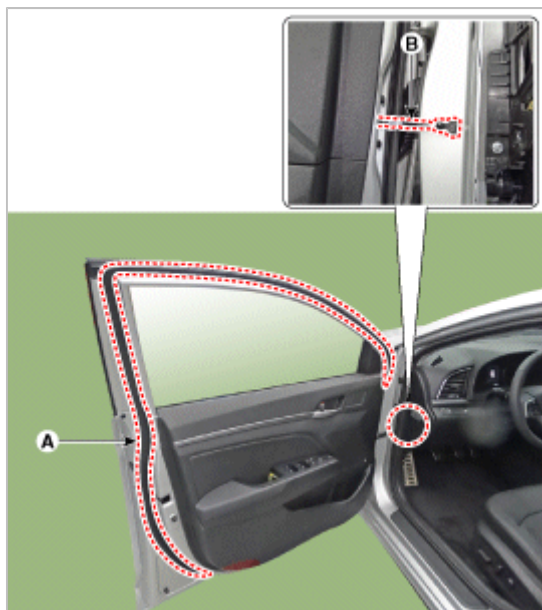

3. 按照拆卸的相反顺序进行安装。

- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。

[前车门车身侧密封条]

1. 分离固定夹, 并拆卸前车门车身侧密封条 (A)。



2. 按照拆卸的相反顺序进行安装。

- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。