


更换

[左]


- 戴上手套保护您的手。

- 使用平头螺丝刀或拆卸工具时，在工具上缠绕保护胶带以免损坏部件。
- 拆卸内部装饰板时，使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，防止损坏装饰板表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。


1. 拆卸后座椅总成[左]。
(参考后座椅-“后座椅总成”)
2. 按下锁销，并拆卸后座椅头枕(A)。

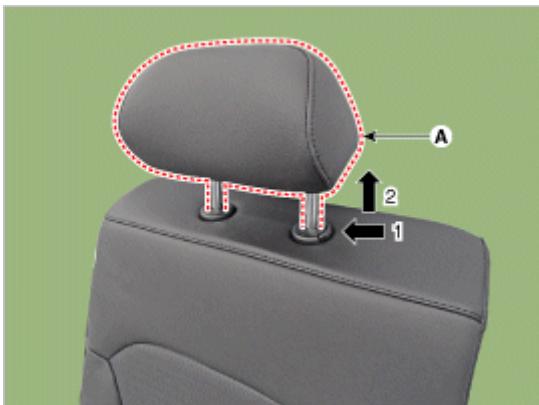


3. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸盖(A)。

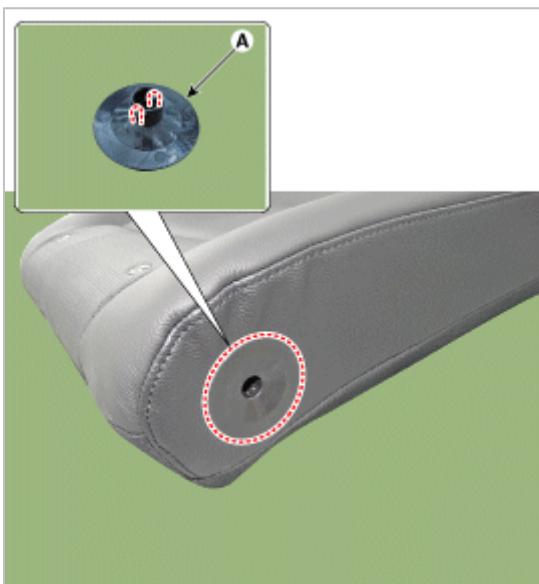


4. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸后座椅靠背盖(A)。

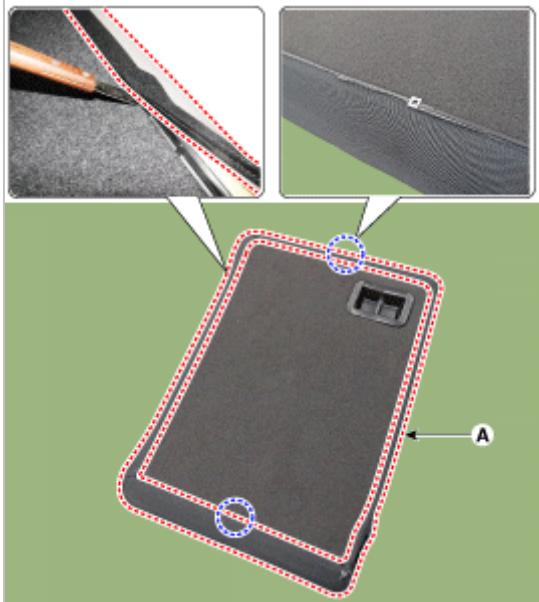


5. 捏住头枕导管底部两侧锁片，同时拉出并拆卸头枕导管 (A)。

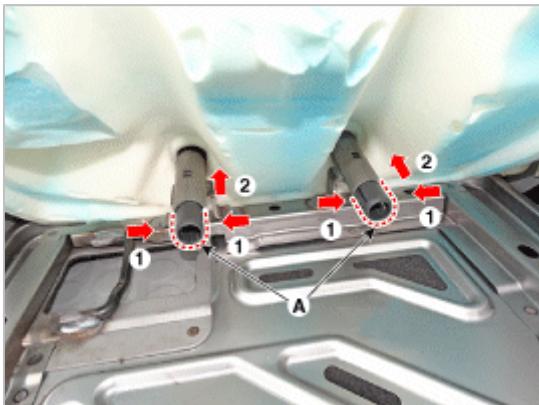

6. 从后座椅靠背框架上拆卸后座椅靠背盖总成 (A)。

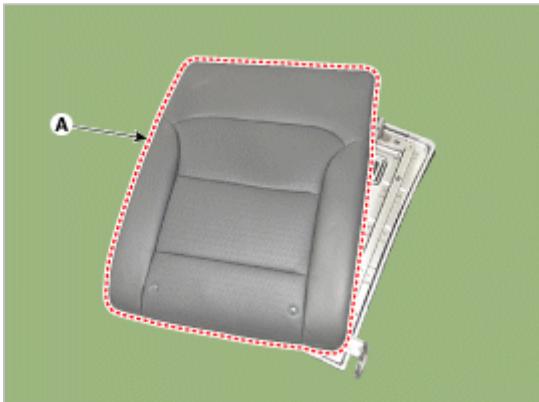


7. 分离后座椅座垫盖内魔术贴 (A) 和拱环夹 (B)，并拆卸座椅座垫盖 (C)。

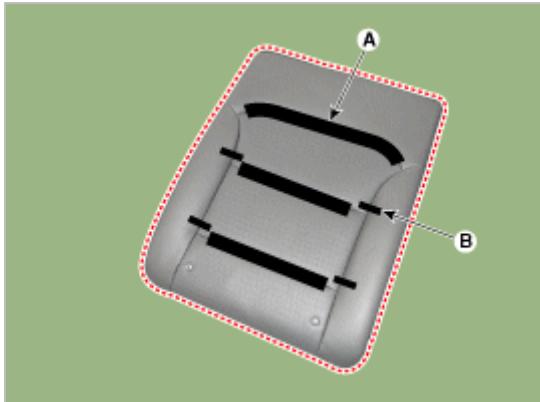

8. 按照拆卸的相反顺序进行安装。

- 确保线束连接器连接正确。
- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。
- 为了避免起皱纹，在安装拱环夹(A)前，确保材料均匀铺设在座椅盖(B)上。
- 更换新拱环夹时要使用专用工具(C) (09880-4F000)。

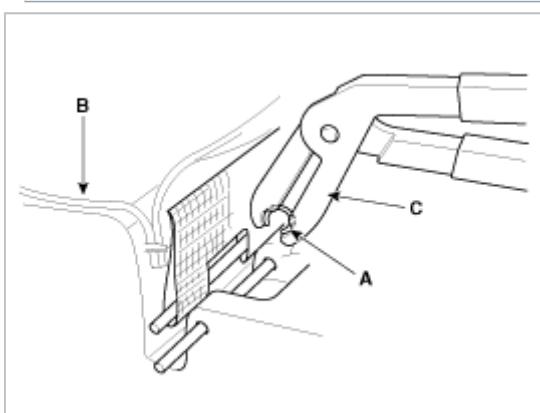


[右]


- 戴上手套保护您的手。
- 使用平头螺丝刀或拆卸工具时，在工具上缠绕保护胶带以免损坏部件。

- 拆卸内部装饰板时，使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，防止损坏装饰板表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。


1. 拆卸后座椅总成[右]。
(参考后座椅-“后座椅总成”)
2. 拆卸后座椅靠背扶手。
(参考后座椅-“后座椅靠背扶手”)
3. 按下锁销，并拆卸后座椅头枕(A)。

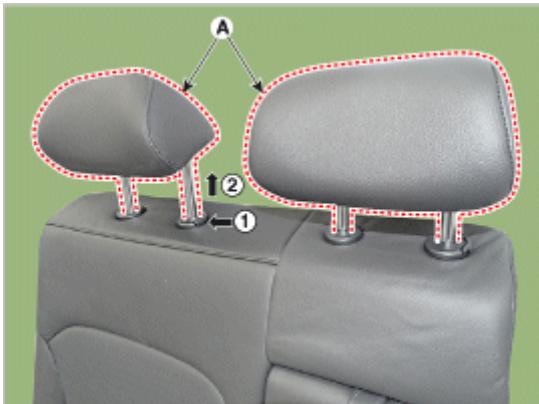


4. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸盖(A)。

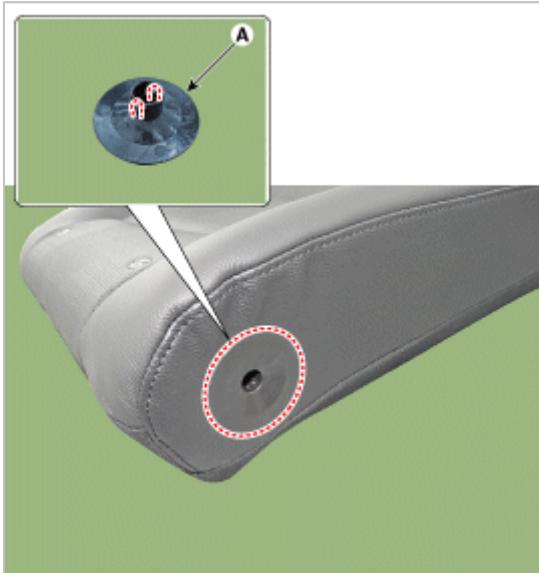


5. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸后座椅靠背盖(A)。

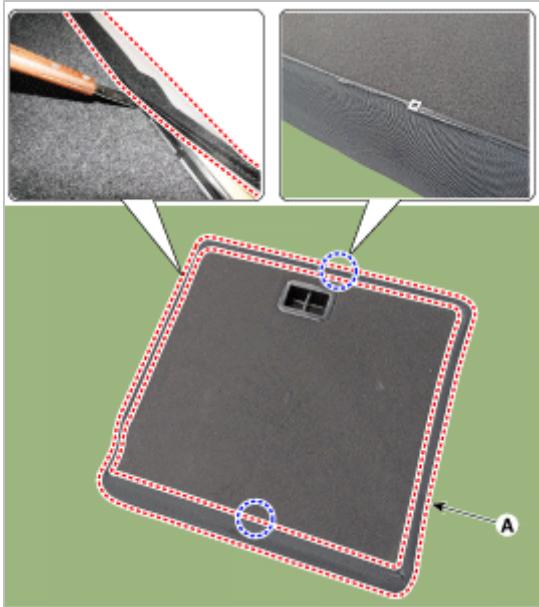


6. 拆卸后座椅扶手板 (A)。

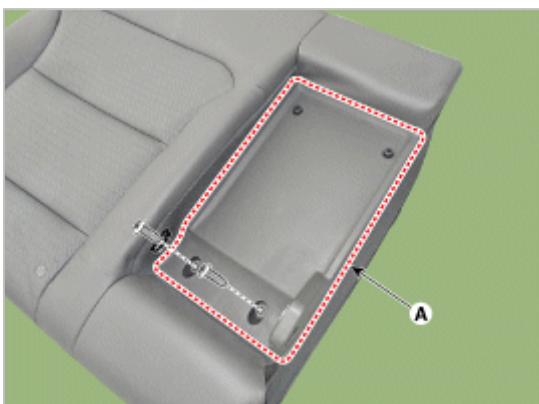

7. 捏住头枕导管底部两侧锁片，同时拉出并拆卸头枕导管 (A)。

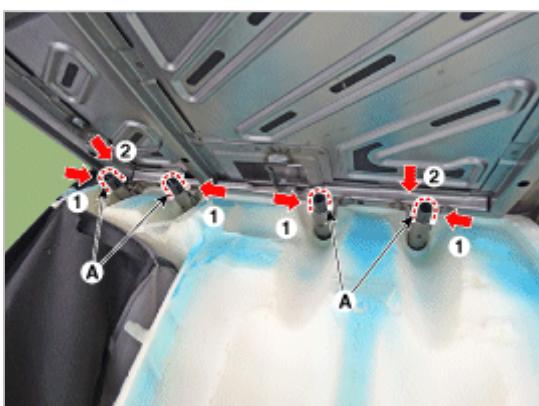

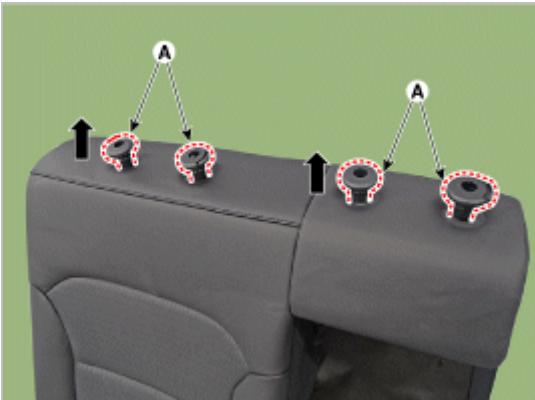

8. 从后座椅靠背框架上拆卸后座椅靠背盖总成(A)。



9. 分离后座椅座垫盖内魔术贴(A)和拱环夹(B)，并拆卸座椅座垫盖(C)。



10. 按照拆卸的相反顺序进行安装。

- 确保线束连接器连接正确。
- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。
- 为了避免起皱纹，在安装拱环夹(A)前，确保材料均匀铺设在座椅盖(B)上。
- 更换新拱环夹时要使用专用工具(C)(09880-4F000)。

