

调整


检查玻璃定位

1. 检查车顶面板(A)与玻璃密封条(B)之间的高度差，按需要进行调整。


对齐调整

标准值 [mm (in.)]

- (1) 前边缘: 0mm (0in.)
- (2) 后边缘: 0mm (0in.)
- (3) 侧边缘: 0mm (0in.)

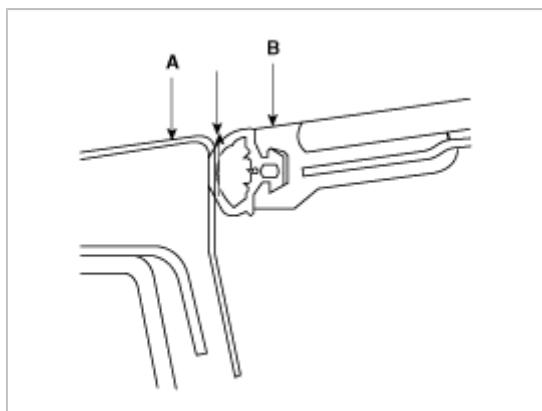

2. 稍微拧松螺钉(A)，调整玻璃高度。

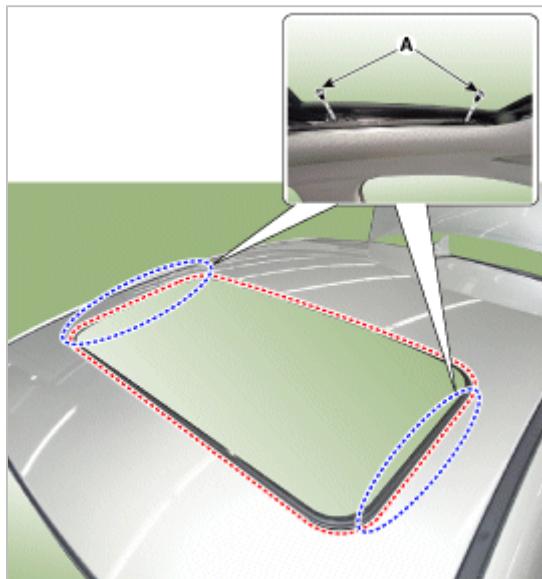

何时进行电机初始化程序

1. 初始车辆装配后。
2. 天窗操作过程中，因电源中断或亏点导致初始化值被删除或破坏。
3. 使用人工操作后。

天窗应急手柄的操作

1. 如果由于电机或控制器电气故障而导致不能电动操作天窗时，使用天窗应急手柄手动关闭或开启天窗。



2. 如果需要，按照初始化程序对天窗系统进行初始化。

当拆装了蓄电池，或者蓄电池亏电，或者使用应急手柄操作天窗时，必须按下列程序进行天窗系统初始化：

- (1) 将点火开关置于ON位置，完全关闭天窗。
- (2) 释放天窗控制杆。
- (3) 按住关闭(CLOSE)按钮持续10秒钟以上，直到天窗完全关闭，并稍微移动为止。
- (4) 释放天窗控制杆。
- (5) 在3秒内再次按住关闭(CLOSE)按钮，直到天窗操作如下：
 A. 倾斜向下→滑动打开→滑动关闭
 然后释放按钮。
- (6) 完成天窗系统的初始化程序。