


## 拆卸


1. 分离蓄电池负极导线，在开始工作前至少等待3分钟。
2. 拆卸前座椅。  
(参考BD部分-“前座椅总成”)
3. 拆卸后座椅。  
(参考BD部分-“后座椅总成”)
4. 从固定锚拉紧器上分离前安全带(A)。



5. 拆卸车门门槛装饰板。  
(参考BD部分-“内饰”)
6. 拆卸中央立柱装饰板。  
(参考BD部分-“内饰”)
7. 拆卸地毯总成。  
(参考BD部分-“地毯”)
8. 分离固定锚拉紧器连接器(A)。

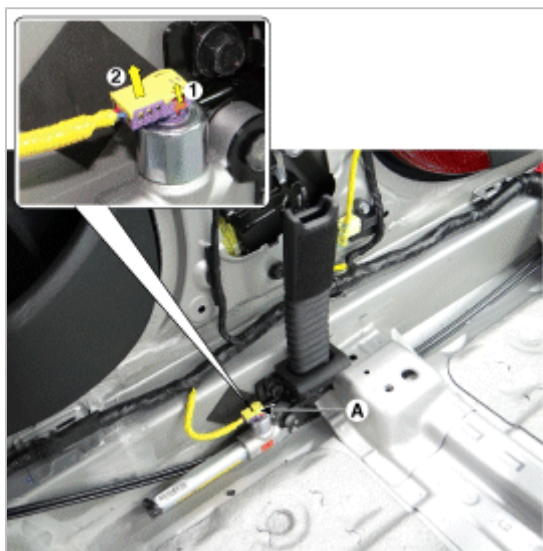

9. 拧下固定螺栓，并拆卸固定锚拉紧器(A)。

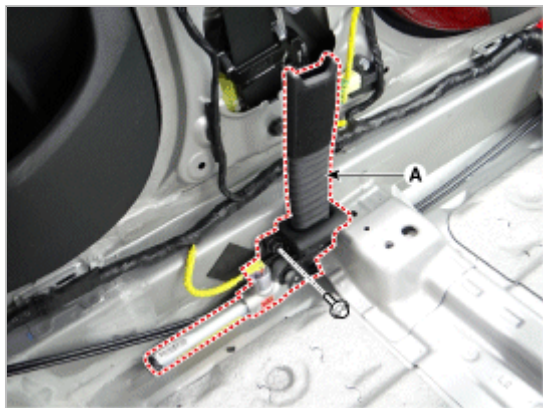

## 安装

1. 在开始操作之前，分离蓄电池负极(-)导线，并至少等待3分钟。
2. 安装固定锚拉紧器，并拧紧装配螺栓。

### 规定扭矩：

39.2~53.9N•m(4.0~5.5kgf•m, 28.9~39.8lb•ft)

3. 连接固定锚拉紧器连接器(A)。

- 确保锁销牢固固定。

4. 安装地毯总成。  
(参考BD部分-“地毯”)
5. 安装中央立柱装饰板。  
(参考BD部分-“内饰”)
6. 安装门槛装饰板。  
(参考BD部分-“内饰”)
7. 把前安全带连接到固定锚拉紧器上。
8. 安装后座椅。  
(参考BD部分-“后座椅总成”)
9. 安装前座椅。  
(参考BD部分-“前座椅总成”)
10. 连接蓄电池负极导线。
11. 安装EFD系统后，确认系统正常工作：  
点火开关ON；SRS警告灯亮6秒后熄灭。