


主线束(11)


CV10-11

M15 方向盘倾斜电机
- 6母/白色(KET_090III_06F_VY)

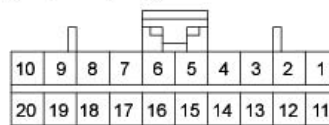

- | | | | |
|-------|-----------------------------|------|----------------------------|
| 1. Br | 方向盘倾斜&伸缩模块
(向下倾斜开关) | 4. P | 信号: |
| 2. Gr | 方向盘倾斜&伸缩模块
(向上倾斜开关) | 5. L | 方向盘倾斜&伸缩模块 |
| 3. Gr | VCC: 方向盘伸缩电机、
方向盘倾斜&伸缩模块 | 6. - | 搭铁: 方向盘伸缩电机、
方向盘倾斜&伸缩模块 |

M16 方向盘倾斜&伸缩开关
- 7母/白色(KUM_CDR_07F_VY)


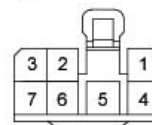
- | | | | |
|-------|----------------------|------|----------------------|
| 1. - | - | 5. B | 搭铁(GM01) |
| 2. - | - | 6. O | 方向盘倾斜&伸缩模块
(向下倾斜) |
| 3. Br | 方向盘倾斜&伸缩模块
(向上倾斜) | 7. G | 方向盘倾斜&伸缩模块
(缩短) |
| 4. Y | 方向盘倾斜&伸缩模块
(伸长) | | |

M17 方向盘转角传感器
- 4母/黄色(AMP_MQS_04F_Y_049)


- | | | | |
|------|-------------------------|-------|------------|
| 1. B | 搭铁(GM01) | 3. W | C-CAN(高电位) |
| 2. L | 金属芯块
(PCB #2保险丝-F61) | 4. Br | C-CAN(低电位) |

M18-A 方向盘倾斜&伸缩模块
- 20母/黑色(AMP_040M2_20F_B)


- | | | | |
|--------|--------------------------|---------|-------------------------|
| 1. G/O | IGPM(LCAD保险丝-F17) | 11. W/O | IGPM(保险丝-F13) |
| 2. Gr | VCC: 方向盘倾斜电机、
方向盘伸缩电机 | 12. L | 搭铁: 方向盘倾斜电机、
方向盘伸缩电机 |
| 3. P | 方向盘倾斜电机(信号) | 13. - | - |
| 4. R | 方向盘伸缩电机(信号) | 14. - | - |
| 5. Br | 方向盘倾斜&伸缩开关
(向上倾斜) | 15. O | 方向盘倾斜&伸缩开关
(向下倾斜) |
| 6. G | 方向盘倾斜&伸缩开关
(向前缩短) | 16. Y | 方向盘倾斜&伸缩开关
(向后伸长) |
| 7. - | - | 17. - | - |
| 8. G | B-CAN(高电位) | 18. - | - |
| 9. O | B-CAN(低电位) | 19. - | - |
| 10. B | 搭铁(GM01) | 20. - | - |

M18-B 方向盘倾斜&伸缩模块
- 7母/白色(AMP_MIC_07F_VY)


- | | | | |
|--------|-------------|--------|--------------|
| 1. W/B | 方向盘伸缩电机(缩短) | 5. B | 搭铁(GM02) |
| 2. Gr | 方向盘倾斜电机(向上) | 6. - | - |
| 3. Br | 方向盘倾斜电机(向下) | 7. R/O | IGPM(保险丝-F1) |
| 4. Y | 方向盘伸缩电机(伸长) | | |