


主线束(2)

CV10-2

M02-C BCM


- 22母/白色(KET_0407_22F_W)

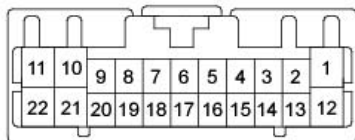

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. G/O 室内灯: | 13. W 暖风/空调控制器 |
| 2. Y/B 车顶控制台灯(车门-)) | (后右座椅安全带警告灯) |
| 3. - 驾驶席/助手席脚灯 | 14. Br 暖风/空调控制器 |
| 4. P 天窗电机(远程控制) | (后除霜器开关指示灯) |
| 5. - PAS ON指示灯: | 15. B/O [AVN高级/右舵] |
| 6. Br 金属芯块(PCB #1- 控制台左/右开关 | [AVN标准&左舵] |
| 7. Br/B 外部蜂鸣器 | 控制台开关 |
| 8. R/B 起动/停止按钮开关 | 16. L 暖风/空调控制器 |
| (SSB环照明灯) | (助手席座椅安全带警告灯) |
| 9. P/B 情趣灯信号: | 17. G 安全指示灯 |
| 车顶控制台灯(情趣) | 18. - |
| 10. L/B 后窗帘电机(下降) | 19. - |
| 11. O/B 后窗帘电机(上升) | 20. - |
| 12. Y 运动模式开关 | 21. B 后窗帘电机搭铁(GM02) |
| (换挡锁止电磁阀) | 22. R/B 后窗帘电机电源: |
| | IGPM(保险丝-F15) |

M03-A 暖风/空调控制器

- 40母/白色(KET_025_40F_W)

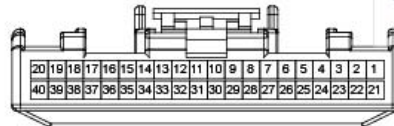

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. L 照明灯(+) | 21. O/B IGPM(保险丝-F20) |
| 2. Gr 传感器电源: 驾驶席/助手席 | 22. G 助手席通风模式执行器(中风口) |
| 温度门执行器、 | 23. L/B 助手席通风模式执行器(上风口) |
| 驾驶席/助手席通风模式执行器、 | 24. P 助手席通风模式执行器(反馈) |
| 内外气选择执行器、控制台ON/OFF | 25. W 助手席温度门执行器 |
| 执行器、自动除湿传感器、 | (冷) |
| 自动除湿执行器、 | 26. Y 助手席温度门执行器 |
| 控制台通风模式执行器、 | (热) |
| 控制台温度门执行器、 | 27. Br 助手席温度门执行器 |
| 后座椅控制台开关 | (反馈) |
| 3. Br 驾驶席通风模式执行器(中风口) | 28. O P-CAN(高电位) |
| 4. O/B 驾驶席通风模式执行器(上风口) | 29. L P-CAN(低电位) |
| 5. W 驾驶席通风模式执行器(反馈) | 30. Y 仪表盘(变阻器输出) |
| 6. G/O 驾驶席温度门执行器(冷) | 31. - |
| 7. Gr 驾驶席温度门执行器(热) | 32. - |
| 8. Y 驾驶席温度门执行器(反馈) | 33. - |
| 9. O/B 自动除湿执行器(开启) | 34. - |
| 10. L/O 自动除湿执行器(关闭) | 35. P/B 电动空调压缩机 |
| 11. W 自动除湿执行器(反馈) | (ECV(+)) |
| 12. G 内外气选择执行器(外气进入) | 36. Gr/B 电动空调压缩机 |
| 13. Br/O 内外气选择执行器(内气循环) | (ECV(-)) |
| 14. L 内外气选择执行器(反馈) | 37. Y/O 金属芯块 |
| 15. - | (PCB #1保险丝-F54) |
| 16. - | 38. L FET(栅极) |
| 17. - | 39. P FET(漏极) |
| 18. - | 40. B 搭铁(GM01) |
| 19. L/B 车身K-通信电路 | |
| 20. Gr 照明灯(-) | |