


## 主线束(3)


CV10-3

M03-B 暖风/空调控制器  
- 32母/白色(KET\_025\_32F\_W)

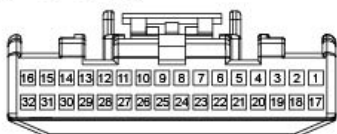

|         |                                                                                                                  |          |                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 1. B    | 搭铁(GM01)                                                                                                         | 18. P    | 控制台通风模式执行器(中风口)         |
| 2. L    | 离子发生器(诊断)                                                                                                        | 19. R/B  | 控制台通风模式执行器(上风口)         |
| 3. Br   | 离子发生器(清洁信号)                                                                                                      | 20. L    | 控制台通风模式执行器(反馈)          |
| 4. -    | -                                                                                                                | 21. W/B  | 控制台温度门执行器(冷)            |
| 5. L    | BCM(助手席座椅安全带警告灯)                                                                                                 | 22. L/B  | 控制台温度门执行器(热)            |
| 6. O    | BCM(后左座椅安全带警告灯)                                                                                                  | 23. Y    | 控制台温度门执行器(反馈)           |
| 7. P    | BCM(后中央座椅安全带警告灯)                                                                                                 | 24. R/B  | 控制台ON/OFF执行器(ON)        |
| 8. W    | BCM(后右座椅安全带警告灯)                                                                                                  | 25. O/B  | 控制台ON/OFF执行器(OFF)       |
| 9. Br/B | 自动除湿传感器(湿度PWM)                                                                                                   | 26. G    | 控制台ON/OFF执行器(反馈)        |
| 10. L/B | CO2传感器(信号)                                                                                                       | 27. L    | 后座椅控制台开关(控制台温度门开关反馈)    |
| 11. -   | -                                                                                                                | 28. W    | 后座椅控制台开关(控制台ON/OFF开关反馈) |
| 12. G   | 蒸发器温度传感器(+)                                                                                                      | 29. Br   | SRS控制模块(PAB ON指示灯)      |
| 13. Gr  | BCM(后除霜器开关信号)                                                                                                    | 30. Gr   | SRS控制模块(PAB OFF指示灯)     |
| 14. Br  | BCM(后除霜器开关指示灯)                                                                                                   | 31. W/O  | IGPM(保险丝-F5)            |
| 15. -   | -                                                                                                                | 32. Gr/B | IGPM(保险丝-F14)           |
| 16. G/O | IGPM(LCAD保险丝-F17)                                                                                                |          |                         |
| 17. O   | 传感器搭铁: 驾驶员/助手席温度门执行器、驾驶员/助手席通风模式执行器、内外气选择执行器、控制台ON/OFF执行器、自动除湿传感器、蒸发器温度传感器、自动除湿执行器、控制台通风模式执行器、控制台温度门执行器、后座椅控制台开关 |          |                         |

M04 仪表盘  
- 40母/白色(KET\_025\_40F\_W)

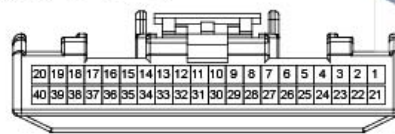

|         |                                                                                                      |          |                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. B    | 搭铁(GM03)                                                                                             | 19. Br/O | 方向盘加热指示灯: 方向盘加热模块(指示灯)、[AVN高级]控制台左开关、[AVN标准&左舵]控制台开关、[右舵]控制台右开关 |
| 2. Gr   | 照明灯(-)                                                                                               | 20. L    | 照明灯(+)                                                          |
| 3. W    | 仪表板开关(变阻器-降阻)                                                                                        | 21. Gr   | 行车电脑开关(-)_输入: 方向盘(巡航/行车电脑远程控制开关搭铁)                              |
| 4. G    | 仪表板开关(变阻器-增阻)                                                                                        | 22. Y    | 行车电脑开关(+)_输入: 方向盘(巡航/行车电脑远程控制开关信号)                              |
| 5. Y    | 变阻器输出: 仪表板开关、A/T变速杆指示灯、控制台开关、控制台左/右开关、暖风/空调控制器、驾驶员/助手席CCS模块、驾驶员/助手席座椅加热器控制模块、后左/右CCS模块、后左/右座椅加热器控制模块 | 23. -    | -                                                               |
| 6. Y    | 车速输出: 诊断连接器、天窗电机、大灯自动水平调整模块                                                                          | 24. -    | -                                                               |
| 7. W/O  | A/T变速杆指示灯(P档指示灯)                                                                                     | 25. -    | -                                                               |
| 8. Gr/B | A/T变速杆指示灯(R档指示灯)                                                                                     | 26. G    | 仪表盘扬声器(+)                                                       |
| 9. Br/O | A/T变速杆指示灯(N档指示灯)                                                                                     | 27. O    | 仪表盘扬声器(-)                                                       |
| 10. Y/O | A/T变速杆指示灯(D档指示灯)                                                                                     | 28. G/O  | 喷水器流量传感器                                                        |
| 11. O/B | A/T变速杆指示灯(S档指示灯)                                                                                     | 29. L    | M-CAN(低电位)                                                      |
| 12. G/B | ALT_输出: 驾驶员/助手席座椅加热器控制模块、驾驶员/助手席CCS模块、后左/右CCS模块、后左/右座椅加热器控制模块                                        | 30. R    | M-CAN(高电位)                                                      |
| 13. G   | ALT_输入: 交流发电机(L)                                                                                     | 31. -    | -                                                               |
| 14. R   | 燃油传感器(+)_输入: 副燃油传感器                                                                                  | 32. W    | C-CAN(高电位)                                                      |
| 15. -   | -                                                                                                    | 33. Br   | C-CAN(低电位)                                                      |
| 16. O/B | 燃油传感器(-)_输入: 燃油传感器&燃油泵电机                                                                             | 34. -    | -                                                               |
| 17. W/O | IGPM(保险丝-F5)                                                                                         | 35. P    | 驾驶员通风模式开关_输入: [左舵] 自动固定&驾驶员通风模式开关、[右舵] 控制台右开关                   |
| 18. -   | -                                                                                                    | 36. B    | 搭铁(GM03)                                                        |
|         |                                                                                                      | 37. B    | 搭铁(GM03)                                                        |
|         |                                                                                                      | 38. -    | -                                                               |
|         |                                                                                                      | 39. L/B  | IGPM(保险丝-F3)                                                    |
|         |                                                                                                      | 40. G/O  | IGPM(LCAD 保险丝-F17)                                              |