


底板线束(7)

CV40-7

F13 SRS控制模块

- 44母/橙色(SUM_AK025WP_44F_C.LIF)

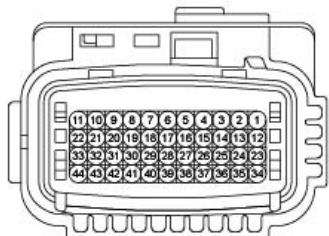

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. B 驾驶员座椅安全带拉紧器(高电位) | 28. G 后左侧面碰撞传感器(电源(+)) |
| 2. R 驾驶员座椅安全带拉紧器(低电位) | 29. B/O 后左侧面碰撞传感器(返回(-)) |
| 3. W/O 助手座椅安全带拉紧器(低电位) | 30. - |
| 4. G/O 助手座椅安全带拉紧器(高电位) | 31. - |
| 5. - | 32. P 驾驶员座椅安全带扣环开关(扣环传感器(+)) |
| 6. - | 33. O P-CAN(高电位) |
| 7. - | 34. Y/O 驾驶员侧面碰撞传感器(电源(+)) |
| 8. - | 35. Br 驾驶员侧面碰撞传感器(返回(-)) |
| 9. P/B 驾驶员侧面安全气囊(高电位) | 36. G/O 助手侧面碰撞传感器(电源(+)) |
| 10. O/B 驾驶员侧面安全气囊(低电位) | 37. B/O 助手侧面碰撞传感器(返回(-)) |
| 11. B 搭铁(GF09) | 38. B 驾驶员压力式侧面碰撞传感器(电源(+)) |
| 12. W/B 助手侧面安全气囊(高电位) | 39. Y 驾驶员压力式侧面碰撞传感器(返回(-)) |
| 13. Gr 助手侧面安全气囊(低电位) | 40. L/B 助手压力式侧面碰撞传感器(电源(+)) |
| 14. G/B 后左侧面安全气囊(低电位) | 41. O/B 助手压力式侧面碰撞传感器(返回(-)) |
| 15. Gr/O 后左侧面安全气囊(高电位) | 42. Y/B 后右侧面碰撞传感器(电源(+)) |
| 16. L/B 后右侧面安全气囊(高电位) | 43. R/B 后右侧面碰撞传感器(返回(-)) |
| 17. Br/B 后右侧面安全气囊(低电位) | 44. R 助手安全带扣环开关(扣环传感器(+)) |
| 18. - | |
| 19. - | |
| 20. - | |
| 21. - | |
| 22. L P-CAN(低电位) | |
| 23. G 驾驶员窗帘式安全气囊(高电位) | |
| 24. W 驾驶员窗帘式安全气囊(低电位) | |
| 25. Br 助手窗帘式安全气囊(低电位) | |
| 26. L 助手窗帘式安全气囊(高电位) | |
| 27. - | |

F14 高架制动灯

- 2母/白色(KUM_CDR_02F_W)



- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. L/O 制动信号电控模块 | 2. B 搭铁(GF07) |
|-----------------|---------------|

F15 高架制动灯过滤器

- 1母/黑色(AMP_PLM1_01F_B)



- | |
|-----------------|
| 1. L/O 制动信号电控模块 |
|-----------------|

F16 燃油加油口门执行器

- 2母/黑色(KET_090IWP_02F_B)



- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. B 搭铁(GF07) | 2. G 后接线盒(燃油加油口门开启继电器) |
|---------------|------------------------|

F18-L 左牌照灯

- 2母/黑色(KET_SSD_02F_B)



- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. G/B IGPM(IPS6(2CH)) | 2. B 搭铁(GF07) |
|------------------------|---------------|