


座椅线束(23)

CV70-23

S89-BR 后右CCS模块

- 24母/白色(AMP_025_24F_W)

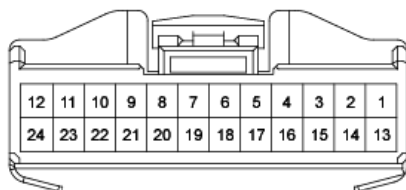

- | | | | |
|----------|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| 1. Lg | 后右座椅CCS座垫鼓风机电机(鼓风机(+)) | 13. W | IGPM(保险丝-F14) |
| 2. R/W | 后右座椅CCS靠背倾斜鼓风机电机(鼓风机(+)) | 14. - | - |
| 3. G | ALT_L: 仪表盘(ALT_输出) | 15. P/B | 后右座椅靠背倾斜加热器(传感器返回) |
| 4. Y | 仪表盘(变阻器输出) | 16. P | 后右座椅座垫加热器(传感器返回) |
| 5. - | - | 17. Y/R | 鼓风机(-): 后右座椅CCS靠背鼓风机电机、后右座椅CCS座垫鼓风机电机 |
| 6. Y/B | 后座椅控制台开关(冷却开关信号) | 18. Br | 照明灯(+) |
| 7. - | - | 19. Br/B | 后座椅控制台开关(冷却开关高冷指示灯) |
| 8. L/R | 后右座椅CCS靠背鼓风机电机(速度控制) | 20. L/B | 后座椅控制台开关(冷却开关中冷指示灯) |
| 9. G/R | 后右座椅CCS座垫鼓风机电机(速度控制) | 21. Gr/B | 后座椅控制台开关(冷却开关低冷指示灯) |
| 10. Br/O | 后右座椅靠背加热器(传感器信号) | 22. P/B | 后座椅控制台开关(加热器开关高温指示灯) |
| 11. O | 后右座椅座垫加热器(传感器信号) | 23. Lg/B | 后座椅控制台开关(加热器开关中温指示灯) |
| 12. O/B | 后座椅控制台开关(加热器开关信号) | 24. W/B | 后座椅控制台开关(加热器开关低温指示灯) |

S90-L 后左座椅座垫加热器

- 4母/白色(SUM_TS_04F_W)



- | | | | |
|------|----------------|-------|-----------------|
| 1. P | 后左CCS模块(传感器返回) | 3. Gr | 后左CCS模块(TED(-)) |
| 2. O | 后左CCS模块(传感器信号) | 4. L | 后左CCS模块(TED(+)) |

S90-R 后右座椅座垫加热器


- 4母/白色(SUM_TS_04F_W)



- | | | | |
|------|----------------|-------|-----------------|
| 1. P | 后右CCS模块(传感器返回) | 3. Gr | 后右CCS模块(TED(-)) |
| 2. O | 后右CCS模块(传感器信号) | 4. L | 后右CCS模块(TED(+)) |

S91-L 后左座椅CCS座垫鼓风机电机

- 5母/ N/A(YAZAKI_040 M_III_05F)



- | | | | |
|--------|-----------------|-------|-----------------|
| 1. - | - | 4. Lg | 后左CCS模块(鼓风机(+)) |
| 2. Y/R | 后左CCS模块(鼓风机(-)) | 5. - | - |
| 3. G/R | 后左CCS模块(速度控制) | | |