


IGPM (集成网关电源控制模块)(6)

CV80-6

I/P-H

IGPM

- 18母/白色(KIC_060_18F_W)
- 主线束

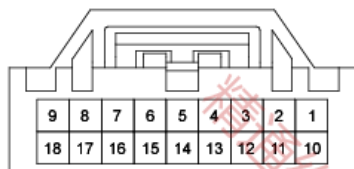


- | | | | |
|--------|---|---------|---|
| 1. L | IPS1(2CH): 照明灯 | 10. R/B | IPS1(2CH): 组合开关、
时钟弹簧(方向盘
远程控制开关) |
| 2. - | - | 11. - | - |
| 3. - | - | 12. - | - |
| 4. - | - | 13. - | - |
| 5. R | LCAD保险丝-F35:
车顶控制台灯、
前左/右梳妆灯、
左/右室内灯、室内灯 | 14. R/B | 保险丝-F15: BCM |
| 6. R/B | 保险丝-F29:
制动信号电控模块 | 15. L/B | 保险丝-F16: 键盘 |
| 7. G/O | LCAD保险丝-F17:
方向盘倾斜&伸缩模块、
轮胎压力监测模块、
外部蜂鸣器、保安灯、
BCM、暖风/空调控制器、
仪表盘、
平视显示器、模拟时钟 | 16. R/O | 保险丝-F16: 前显示器 |
| 8. L/B | 保险丝-F3: 仪表盘 | 17. L/B | 保险丝-F16: I-盒 |
| 9. L/O | 保险丝-F3: 平视显示器 | 18. R/O | 保险丝-F1:
方向盘倾斜&伸缩模块 |

I/P-I

IGPM

- 16母/白色(KUM_HSC_16F_W)
- 主线束

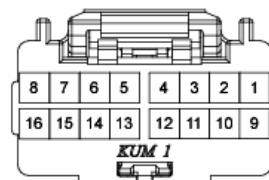


- | | | | |
|--------|---|---------|--------------------------------------|
| 1. - | - | 9. G | IPS控制模块: B-CAN(高电位) |
| 2. - | - | 10. O | IPS控制模块: B-CAN(低电位) |
| 3. - | - | 11. - | - |
| 4. - | - | 12. B | IPS控制模块
(MCU搭铁): GM01 |
| 5. - | - | 13. - | - |
| 6. - | - | 14. L/B | IPS控制模块
(危险警告灯开关):
危险警告灯开关(信号) |
| 7. P | IPS控制模块(危险警告灯开关指示灯):
危险警告灯开关(照明灯(-)输出) | 15. - | - |
| 8. L/O | IPS控制模块
(大灯近光信号):
组合开关
(大灯近光) | 16. - | - |

I/P-J

IGPM

- 16母/白色(AMP_025_16F_W)
- 主线束



- | | | | |
|--------|----------------------|--------|----------------|
| 1. B | 网关: D-CAN(低电位) | 9. L | 网关: M-CAN(低电位) |
| 2. W | 网关: D-CAN(高电位) | 10. R | 网关: M-CAN(高电位) |
| 3. - | - | 11. O | 网关: B-CAN(低电位) |
| 4. B | 网关(MCU搭铁): GM01 | 12. G | 网关: B-CAN(高电位) |
| 5. - | - | 13. O | 网关: P-CAN(高电位) |
| 6. R | 保险丝-F4: 网关(IG1(MCU)) | 14. L | 网关: P-CAN(低电位) |
| 7. - | - | 15. W | 网关: C-CAN(高电位) |
| 8. W/B | 保险丝-F30: 网关(B+(MCU)) | 16. Br | 网关: C-CAN(低电位) |