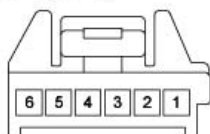



## 主线束(14)

CV10-14

**M23** 轮胎压力监测模块  
- 6母/黑色(AMP\_025\_06F\_B\_MQS)



- |        |                    |       |            |
|--------|--------------------|-------|------------|
| 1. G/O | IGPM(LCAD 保险丝-F17) | 4. Br | C-CAN(低电位) |
| 2. W/O | IGPM(保险丝-F13)      | 5. B  | 搭铁(GM01)   |
| 3. W   | C-CAN(高电位)         | 6. -  | -          |

**M24** FET(场效应晶体管)  
- 4母/黑色(KUM\_DSD\_04F\_B\_L)


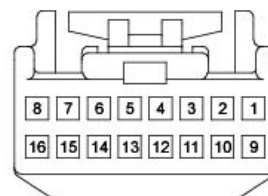
- |      |              |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
| 1. P | 鼓风机电机        | 3. B | 搭铁(GM06)     |
| 2. P | 暖风/空调控制器(栅极) | 4. L | 暖风/空调控制器(漏极) |

**M25** 鼓风机电机  
- 2母/白色(KUM\_DSD\_02F\_W)


- |      |                         |      |                         |
|------|-------------------------|------|-------------------------|
| [左舵] |                         | [右舵] |                         |
| 1. R | 金属芯块<br>(PCB #1-鼓风机继电器) | 1. P | FET                     |
| 2. P | FET                     | 2. R | 金属芯块<br>(PCB #1-鼓风机继电器) |

**M26** 运动模式开关  
- 11母/白色(KET\_090II\_11F\_W)


- |      |                            |       |                |
|------|----------------------------|-------|----------------|
| 1. - | -                          | 7. G  | TCM(选择开关)      |
| 2. - | -                          | 8. Y  | 升档: TCM、       |
| 3. Y | BCM(换挡锁止电磁阀)               |       | 拨片换挡(升档)开关     |
| 4. P | 换挡锁止电磁阀电源:<br>IGPM(保险丝-F7) | 9. B  | 'P'档开关搭铁(GM01) |
| 5. B | 变速杆开关搭铁(GM01)              | 10. O | 智能钥匙控制模块       |
| 6. L | 降档: TCM、                   | 11. - | 'P'位置开关)       |
|      | 拨片换挡(降档)开关                 |       | -              |

**M27** 仪表板开关  
- 16母/白色(KET\_025\_16F\_W)


- |         |                              |         |                |
|---------|------------------------------|---------|----------------|
| 1. B    | 搭铁(GM01)                     | 8. W/O  | IGPM(保险丝-F13)  |
| 2. L    | 燃油加油口门开启开关:<br>后接线块          | 9. Gr   | 照明灯(-)         |
|         | (燃油加油口门开启继电器)                | 10. -   | -              |
| 3. Gr   | BSD开关: 后侧方盲区检测<br>雷达(右)(警告灯) | 11. Y   | 仪表盘(变阻器输出)     |
| 4. -    | -                            | 12. L   | LKAS开关: LKAS模块 |
| 5. Br/B | 后窗帘开关:<br>BCM、后座椅控制台开关       | 13. W   | 电阻器(降阻开关):     |
|         | BSD开关: 后侧方盲区检测               |         | 仪表盘            |
| 6. L    | 雷达(右)(开关信号)                  | 14. G   | 电阻器(增阻开关):     |
|         | 燃油加油口盖开启开关:<br>后接线块          |         | 仪表盘            |
|         | (保险丝-F58、燃油加油口门开启继电器)        | 15. L/O | 行李箱盖开启开关: BCM、 |
|         |                              |         | 电动行李箱盖控制模块     |
|         |                              | 16. L   | 照明灯(+)         |