


主线束(3)


CV10-3

M03-B 暖风/空调控制器
- 32母/白色(KET_025_32F_W)

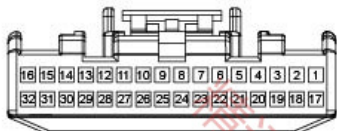

1. B	搭铁(GM01)	18. P	控制台通风模式执行器(中风口)
2. L	离子发生器(诊断)	19. R/B	控制台通风模式执行器(上风口)
3. Br	离子发生器(清洁信号)	20. L	控制台通风模式执行器(反馈)
4. -	-	21. W/B	控制台温度门执行器(冷)
5. L	BCM(助手座椅安全带警告灯)	22. L/B	控制台温度门执行器(热)
6. O	BCM(后左座椅安全带警告灯)	23. Y	控制台温度门执行器(反馈)
7. P	BCM(后中央座椅安全带警告灯)	24. R/B	控制台ON/OFF执行器(ON)
8. W	BCM(后右座椅安全带警告灯)	25. O/B	控制台ON/OFF执行器(OFF)
9. Br/B	自动除湿传感器(湿度PWM)	26. G	控制台ON/OFF执行器(反馈)
10. L/B	CO2传感器(信号)	27. L	后座椅控制台开关(控制台温度门开关反馈)
11. -	-	28. W	后座椅控制台开关(控制台ON/OFF开关反馈)
12. G	蒸发器温度传感器(+)	29. Br	SRS控制模块(PAB ON指示灯)
13. Gr	BCM(后除霜器开关信号)	30. Gr	SRS控制模块(PAB OFF指示灯)
14. Br	BCM(后除霜器开关指示灯)	31. W/O	IGPM(保险丝-F5)
15. -	-	32. Gr/B	IGPM(保险丝-F14)
16. G/O	IGPM(LCAD保险丝-F17)		
17. O	传感器搭铁: 驾驶员/助手座椅温度门执行器、驾驶员/助手座椅通风模式执行器、内外气选择执行器、控制台ON/OFF执行器、自动除湿传感器、蒸发器温度传感器、自动除湿执行器、控制台通风模式执行器、控制台温度门执行器、后座椅控制台开关		

M04 仪表盘
- 40母/白色(KET_025_40F_W)

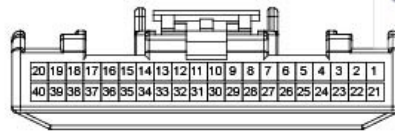

1. B	搭铁(GM03)	19. Br/O	方向盘加热指示灯: 方向盘加热模块(指示灯)、[AVN高级]控制台左开关、[AVN标准&左舵]控制台开关、[右舵]控制台右开关
2. Gr	照明灯(-)	20. L	照明灯(+)
3. W	仪表板开关(变阻器-降阻)	21. Gr	行车电脑开关(-)_输入: 方向盘(巡航/行车电脑远程控制开关搭铁)
4. G	仪表板开关(变阻器-增阻)	22. Y	行车电脑开关(+)_输入: 方向盘(巡航/行车电脑远程控制开关信号)
5. Y	变阻器输出: 仪表板开关、A/T变速杆指示灯、控制台开关、控制台左/右开关、暖风/空调控制器、驾驶员/助手座椅CCS模块、驾驶员/助手座椅加热器控制模块	23. -	-
6. Y	后左/右CCS模块、后左/右座椅加热器控制模块	24. -	-
7. W/O	车速输出: 诊断连接器、天窗电机、大灯自动水平调整模块	25. -	-
8. Gr/B	A/T变速杆指示灯(P档指示灯)	26. G	仪表盘扬声器(+)
9. Br/O	A/T变速杆指示灯(R档指示灯)	27. O	仪表盘扬声器(-)
10. Y/O	A/T变速杆指示灯(N档指示灯)	28. G/O	喷水器流量传感器
11. O/B	A/T变速杆指示灯(S档指示灯)	29. L	M-CAN(低电位)
12. G/B	ALT_输出: 驾驶员/助手座椅加热器控制模块、驾驶员/助手座椅CCS模块、后左/右CCS模块、后左/右座椅加热器控制模块	30. R	M-CAN(高电位)
13. G	ALT_输入: 交流发电机(L)	31. -	-
14. R	燃油传感器(+)_输入: 副燃油传感器	32. W	C-CAN(高电位)
15. -	-	33. Br	C-CAN(低电位)
16. O/B	燃油传感器(-)_输入: 燃油传感器&燃油泵电机	34. -	-
17. W/O	IGPM(保险丝-F5)	35. P	驾驶员通风模式开关_输入: [左舵]自动固定&驾驶员通风模式开关、[右舵]控制台右开关
18. -	-	36. B	搭铁(GM03)
		37. B	搭铁(GM03)
		38. -	-
		39. L/B	IGPM(保险丝-F3)
		40. G/O	IGPM(LCAD 保险丝-F17)