


主线束(4)

CV10-4

M05 SRS控制模块


- 44母/黑色(SUM_AK025WP_44F_B.LIF)

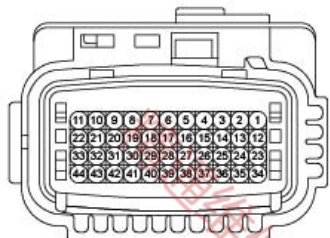

1. Gr/O	IGPM(保险丝-F32)	28. -	
2. -		29. -	
3. Y/O	驾驶席安全气囊(1级-高电位)	30. -	
4. L/B	驾驶席安全气囊(1级-低电位)	31. -	
5. Br	助手席安全气囊(1级-低电位)	32. R	驾驶席固定锚拉紧器(高电位)
6. L	助手席安全气囊(1级-高电位)	33. L	驾驶席固定锚拉紧器(低电位)
7. Gr	驾驶席安全气囊(2级-高电位)	34. L/O	PAB OFF开关(+)
8. Br	驾驶席安全气囊(2级-低电位)	35. Gr	暖风/空调控制器(PAB OFF指示灯)
9. W	助手席安全气囊(2级-低电位)	36. Br	暖风/空调控制器(PAB ON指示灯)
10. G	助手席安全气囊(2级-高电位)	37. Br/B	碰撞输出: 驾驶席车门模块、[AVN高电位]
11. Br	C-CAN(低电位)		I-盒
12. -			[AVN标准]
13. -			音频/视频&导航控制器
14. -			
15. -		38. -	
16. -		39. G/O	驾驶席正面碰撞传感器(电源+)
17. -		40. L	驾驶席正面碰撞传感器(返回-)
18. -		41. Gr	助手席正面碰撞传感器(电源+)
19. -		42. W/O	助手席正面碰撞传感器(返回-)
20. R	驾驶席膝盖安全气囊(低电位)	43. O	助手席固定锚拉紧器(高电位)
21. B	驾驶席膝盖安全气囊(高电位)	44. L	助手席固定锚拉紧器(低电位)
22. W	C-CAN(高电位)		
23. O/B	PAB OFF开关(-)		
24. -			
25. -			
26. -			
27. -			

M06-A 智能钥匙控制模块

- 24母/白色(KET_025_24F_W)

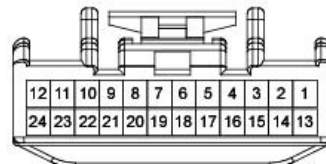

1. W	起动/停止按钮开关(钥匙防盗搭铁)	13. L	起动/停止按钮开关(钥匙防盗电源)
2. O	智能钥匙保险杠天线(搭铁)	14. G	智能钥匙保险杠天线(电源)
3. L	智能钥匙行李箱天线(搭铁)	15. Y	智能钥匙保险杠天线(电源)
4. O/B	智能钥匙天线(内部#2): 搭铁	16. G/B	智能钥匙天线(内部#2): 电源
5. L	驾驶席智能钥匙外侧手柄(天线搭铁)	17. O	驾驶席智能钥匙外侧手柄(天线电源)
6. R/O	智能钥匙天线(内部#1): 搭铁	18. B/O	智能钥匙天线(内部#1): 电源
7. W	助手席智能钥匙外侧手柄(天线搭铁)	19. Br	助手席智能钥匙外侧手柄(天线电源)
8. Y/B	起动/停止按钮开关(SSB LED_OFF)	20. L/O	金属芯块(PCB #2-IG1继电器)
9. Br	起动/停止按钮开关(SSB LED_琥珀色)	21. O	金属芯块(PCB #1-IG2继电器)
10. Gr/O	起动/停止按钮开关(SSB LED_蓝色)	22. G/B	金属芯块(PCB #2-ACC继电器)
11. Y/O	起动/停止按钮开关(SSB照明灯电源)	23. G	起动/停止按钮开关(SSB照明灯搭铁)
12. -		24. Br/O	起动继电器: 变速器档位开关(P/N开关)、[G8BE]ECM(起动信号输入)