


EMS (发动机管理系统) 盒 (1)

CV81-1

E/R-A EMS盒
- 18母/白色(AMP_060110_18F_W_MTI|MCP-E)

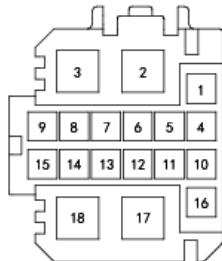


[G6DF/G6DG/G6DH]

1. -
2. L 保险丝-F40:PCM
3. -
4. G [G6DG/G6DH]
保险丝-F41:IDB(喷油嘴驱动盒)
5. W 保险丝-F42:喷油嘴#2、燃油泵继电器
6. O [G6DF]
保险丝-F42:喷油嘴#1/#3/#5
7. Y 保险丝-F44:
可变进气电磁阀#1/#2
8. P/B 保险丝-F44:
净化控制电磁阀
9. Gr 发动机控制继电器:
PCM(发动机控制继电器控制)
10. Gr [G6DF] 保险丝-F42:喷油嘴#6
11. O [G6DF] 保险丝-F42:喷油嘴#4
12. P 保险丝-F42:PCM
13. G/B 燃油泵继电器:
PCM(燃油泵继电器控制)
14. P [G6DF]
保险丝-F42:燃油泵继电器
15. R 保险丝-F44:
机油控制阀#1/#2
16. -
17. L 保险丝-F40:PCM
18. P 燃油泵继电器:
燃油传感器&燃油泵电机

[D4HB]

1. -
2. R [A/T] 保险丝-F40:TCM
3. -
4. Gr 保险丝-F41:
电控VGT执行器
5. W 保险丝-F42:制动灯开关
6. P 保险丝-F42:光度传感器
7. Y 保险丝-F44:
曲轴位置传感器
8. P/B 保险丝-F44:
[欧洲V]
低压EGR阀
9. L 发动机控制继电器:
ECM(发动机控制继电器控制)
10. -
11. -
12. -
13. P 保险丝-F44:
机油控制阀#3/#4
14. P 保险丝-F47:
警报喇叭继电器
15. W 保险丝-F47:
警报喇叭继电器:
智能接线盒(IPS控制模块
-继电器控制)
16. R 保险丝-F47:
警报喇叭继电器:
警报喇叭
17. P 保险丝-F47:
警报喇叭继电器
18. P 燃油泵继电器:
燃油传感器&燃油泵电机

E/R-B EMS盒
- 18母/白色(AMP_060110_18F_W)

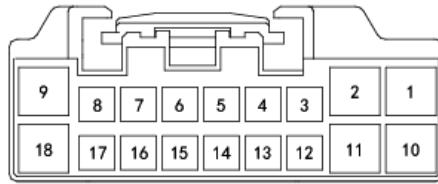

[G6DF]

1. P 保险丝-F43:电容器#1/#2、点火线圈#1/#2/#3/#4/#5/#6
2. -
3. -
4. L 保险丝-F45:氧传感器#1/#2
5. -
6. G 保险丝-F45:氧传感器#3/#4
7. Gr 保险丝-F45:
发动机室保险丝&继电器盒
(继电器6/10)
8. P 保险丝-F45 : PCM
9. -
10. -
11. -
12. O 保险丝-F44:PCM
13. P 保险丝-F44:
机油控制阀#3/#4
14. P 保险丝-F47:
警报喇叭继电器
15. W 保险丝-F47:
警报喇叭继电器:
智能接线盒(IPS控制模块
-继电器控制)
16. R 保险丝-F47:
警报喇叭继电器:
警报喇叭
17. P 保险丝-F47:
警报喇叭继电器
18. -

[D4HB]

1. R 保险丝-F43:ECM
2. W 保险丝-F43:ECM
3. -
4. L 保险丝-F45:机油量传感器
5. -
6. G 保险丝-F45 :
燃油压力调节阀
7. W 保险丝-F45 :
共轨压力调节阀
8. -
9. -
10. R 保险丝-F43:ECM
11. -
12. O 保险丝-F44:
发动机室保险丝&继电器盒
(继电器6/10)
13. W 保险丝-F44:EGR冷却器旁通电磁阀
14. P 保险丝-F47:
警报喇叭继电器
15. W 保险丝-F47:
警报喇叭继电器:
智能接线盒(IPS控制模块
-继电器控制)
16. R 保险丝-F47:
警报喇叭继电器 :
警报喇叭
17. P 保险丝-F47 :
警报喇叭继电器
18. -