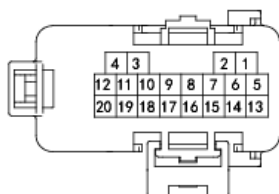
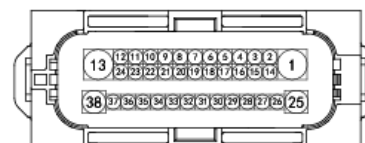


前线束 (6)

CV20-6

E01 多功能检查连接器
- 20母/黑色 (KET_DIAG_20F_B_BRK_GH)


- | | | | |
|-------|---------------|---------|-------------------------|
| 1. - | - | 11. - | - |
| 2. - | - | 12. W | 发动机室保险丝&继电器盒 (组合保险丝-F5) |
| 3. - | - | 13. - | - |
| 4. - | - | 14. Br | CCP-CAN (低电位) |
| 5. B | 搭铁 (GE01) | 15. O/B | 智能接线盒 (保险丝-F19) |
| 6. W | CCP-CAN (高电位) | 16. - | - |
| 7. - | - | 17. O | C-CAN (低电位) |
| 8. - | - | 18. - | - |
| 9. G | C-CAN (高电位) | 19. - | - |
| 10. - | - | 20. - | - |

E02 ABS控制模块
- 38母/黑色 (AMP_ABS_38F_B_A)


- | | | | |
|----------|---------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 1. W | 发动机室保险丝&继电器盒 (组合保险丝-F5) | 20. B | 后右轮速传感器 (后右信号) |
| 2. Y | [配备4WD] 加速度传感器 (电源) | 21. O | 前右轮速传感器 (前右信号) |
| 3. R | [配备4WD] 加速度传感器 (信号) | 22. - | - |
| 4. - | - | 23. G/B | 制动灯光开关: PCM/ECM、BCM、智能钥匙控制模块、制动信号电控模块 |
| 5. B | [配备4WD] 加速度传感器 (搭铁) | 24. - | - |
| 6. - | - | 25. L | 发动机室保险丝&继电器盒 (组合保险丝-F6) |
| 7. - | - | 26. G | C-CAN (高电位) |
| 8. - | - | 27. - | - |
| 9. G/O | [配备ESS] RSM (继电器等级监测): 制动信号电控模块 | 28. W | 轮速传感器输出 (前右): [D4HB除外] PCM、智能钥匙控制模块 |
| 10. - | - | P | [D4HB] 智能钥匙控制模块 |
| 11. Br/O | [配备ESS] 制动信号电控模块 (ESS信号) | 29. Gr | 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-F36) |
| 12. - | - | 30. - | - |
| 13. B | 搭铁 (GE08) | 31. O | 前左轮速传感器 (前左信号) |
| 14. O | C-CAN (低电位) | 32. L | 后左轮速传感器 (后左信号) |
| 15. - | - | 33. W | 后右轮速传感器 (后右电源) |
| 16. - | - | 34. G | 前右轮速传感器 (前右电源) |
| 17. - | - | 35. - | - |
| 18. L | 前左轮速传感器 (前左电源) | 36. - | - |
| 19. R | 后左轮速传感器 (后左电源) | 37. - | - |
| | | 38. B | 搭铁 (GE08) |