

后保险杠线束(1)


CV62-1

R41 智能钥匙保险杠线束
- 2母/黑色 (AMP_EJWP_02F_B)




1. Br 智能钥匙控制模块 (电源) 2. W 智能钥匙控制模块 (搭铁)

R42-CL 后左驻车辅助传感器 (中央)
- 6母/黑色 (KUM_TWP_06F_B)

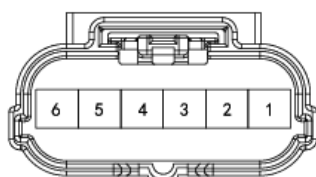


1. G BCM (RPAS LIN) 4. B 搭铁 (GF03)
2. - - 5. - -
3. B LID2 (GF03) 6. Br 智能接线盒 (保险丝-F8)

R42-CR 后右驻车辅助传感器 (中央)
- 6母/黑色 (KUM_TWP_06F_B)

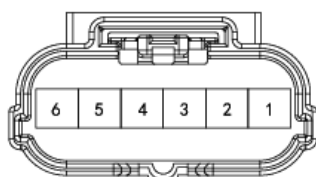


1. G BCM (RPAS LIN) 4. B 搭铁 (GF03)
2. B LID1 (GF03) 5. - -
3. - - 6. Br 智能接线盒 (保险丝-F8)

R42-L 后左驻车辅助传感器
- 6母/黑色 (KUM_TWP_06F_B)

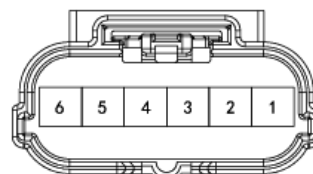

1. G BCM (RPAS LIN) 4. B 搭铁 (GF03)
2. - - 5. - -
3. - - 6. Br 智能接线盒 (保险丝-F8)

R42-R 后右驻车辅助传感器
- 6母/黑色 (KUM_TWP_06F_B)

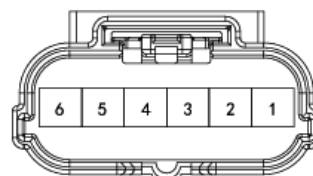

1. G BCM (RPAS LIN) 4. B 搭铁 (GF03)
2. B LID1 (GF03) 5. - -
3. B LID2 (GF03) 6. Br 智能接线盒 (保险丝-F8)