


主线束(5)

CV10-5

M07-B 空调控制模块


- 32母/黄色(KET_025_32F_V)

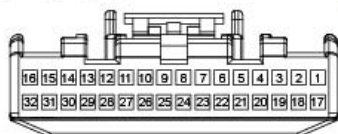

- | | | | |
|---------|---|---------|----------------------------|
| 1. B | 搭铁(GM02) | 16. L | 组合离子发生器(清洁信号) |
| 2. Gr/O | FET (栅极) | 17. - | - |
| 3. P | FET (漏极) | 18. W/O | 车身K-通信电路 |
| 4. O | 传感器电源REF(5V):
驾驶员/助手席温度门执行器、
通风模式执行器、
内外气选择执行器、除湿执行器、
控制台通风口执行器 | 19. G | RR C-LINE后控制台开关 |
| 5. - | - | 20. - | - |
| 6. - | - | 21. O | C-CAN(高电位) |
| 7. Br | 主动室内温度传感器(电机(+)) | 22. G | C-CAN(低电位) |
| 8. - | - | 23. - | - |
| 9. - | - | 24. Gr | 位置CAN(高电位):
空调控制模块 |
| 10. R | 电控空调压缩机
(ECV (+)) | 25. G | 位置CAN(低电位):
空调控制模块 |
| 11. B/O | 电控空调压缩机
(ECV (-)) | 26. - | - |
| 12. - | - | 27. - | - |
| 13. R | 后控制台开关(自动指示灯) | 28. W/O | LCD板开关(C-通信电路) |
| 14. O/B | 组合离子发生器(离子信号) | 29. - | - |
| 15. Y | 鼓风机电机 (+):
发动机室接线盒(保险丝- A/CON) | 30. P | 智能接线盒(左)
(保险丝- F35) |
| | | 31. Y/O | 智能接线盒(左)
(LCAD保险丝- F11) |
| | | 32. W/O | 室内接线盒(右)(保险丝-F7) |

M07-C 空调控制模块


- 16母/白色(AMP_025_16F_W)



- | | | | |
|--------|---------------|---------|---------------------------|
| 1. B | 搭铁(GM01) | 11. Gr | 位置CAN(高电位):
空调控制模块 |
| 2. R/B | 照明灯(-) | 12. G | LOCAL CAN(低电位):
空调控制模块 |
| 3. Br | BCM(除湿器开关输入) | 13. - | - |
| 4. - | - | 14. P | 智能接线盒(保险丝- F35) |
| 5. P/B | 变阻器 | 15. Y/O | 智能接线盒
(LCAD保险丝- F11) |
| 6. Gr | BCM(除湿器开关指示灯) | 16. W/O | 室内接线盒(右)(保险丝- F7) |
| 7. L/B | 照明灯(+) | | |
| 8. - | - | | |
| 9. B | 搭铁(GM01) | | |
| 10. - | - | | |

M08 鼓风机电机

- 2母/白色(KUM_DSD_02F_W)



- | | | | |
|------|-----------------|------|-----|
| 1. W | 发动机室接线盒(鼓风机继电器) | 2. P | FET |
|------|-----------------|------|-----|

M09 中央扬声器

- 2母/白色(KET_090II_02F_W)



- | | | | |
|--------|--------|------|--------|
| 1. P/B | 放大器(-) | 2. W | 放大器(+) |
|--------|--------|------|--------|