


前线束(3)

CV20-3

E06 制动灯开关
- 4母/白色(KUM_TWP_04F_W)



1. R	智能接线盒(左)(保险丝-F38)	3. R	智能接线盒(左)(保险丝-F15)
2. L/B	ECM、ESP控制模块	4. W/B	制动信号电控模块

E07 前左ECS阻尼阀
- 2母/黑色(FEP_060WP_02F_黑)




1. Gr	ECS控制模块(LS)	2. Y	ECS控制模块(HS)
-------	-------------	------	-------------

E08 前右ECS阻尼阀
- 2母/黑色(FEP_060WP_02F_黑)



1. L	ECS控制模块(LS)	2. O	ECS控制模块(HS)
------	-------------	------	-------------

E09 ESP控制模块(标准)
- 38母/黑色(AMP_ABS_38F_B_A)

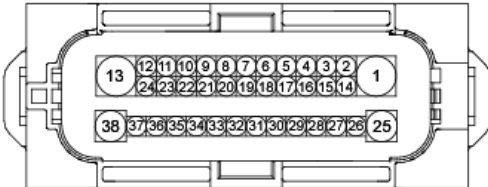

1. G	发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-ESC 1)	21. R	前右信号:前右轮速传感器
2. -	-	22. -	-
3. -	-	23. Gr	制动信号电控模块 (制动灯信号)
4. L	横摆率传感器(电源)	24. G	横摆率传感器(CAN(低电位))
5. -	-	25. L	发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-ESC 2)
6. -	-	26. O	C-CAN(高电位)
7. -	-	27. -	-
8. W	制动信号电控模块 (HAC/DBC信号)	28. Gr/O	轮速传感器输出(前右): 智能钥匙控制模块、 音频/视频&导航控制器
9. L/B	制动灯开关 (制动测试开关)	29. Y/O	发动机室接线盒(保险丝-ESC)
10. O/B	仪表盘开关 (ESP OFF开关)	30. -	-
11. O	横摆率传感器(搭铁)	31. L	前左信号:前左轮速传感器
12. Br	横摆率传感器(CAN(高电位))	32. W	后左信号:后左轮速传感器
13. B	搭铁(GE02)	33. B/O	后右电源:后右轮速传感器
14. G	C-CAN (低电位)	34. L	前右电源:前右轮速传感器
15. -	-	35. -	-
16. -	-	36. L/B	制动信号电控模块 (RSM)
17. R/B	轮速传感器输出(后右): [G6DJ]	37. Y/O	自动固定开关: [未配备电信号变速杆] A/T控制开关 [配备电信号变速杆] 电控驻车制动开关
18. Y/B	前左电源:前左轮速传感器	38. B	搭铁(GE02)
19. Br	前左电源:后左轮速传感器		
20. R	后右信号:后右轮速传感器		