


前线束(4)

CV20-4

E10 ESP控制模块(高级)
- 46母/黑色(FCI_ESP_48F_B)

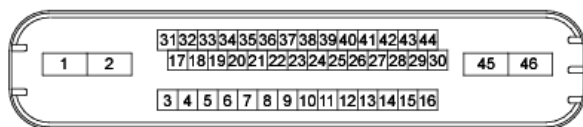

- | | | | |
|---------|---|----------|---|
| 1. L | 发动机室保险丝&继电器盒
(保险丝-ESC 2) | 26. - | - |
| 2. G | 发动机室保险丝&继电器盒
(保险丝-ESC 1) | 27. Gr/O | 轮速传感器输出(前右):
智能钥匙控制模块、
音频/视频&导航控制 |
| 3. - | - | 28. - | - |
| 4. Y/B | 前左电源:前左轮速传感器 | 29. - | - |
| 5. L | 前右电源:前右轮速传感器 | 30. - | - |
| 6. B/O | 后右电源:后右轮速传感器 | 31. Y/O | 发动机室接线盒(保险丝-ESC) |
| 7. Br | 后左电源:后左轮速传感器 | 32. L/B | 制动灯开关
(制动测试开关) |
| 8. - | - | 33. - | - |
| 9. L | 前左信号:前左轮速传感器 | 34. Gr | 制动信号电控模块
(制动灯信号) |
| 10. R | 前右信号:前右轮速传感器 | 35. - | - |
| 11. R | 后右信号:后右轮速传感器 | 36. - | - |
| 12. W | 后左信号:后左轮速传感器 | 37. - | - |
| 13. - | - | 38. - | - |
| 14. O | C-CAN(高电位) | 39. W | 制动信号电控模块
(HAC/DBC信号) |
| 15. G | C-CAN(低电位) | 40. - | - |
| 16. O | 横摆率传感器(搭铁) | 41. | 轮速传感器输出(后右):
[G6DJ]
[G8BE] |
| 17. L | 横摆率传感器(电源) | 42. Br | 横摆率传感器(CAN(高电位)) |
| 18. O/B | 仪表板开关
(ESP OFF开关) | 43. G | 横摆率传感器(CAN(低电位)) |
| 19. L/B | 制动信号电控模块
(RSM) | 44. - | - |
| 20. - | - | 45. B | 搭铁(GE02) |
| 21. - | - | 46. B | 搭铁(GE02) |
| 22. - | - | | |
| 23. - | - | | |
| 24. - | - | | |
| 25. Y/O | 自动固定开关:
[未配备电信号变速杆]
A/T控制开关
[配备电信号变速杆]
电控驻车制动开关 | | |

E11-M EHPS模块
- 2母/黑色(AMP_312WP_02F_B)




- | | | | |
|------|----------------------------|------|-----------|
| 1. W | 发动机室保险丝&继电器盒
(保险丝-EHPS) | 2. B | 搭铁 (GE05) |
|------|----------------------------|------|-----------|

E11-N EHPS模块
- 1母/ N/A (KET_6.4PI_STOPPER_S)



- | | |
|------|-----------|
| 1. B | 搭铁 (GE05) |
|------|-----------|

E11-U EHPS模块
- 6母/黑色(FCI_MINIWP_05F_B)

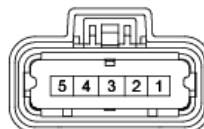

- | | | | |
|------|-----------------------|------|---|
| 1. O | C - CAN(高电位) | 4. - | - |
| 2. G | C - CAN(低电位) | 5. - | - |
| 3. P | 发动机室接线盒
(保险丝-EHPS) | | |