

底板线束(4)

CV40-4


F07 燃油加油口门电机
- 2母/白色(KET_090III_02F_W_1)



1. B 搭铁(GF03)

2. G 燃油加油口门开关

F10 SRS控制模块
- 44母/黑色(SUM_ABAG_44F_B)

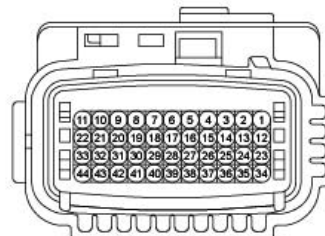

- | | | | |
|---------|-----------------|---------|--------------------|
| 1. L | 后左侧面安全气囊(低电位) | 26. R/O | 助手席压力式侧面碰撞传感器(高电位) |
| 2. B/O | 后左侧面安全气囊(低电位) | 27. G/O | 驾驶席压力式侧面碰撞传感器(高电位) |
| 3. - | - | 28. P | 后左侧面碰撞传感器(高电位) |
| 4. - | - | 29. Gr | 后右侧面碰撞传感器(高电位) |
| 5. - | - | 30. - | - |
| 6. - | - | 31. - | - |
| 7. B | 助手席安全带拉紧器(高电位) | 32. - | - |
| 8. R | 驾驶席安全带拉紧器(高电位) | 33. O/B | 助手席侧面安全气囊(高电位) |
| 9. W/B | 驾驶席窗帘式安全气囊(高电位) | 34. - | - |
| 10. W/O | 驾驶席侧面安全气囊(低电位) | 35. L/O | 助手席安全带扣环开关(传感器) |
| 11. L | 助手席窗帘式安全气囊(高电位) | 36. B | 搭铁(GF13) |
| 12. O | 后右侧面安全气囊(高电位) | 37. G | 助手席压力式侧面碰撞传感器(低电位) |
| 13. W/O | 后左侧面安全气囊(高电位) | 38. O | 驾驶席压力式侧面碰撞传感器(低电位) |
| 14. - | - | 39. Br | 后左侧面碰撞传感器(低电位) |
| 15. - | - | 40. G/O | 后右侧面碰撞传感器(低电位) |
| 16. - | - | 41. - | - |
| 17. - | - | 42. - | - |
| 18. W | 助手席安全带拉紧器(低电位) | 43. - | - |
| 19. Y | 驾驶席安全带拉紧器(低电位) | 44. L/B | 助手席侧面安全气囊(低电位) |
| 20. Gr | 驾驶席窗帘式安全气囊(低电位) | | |
| 21. O/B | 驾驶席侧面安全气囊(高电位) | | |
| 22. Br | 助手席窗帘式安全气囊(低电位) | | |
| 23. - | - | | |
| 24. L | 驾驶席安全带扣环开关(传感器) | | |
| 25. - | - | | |