


短接连接器(13)

CV83-13

JM05

短接连接器

- 20母/黑色(KET_090II_20F_B_JCH)
- 端子编号1~10: 搭铁(GM01)
- 端子编号11~20: 搭铁(GM03)




- | | | | |
|-------|--|---------|--|
| 1. B | 搭铁(GM01) | 11. B | 搭铁(GM03) |
| 2. B | 搭铁(GM01):模拟时钟、
电控驻车制动开关、
方向盘加热开关、
前电源插座照明灯 | 12. B | 搭铁(GM03):
音频/视频&导航控制器 |
| 3. B | 搭铁(GM01):
中央仪表板开关、组合离子发生器、
方向盘转角速度传感器 | 13. B | 搭铁(GM03):
[配备AV]前显示器 |
| 4. B | 搭铁(GM01):仪表板开关、
手套箱灯开关 | 14. B | [未配备AV]前显示器屏蔽
搭铁(GM03):
[配备AV]
影像分配模块
[未配备AV]
音频/视频&导航控制器 |
| 5. B | [未配备电信号变速杆]
搭铁(GM01):运动模式开关 | 15. B | 搭铁(GM03):
摄像头模块 |
| 6. B | 搭铁(GM01):
制动信号电控模块 | 16. B/O | 摄像头模块屏蔽
搭铁(GM03): |
| L | [未配备电信号变速杆]
ATM变速杆指示灯 | 17. B/O | 搭铁(GM03):
[未配备AV]前显示器屏蔽 |
| 7. B | 搭铁(GM01):
空调控制模块 | 18. B | 搭铁(GM03):
[配备AV] AUX & USB接口
[配备AVM]环车鸟瞰监测模块 |
| 8. B | 搭铁(GM01):射频信号接收器、
自适应大灯模块 | 19. B | 搭铁(GM03):
[未配备AV]
前显示器、
音频/视频&导航控制器 |
| 9. B | 搭铁(GM01):平视显示器、
方向盘倾斜&伸缩开关 | 20. B | 搭铁(GM03):
AUX & USB接口、MTS模块 |
| 10. B | 搭铁(GM01):
智能接线盒(左)
(IPS控制模块-电源搭铁)
[未配备电信号变速杆]
A/T控制台开关 | | |

JM06

短接连接器

- 14母/灰色(AMP_025JOINT_14F_GR)
- 端子编号1~7:变阻器
- 端子编号8~14:未使用

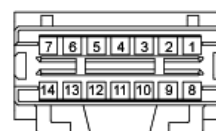

- | | | | |
|--------|--|-------|---|
| 1. P/B | 仪表盘(变阻器输出)、
[配备电信号变速杆]
电信号变速杆 | 8. - | - |
| 2. P/B | 变阻器:仪表板开关 | 9. - | - |
| 3. P/B | 变阻器:LCD面板开关、
[未配备电信号变速杆]
ATM变速杆指示灯 | 10. - | - |
| 4. P/B | 变阻器:空调控制模块 | 11. - | - |
| 5. P/B | 变阻器:短接连接器(JF03)
(前/后控制台开关) | 12. - | - |
| 6. - | - | 13. - | - |
| 7. - | - | 14. - | - |