


短接连接器 (2)

CV81-2

JM02 短接连接器


- 8母/白色 (KET_09011_08F_W)
- 端子编号1 ~ 3: 空调控制模块 (传感器+5V)
- 端子编号4 ~ 7: 空调控制模块 (传感器搭铁)

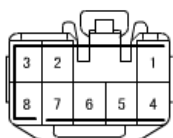

- | | | | |
|-------|----------------------------|-------|----------------------------|
| 1. O | 传感器+5V: 空调控制模块 | 7. Gr | 传感器搭铁: 通风模式执行器、
[自动空调] |
| 2. O | 传感器+5V: 内外气选择执行器 | | - [未配备助手座椅加热器] |
| 3. - | - | | 室内温度传感器 |
| 4. Gr | 传感器搭铁: 温度门执行器 | | - [配备助手座椅加热器] |
| 5. Gr | 传感器搭铁: 蒸发器温度传感器 | | 助手座椅加热器开关 |
| 6. Gr | 传感器搭铁: 内外气选择执行器、
空调控制模块 | 8. O | (室内温度) |
| | | | 传感器+5V: 通风模式执行器、
温度门执行器 |

JM03 短接连接器


- 8母/蓝色 (KET_09011_08F_L)
- 端子编号1 ~ 3: M-CAN (低电位)
- 端子编号4 ~ 7: M-CAN (高电位)

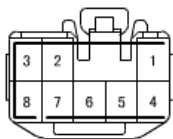

- | | | | |
|---------|------------------------|---------|---------------------|
| 1. Br/B | M-CAN (低电位): 视频&导航控制模块 | 5. Gr/B | M-CAN (高电位): 放大器 |
| 2. Br/B | M-CAN (低电位): 放大器 | 6. Gr/B | M-CAN (高电位): MTS模块 |
| 3. Br/B | M-CAN (低电位): MTS模块 | 7. Gr/B | M-CAN (高电位): 空调控制模块 |
| 4. Gr/B | M-CAN (高电位): 视频&导航控制模块 | 8. Br/B | M-CAN (低电位): 空调控制模块 |

JM04 短接连接器

- 20母/黑色 (KET_09011_20F_B_JCH)
- 端子编号1 ~ 10: 照明灯 (+)
- 端子编号11 ~ 20: 照明灯 (-)



- | | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1. L | 智能接线盒 (保险丝- F28) | 11. Gr | 照明灯 (-): 仪表盘 |
| 2. L | 照明灯 (+): ESP OFF开关、
驾驶席座椅加热器开关、
助手座椅加热器开关 | 12. Gr | 照明灯 (-): ESP OFF开关、
驾驶席座椅加热器开关、
助手座椅加热器开关 |
| 3. L | 照明灯 (+): 视频&导航控制模块 | 13. Gr | 照明灯 (-): 视频&导航控制模块 |
| 4. L | 照明灯 (+): 仪表盘、
ATM变速杆指示灯 | 14. Gr | 照明灯 (-): ATM变速杆指示灯 |
| 5. L | 照明灯 (+): 大灯水平调整开关、
组合开关
(远程控制) | 15. Gr | 照明灯 (-): 大灯水平调整开关、
组合开关
(远程控制) |
| 6. L | 照明灯 (+): 空调控制模块、
[右舵] 仪表板开关 (变阻器) | 16. Gr | 照明灯 (-): 空调控制模块、
[右舵] 仪表板开关 (变阻器) |
| 7. L | 照明灯 (+): 仪表板开关 (变阻器) | 17. Gr | 照明灯 (-): 仪表板开关 (变阻器) |
| 8. L | 照明灯 (+): [左舵]
电动门窗主开关
[右舵]
助手席电动门窗开关 | 18. Gr | 照明灯 (-): 起动停止按钮开关 |
| 9. L | 照明灯 (+): AUX & USB接口、
[左舵]
助手席电动门窗开关
[右舵]
电动门窗主开关 | 19. - | - |
| 10. - | - | 20. - | - |