


17.5.2.1 分动箱拆解视图

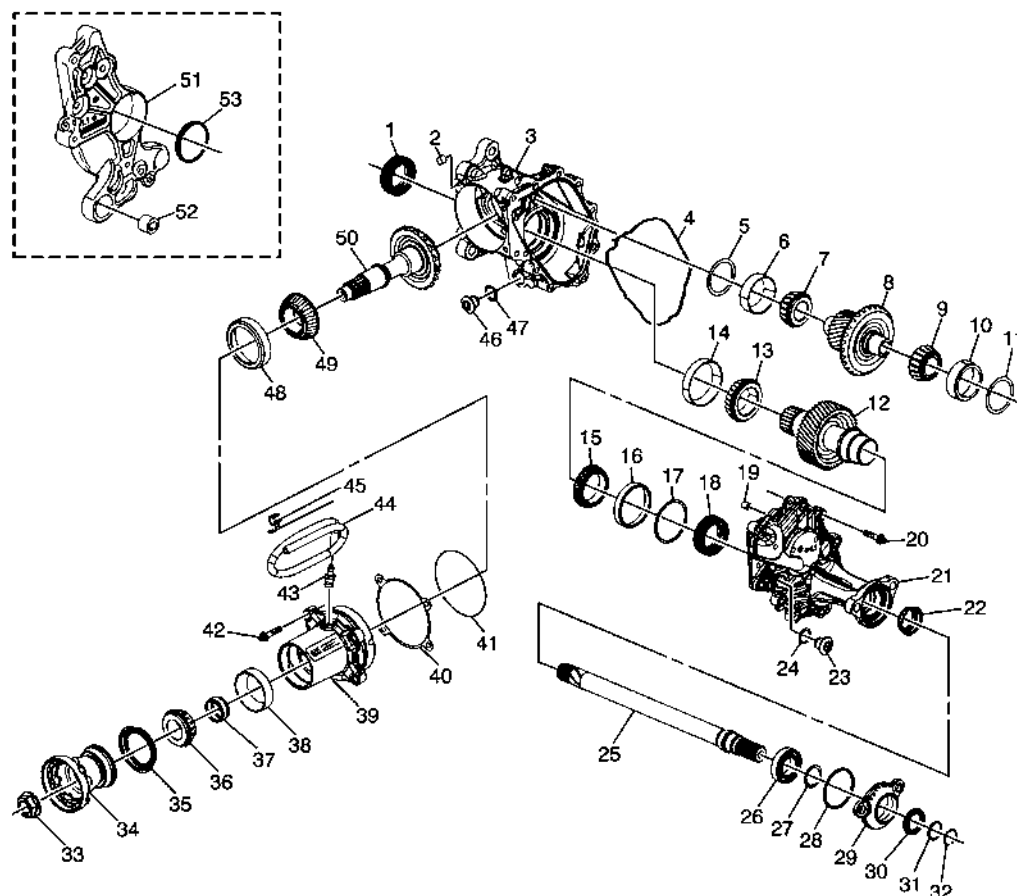

图标

- (1) 分动箱输入轴轴承固定件前密封件
- (2) 分动箱后输出轴壳体定位销
- (3) 分动箱壳体
- (4) 分动箱后延伸壳体O形密封圈
- (5) 惰轮轴前轴承垫片
- (6) 惰轮轴前轴承座圈
- (7) 惰轮轴前轴承
- (8) 惰轮轴
- (9) 惰轮轴后轴承
- (10) 惰轮轴后轴承座圈
- (11) 惰轮轴后轴承垫片
- (12) 输入轴
- (13) 输入轴前轴承
- (14) 输入轴前轴承座圈
- (15) 输入轴后轴承
- (16) 输入轴后轴承座圈
- (17) 输入轴后轴承垫片
- (18) 分动箱输入轴轴承固定件后密封件
- (19) 分动箱后延伸壳体定位销
- (20) 分动箱后延伸壳体的螺栓

- (21) 分动箱后延伸壳体
 - (22) 前轮中间驱动轴密封件
 - (23) 分动箱加油螺塞
 - (24) 分动箱加油螺塞密封件
 - (25) 前轮中间驱动轴
 - (26) 前轮中间驱动轴轴承
 - (27) 前轮中间驱动轴轴承卡环
 - (28) 前轮中间驱动轴壳体密封件
 - (29) 前轮中间驱动轴壳体
 - (30) 前轮中间驱动轴轴承密封件
 - (31) 前轮中间驱动轴等速万向节密封件
 - (32) 前轮中间驱动轴卡环
 - (33) 分动箱传动轴法兰螺母
 - (34) 分动箱传动轴法兰
 - (35) 分动箱后输出轴密封件
 - (36) 分动箱后输出轴后轴承
 - (37) 分动箱后输出轴轴承垫片
 - (38) 分动箱后输出轴后轴承座圈
 - (39) 分动箱后输出轴壳体
 - (40) 分动箱后输出轴壳体垫片
 - (41) 分动箱后输出轴壳体O形密封圈
 - (42) 分动箱后输出轴壳体螺栓
 - (43) 分动箱通风软管连接器
 - (44) 分动箱通风软管
 - (45) 分动箱通风软管夹
 - (46) 分动箱放油螺塞
 - (47) 分动箱放油螺塞密封件
 - (48) 分动箱后输出轴前轴承座圈
 - (49) 分动箱后输出轴前轴承
 - (50) 分动箱后输出轴
 - (51) 分动箱适配器
 - (52) 分动箱适配器衬套
 - (53) 变速器至分动箱适配器密封件
-