


11.3.3.12 直列式线束连接器端视图

X100 仪表板线束至前端照明灯线束

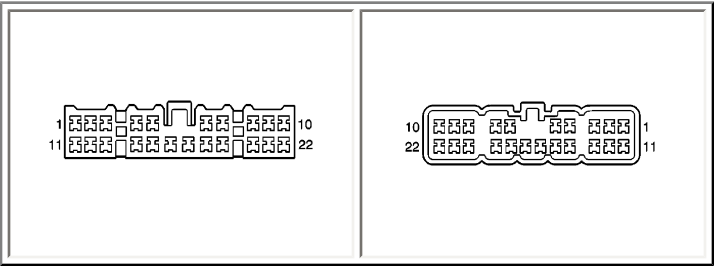

连接器零件信息

线束类型：仪表板
原装设备接头：MG 612254
维修件接头：待定
说明：22 路 F ASC 系列（WH（白色））

连接器零件信息

线束类型：前端照明灯
原装设备接头：MG 622256
维修件接头：待定
说明：22 路 M SDL 系列（WH（白色））

端子零件信息

针脚：13、16
端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
针脚：1-5、9、15、21
端接引线：待定
拆卸工具：15315247
诊断测试探针：J-35616-19（BK（黑色））
针脚：6、8、10-12、14、16-20
端接引线：待定

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：J-38125-553
诊断测试探针：J-35616-18（BK（黑色））

拆卸工具：15315247
诊断测试探针：J-35616-19（BK（黑色））
针脚：7、12
端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
针脚：8、21
端接引线：待定
拆卸工具：12094430
诊断测试探针：J-35616-22（RD（红色））
针脚：9
端接引线：待定
拆卸工具：15315247
诊断测试探针：J-35616-2A（GY（灰色））
针脚：21、22
端接引线：待定
拆卸工具：15315247
诊断测试探针：J-35616-18（BK（黑色））

X100 仪表板线束至前端照明灯线束

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能

1	0.5 D-GN/WH (深绿色/白色)	6549	LPG 开关接通 信号 (LCP)	1	0.5 D-GN/WH (深绿色/白色)	6549	LPG 开关接通 信号 (LCP)
2	0.5 WH (白色)	2501	高速 GMLAN 串行数据总线 -	2	0.5 WH (白色)	2501	高速 GMLAN 串行数据总线 -
					0.5 WH (白色)	2501	高速 GMLAN 串行数据总线 -
3	0.35 D-BU (深蓝色)	2769	制动器指示灯 信号	3	0.5 L-BU (浅蓝色)	2769	制动器指示灯 信号
4	0.5 BN/YE (棕色/黄色)	20	制动灯开关信 号	4	0.5 BN/YE (棕色/黄色)	20	制动灯开关信 号 (JM4 或 FX3)
5	0.5 BK/D-BU (黑色/深蓝色)	61	低电平参考电 压 (C68)	5	0.5 BK/D-BU (黑色/深蓝色)	61	低电平参考电 压 (C68)
	0.35 BK/D-BU (黑色/深蓝色)	61	低电平参考电 压				


6	1 GY/VT (灰色/紫 红色)	267	后窗除雾器继 电器线圈电源 电压 (右驾)	6	1 GY/VT (灰色/紫 红色)	267	后窗除雾器继 电器线圈电源 电压 (右驾)
7	1 VT/BN (紫红色/ 棕色)	741	点火 3 电压 (右驾)	7	1 VT/BN (紫红色/ 棕色)	741	点火 3 电压 (右驾)
8	1 YE/BN (黄色/棕 色)	95	挡风玻璃洗涤 器开关信号 (右驾不带 U05)	8	1 YE/BN (黄色/棕 色)	95	挡风玻璃洗涤 器开关信号 (右驾不带 U05)
9	1 WH (白色)	92	挡风玻璃刮水 器电机高速 (右驾不带 U05)	9	1 WH (白色)	92	挡风玻璃刮水 器电机高速 (右驾不带 U05)
10	1 BN (棕 色)	96	挡风玻璃刮水 器开关脉冲延 迟信号 (右 驾)	10	1 BN (棕 色)	96	挡风玻璃刮水 器开关脉冲延 迟信号 (右 驾)
11	0.5 YE (黄色)	1410	挂车防抱死制 动系统故障指 示灯控制 (FX3)	11	0.5 YE (黄色)	1410	挂车防抱死制 动系统故障指 示灯控制 (FX3)
	0.5 L-BU		高速 GMLAN		0.5 D-BU (深蓝 色)	2500	高速 GMLAN 串行数据总线 +

12	(浅蓝色)	2500	串行数据总线 +	12	0.5 D-BU (深蓝色)	2500	高速 GMLAN 串行数据总线 +
13	0.5 WH (白色)	2501	高速 GMLAN 串行数据总线 (不带 FX3)	13	0.5 WH (白色)	2501	高速 GMLAN 串行数据总线 (不带 FX3)
	0.5 OG/ GY (橙色/灰色)	753	方向盘模块 - 高电平信号 (FX3)		0.5 OG/ GY (橙色/灰色)	753	方向盘模块 - 高电平信号 (FX3)
14	0.5 L-BU (浅蓝色)	2500	高速 GMLAN 串行数据总线 + (不带 FX3)	14	0.5 L-BU (浅蓝色)	2500	高速 GMLAN 串行数据总线 + (不带 FX3)
	0.5 BN/ OG (棕色/橙色)	752	方向盘模块 - 低电平信号 (FX3)		0.5 BN/ OG (棕色/橙色)	752	方向盘模块 - 低电平信号 (FX3)
15	0.5 D-BU/ BK (深蓝色/黑色)	6727	稳定性控制系统 指示灯控制 (FX3)	15	0.5 D-BU/ BK (深蓝色/黑色)	6727	稳定性控制系统 指示灯控制 (FX3)
16	0.5 D-BU/ YE (深蓝色/白色)	6844	稳定性控制系统 开关信号 (FX3)	16	0.5 D-BU/ YE (深蓝色/白色)	6844	稳定性控制系统 开关信号 (FX3)

17	0.5 BN/ YE（棕 色/黄色）	762	空调请求信号	17	0.5 BN/ YE（棕 色/黄色）	762	空调请求信号
18	0.5 D- GN/BN （深绿色/ 棕色）	2087	5 伏参考电压 (FX3)	18	0.5 D- GN/BN （深绿色/ 棕色）	2087	5 伏参考电压 (FX3)
	0.5 D- GN/BN （深绿色/ 棕色）	2087	5 伏参考电压 (FX3)				
19	0.5 YE/ WH（黄 色/白色）	33	制动警告指示 灯控制（右 驾）	19	0.5 YE/ WH（黄 色/白色）	33	制动警告指示 灯控制（右 驾）
20	0.5 D- GN/BK （深绿色/ 黑色）	735	环境空气温度 传感器信号 (C68)	20	0.5 D- GN/BK （深绿色/ 黑色）	735	环境空气温度 传感器信号 (C68)
	0.5 D- GN/BK （深绿色/ 黑色）	735	环境空气温度 传感器信号 (C68)				

21	0.5 RD/ VT（红 色/紫红 色）	1640	蓄电池正极电 压	21	0.5 RD/ VT（红 色/紫红 色）	1640	蓄电池正极电 压
22	0.5 BN/D- GN（棕 色/深绿 色）	109	发动机舱盖未 关开关信号	22	0.5 BN/D- GN（棕 色/深绿 色）	109	发动机舱盖未 关开关信号

X102 前端照明灯线束至车身线束（FX3 不带 LCP）

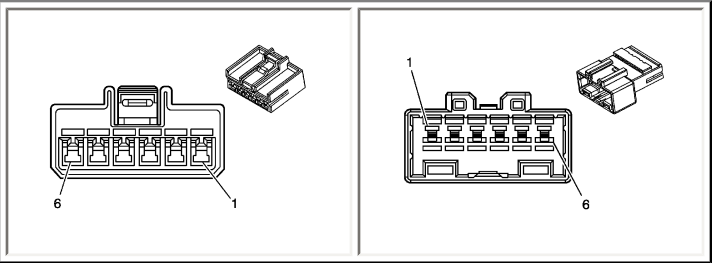

连接器零件信息

线束类型：前端照明灯
原装设备接头：936230-1
维修件接头：待定
说明：6 路 F 090 II 系列（WH（白
色））

连接器零件信息

线束类型：车身
原装设备接头：936240-1
维修件接头：待定
说明：6 路 M 090 系列（WH（白色））

端子零件信息

针脚：1、2
端接引线：待定
拆卸工具：15315247
诊断测试探针：J-35616-18（BK（黑色））
针脚：3-6
端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定

端子零件信息


针脚：1-4
端接引线：待定
拆卸工具：15315247
诊断测试探针：J-35616-19（BK（黑色））
针脚：5、6
端接引线：待定
拆卸工具：J-38125-215A
诊断测试探针：J-35616-64B（L-BU（浅蓝色））

X102 前端照明灯线束至车身线束（FX3 不带 LCP）

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 BK/VT（黑色/紫红色）	6619	低电平参考电压	1	0.5 BK/OG（黑色/橙色）	6619	低电平参考电压
2	0.5 PU/VT（紫色/紫红色）	6618	识别传感器 - 信号	2	0.5 OG/GY（橙色/灰色）	6618	识别传感器 - 信号
3	0.5 BK/D-BU（黑色/深蓝色）	884	左后轮转速传感器信号	3	0.5 D-BU（深蓝色）	884	左后轮转速传感器信号

4	0.5 BK/L-BU (黑色/浅蓝色)	885	左后轮转 速传感器 低电平参 考电压	4	0.5 BK/D-BU (黑色/深蓝色)	885	左后轮转 速传感器 低电平参 考电压
5	0.5 OG/GY (橙色/灰色)	882	右后轮转 速传感器 信号	5	0.5 VT (紫红 色)	882	右后轮转 速传感器 信号
6	0.5 BK/OG (黑 色/橙色)	883	右后轮转 速传感器 低电平参 考电压	6	0.5 BK/VT (黑 色/紫红色)	883	右后轮转 速传感器 低电平参 考电压

X103 车身线束至前端照明灯线束 (LCP)

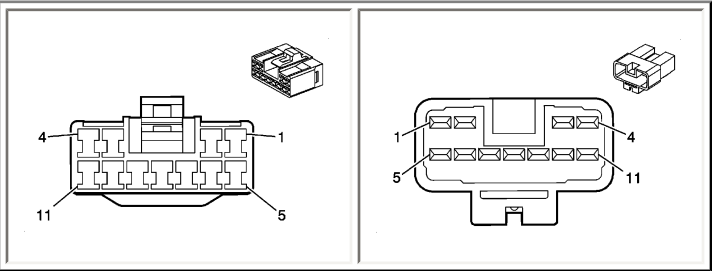

连接器零件信息 线束类型：车身 原装设备接头：MG 651350 维修件接头：待定 说明：11 路 F 090 II 系列	连接器零件信息 线束类型：前端照明灯 原装设备接头：MG 641353 维修件接头：待定 说明：11 路 M 090 II 系列
--	---

端子零件信息

针脚：1、2、4、11
端接引线：待定
拆卸工具：15315247
诊断测试探针：J-35616-18（BK（黑色））
针脚：3
端接引线：待定
拆卸工具：15315247
诊断测试探针：J-35616-18（BK（黑色））
针脚：4、11
端接引线：待定
拆卸工具：15315247
诊断测试探针：J-35616-18（BK（黑色））

端子零件信息


针脚：5
端接引线：待定
拆卸工具：15315247
诊断测试探针：J-35616-19（BK（黑色））
针脚：1、4
端接引线：待定
拆卸工具：15315247
诊断测试探针：J-35616-19（BK（黑色））
针脚：4
端接引线：待定
拆卸工具：15315247
诊断测试探针：J-35616-18（BK（黑色））
针脚：4
端接引线：待定
拆卸工具：15315247
诊断测试探针：J-35616-64B（L-BU（浅蓝色））
针脚：5
端接引线：待定
拆卸工具：J-38125-560
诊断测试探针：J-35616-14（GN（绿色））

X103 车身线束至前端照明灯线束 (LCP)

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 L-GN/ WH（浅绿色/白色）	6549	LPG 开关接 通信号（左 驾）	1	0.5 L-GN/ WH（浅绿色/白色）	6549	LPG 开关接 通信号（左 驾）
2	0.5 D-GN/ WH（深绿色/白色）	6549	LPG 开关接 通信号（左 驾）	2	0.5 D-GN/ WH（深绿色/白色）	6549	LPG 开关接 通信号（左 驾）
3	0.75 BN/VT （棕色/紫红色）	2077	加热型座垫 元件电源电 压（左驾）	3	0.75 BN/VT （棕色/紫红色）	2077	加热型座垫 元件电源电 压
	1 BN/VT （棕色/紫红色）	2077	加热型座垫 元件电源电 压（左驾）				
4	1 GY（灰色）	5101	燃油切断电 磁阀控制 （左驾）	4	1 GY（灰色）	5101	燃油切断电 磁阀控制
5	0.5 BK/OG （黑色/橙色）	6619	低电平参考 电压	5	0.5 BK/OG （黑色/橙色）	6619	低电平参考 电压

6	0.5 OG/GY (橙色/灰色)	6618	识别传感器 - 信号	6	0.5 OG/GY (橙色/灰色)	6618	识别传感器 — 信号
7	0.5 D-BU (深蓝色)	884	左后轮转速 传感器信号	7	0.5 L-BU (浅蓝色)	884	左后轮转速 传感器信号
8	0.5 BK/D- BU (黑色/ 深蓝色)	885	左后轮转速 传感器低电 平参考电压	8	0.5 BK/D- BU (黑色/ 深蓝色)	885	左后轮转速 传感器低电 平参考电压
9	0.5 VT (紫 红色)	882	右后轮转速 传感器信号	9	0.5 VT (紫 红色)	882	右后轮转速 传感器信号
10	0.5 BK/VT (黑色/紫红 色)	883	右后轮转速 传感器低电 平参考电压	10	0.5 BK/VT (黑色/紫红 色)	883	右后轮转速 传感器低电 平参考电压
11	0.5 L-GN/ WH (浅绿 色/白色)	6549	LPG 开关接 通信号	11	0.5 L-GN/ WH (浅绿 色/白色)	6549	LPG 开关接 通信号

X104 喷油器线束至发动机线束（LC5、LMT 或 LMU）

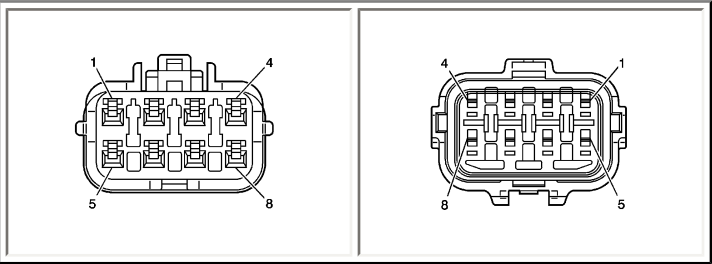

连接器零件信息

线束类型：喷油器
原装设备接头：MG 640341-5
维修件接头：由线束提供 – 参见“配件目录”
说明：8 路 F 070 SWP 系列（BK（黑色））

连接器零件信息

线束类型：发动机
原装设备接头：MG 610339-5
维修件接头：待定
说明：8 路 M SWP 系列（BK（黑色））

端子零件信息

端接引线：13575349
拆卸工具：J-38125-12A
诊断测试探针：J-35616-34（YE（黄色））

端子零件信息


端接引线：13575431
拆卸工具：J-38125-12A
诊断测试探针：J-35616-33（YE（黄色））

X104 喷油器线束至发动机线束（LC5、LMT 或 LMU）

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	1 L-BU/WH （浅蓝色/白色）	5421	电磁阀控制	1	1 L-BU/WH （浅蓝色/白色）	5421	电磁阀控制
2	1 L-BU/WH （浅蓝色/白色）	5421	电磁阀控制	2	1 L-BU/WH （浅蓝色/白色）	5421	电磁阀控制

3	1 L-BU/WH (浅蓝色/白色)	5421	电磁阀控制	3	1 L-BU/WH (浅蓝色/白色)	5421	电磁阀控制
4	1 L-BU/WH (浅蓝色/白色)	5421	电磁阀控制	4	1 L-BU/WH (浅蓝色/白色)	5421	电磁阀控制
5	1 BN/PU (棕色/紫色)	1744	喷油器 1 控制	5	1 BN/YE (棕色/黄色)	1744	喷油器 1 控制
6	1 YE/WH (黄色/白色)	1745	喷油器 2 控制	6	1 BN/PU (棕色/紫色)	1745	喷油器 2 控制
7	1 BN/PU (棕色/紫色)	1746	喷油器 3 控制	7	1 BN/VT (棕色/紫红色)	1746	喷油器 3 控制
8	1 BN/YE (棕色/黄色)	844	喷油器 4 控制	8	1 YE/PU (黄色/紫色)	844	喷油器 4 控制

X105 发动机线束至喷油器线束 (LCP)

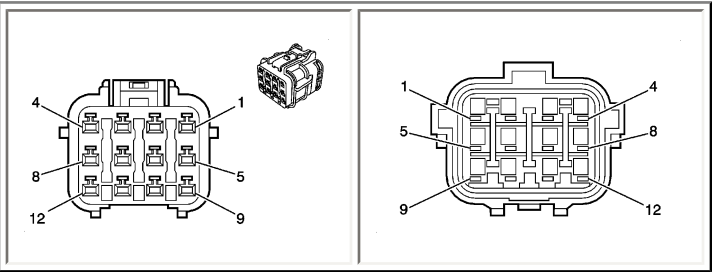

连接器零件信息

线束类型：发动机
原装设备接头：MG 610346
维修件接头：待定
说明：12 路 F SWP 系列

连接器零件信息

线束类型：喷油器
原装设备接头：MG 640348-5
维修件接头：由线束提供 - 参见“配件目录”
说明：12 路 M SWP 系列

端子零件信息

针脚：1–8
端接引线：待定
拆卸工具：12094429
诊断测试探针：J-35616-33（YE（黄色））

针脚：9–11
端接引线：待定
拆卸工具：12094429
诊断测试探针：J-35616-33（YE（黄色））

端子零件信息

针脚：1–8
端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定

针脚：10–12
端接引线：待定
拆卸工具：12094429
诊断测试探针：J-35616-34（YE（黄色））


X105 发动机线束至喷油器线束 (LCP)

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能

1	1.5 D-BU/WH (深蓝色/白色)	5421	电磁阀控制	1	1.5 D-BU/WH (深蓝色/白色)	5421	电磁阀控制
2	1.5 D-BU/WH (深蓝色/白色)	5421	电磁阀控制	2	1.5 D-BU/WH (深蓝色/白色)	5421	电磁阀控制
3	1.5 D-BU/WH (深蓝色/白色)	5421	电磁阀控制	3	1.5 D-BU/WH (深蓝色/白色)	5421	电磁阀控制
4	1.5 D-BU/WH (深蓝色/白色)	5421	电磁阀控制	4	1.5 D-BU/WH (深蓝色/白色)	5421	电磁阀控制
5	1.5 BN/VT (棕色/紫红色)	1744	喷油器 1 控制	5	1.5 BN/VT (棕色/紫红色)	1744	喷油器 1 控制
6	1.5 YE/WH (黄色/白色)	1745	喷油器 2 控制	6	1.5 YE/WH (黄色/白色)	1745	喷油器 2 控制
7	1.5 BN/VT (棕色/紫红色)	1746	喷油器 3 控制	7	1.5 BN/VT (棕色/紫红色)	1746	喷油器 3 控制
8	1.5 BN/YE (棕色/黄色)	844	喷油器 4 控制	8	1.5 BN/YE (棕色/黄色)	844	喷油器 4 控制
9	0.5 BN/RD (棕色/红色)	7445	参考电压	9	0.5 BN/RD (棕色/红色)	7445	参考电压

10	0.5 BK/YE（黑色/黄色）	7447	低电平参考电压	10	0.5 BK/YE（黑色/黄色）	7447	低电平参考电压
11	0.5 D-BU/WH（深蓝色/白色）	7446	燃油管路压力传感器信号	11	0.5 D-BU/WH（深蓝色/白色）	7446	燃油管路压力传感器信号
12	—	—	未使用	12	—	—	未使用

X107 发动机线束至仪表板线束

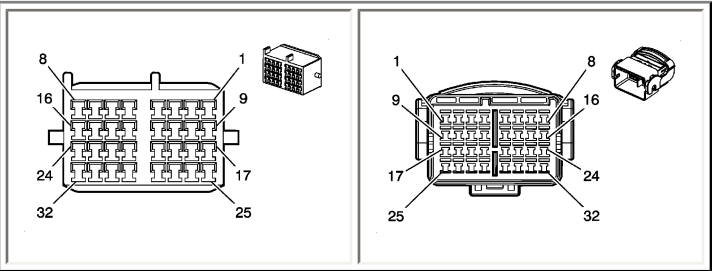

连接器零件信息

线束类型：仪表板
原装设备接头：368269-1
维修件接头：待定
说明：32 路 F（WH（白色））

连接器零件信息

线束类型：发动机
原装设备接头：0-1897556-1
维修件接头：待定
说明：32 路 M LIF 32P PLUG ASSY（WH（白色））

端子零件信息

针脚：1-3、5、6、8-28、30-32

端接引线：待定

拆卸工具：15315247

诊断测试探针：J-35616-19（BK（黑色））

针脚：3、4、7、8、22、25、29、32

端接引线：待定

拆卸工具：15315247

诊断测试探针：J-35616-19（BK（黑色））

端子零件信息

端接引线：待定

拆卸工具：J-38125-553

诊断测试探针：J-35616-18（BK（黑色））

X107 发动机线束至仪表板线束

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	2.5 YE/ PU（黄色/紫色）	5	起动电压（左驾）	1	2.5 YE/ VT（黄色/紫红色）	5	起动电压（不带 LCP）
	0.5 YE/ VT（黄色/紫红色）	5	起动电压（右驾）		0.5 YE/ VT（黄色/紫红色）	5	起动电压 (LCP)

2	0.35 BN (棕色)	25	充电指示灯信号 (左驾不带 BTV 或右驾)	2	0.5 BN (棕色)	25	充电指示灯信号
	0.5 BN (棕色)	25	充电指示灯信号 (左驾带 BTV)		0.5 BN (棕色)	25	充电指示灯信号
3	0.5 PU/ D-GN (紫色/ 深绿色)	39	点火 1 电压 (左驾带 MFL 或右驾)	3	0.5 VT/L- GN (紫 红色/浅 绿色)	39	点火 1 电压 (MFL)
	0.5 PU/ D-GN (紫色/ 深绿色)	39	点火 1 电压 (左驾带 MFL 或右驾)				
4	0.5 BN/ PU (棕 色/紫 色)	241	点火 3 电压	4	0.5 VT/ BN (紫红 色/棕 色)	241	点火 3 电压
5				5	1.5 VT/ BK (紫红 色/黑 色)	339	点火 1 电压 (LC5、LCP 和 LMT)
	1.5 PU/ BK (紫 色/黑	339	点火 1 电压				

	色)				0.5 VT/ BK (紫红 色/黑 色)	339	点火 1 电压 (LMU)
					0.5 VT/ BK (紫红 色/黑 色)	339	点火 1 电压 (LMU)
6	0.5 D-GN (深绿 色)	2386	夜视视频高电 平信号 (MFL)	6	0.5 L-GN (浅绿 色)	2386	夜视视频高电平 信号 (MFL)
					0.5 L-GN (浅绿 色)	2386	夜视视频高电平 信号 (MFL)
7	0.35 GY/ L-GN (灰 色/浅绿 色)	1561	全轮驱动指示 灯控制 (MFL)	7	0.5 GY/L- GN (灰 色/浅绿 色)	1561	全轮驱动指示灯 控制 (MFL)
8	0.5 YE/ BK (黄 色/黑 色)	5728	变速器串行数 据 K 线路	8	0.5 YE/ BK (黄 色/黑 色)	5728	变速器串行数 据 K 线路

9	0.5 D-GN/WH (深绿色/白色)	24	倒车灯电源电压	9	0.5 L-GN/WH (浅绿色/白色)	24	倒车灯电源电压
	0.5 D-GN/WH (深绿色/白色)	24	倒车灯电源电压		0.5 L-GN/WH (浅绿色/白色)	24	倒车灯电源电压 (MFL)
10	0.35 D-BU (深蓝色)	135	发动机冷却液温度表传感器信号	10	0.5 D-BU (深蓝色)	135	发动机冷却液温度表传感器信号
11	0.35 WH (白色)	121	发动机转速信号	11	0.5 WH (白色)	121	发动机转速信号
12	0.5 BN/WH (棕色/白色)	419	故障指示灯控制	12	0.5 BN/WH (棕色/白色)	419	故障指示灯控制
13	0.5 BN/YE (棕色/黄色)	20	制动灯开关信号 (MFL 带 FX3)	13	0.5 BN/YE (棕色/黄色)	20	制动灯开关信号


14	0.5 VT/ YE（紫红 色/黄 色）	143	附件电压（左 驾带 FX3 或 右驾）	14	0.5 VT/ YE（紫红 色/黄 色）	143	附件电压 (LMU)
15	0.5 BN （棕色）	17	制动灯开关信 号或制动灯电 源电压 (FX3)	15	0.5 BN （棕色）	17	制动灯开关信号 或制动灯电源电 压 (LMU)
16	0.5 BK/ VT（黑 色/紫红 色）	1272	低电平参考电 压	16	0.5 BK/ VT（黑 色/紫红 色）	1272	低电平参考电压 （LC5、LCP 或 LMT）
17	0.35 L- GN/L-BU （浅绿 色/浅蓝 色）	30	燃油油位传感 器信号	17	0.5 L-GN/ D-BU（浅 绿色/深 蓝色）	30	燃油油位传感器 信号
18	0.35 YE （黄色）	1127	行程电脑/导 航 Class 2 串 行数据	18	0.5 YE （黄色）	1127	行程电脑/导航 Class 2 串行数 据
19	0.5 D- GN/WH （深绿 色/白 色）	488	动力输出接通 开关信号 （BAE 或 BAH）	19	0.5 VT/ BN（紫红 色/棕 色）	1319	发动机/收音机 串行数据 K 线 路

	0.5 BN/ PU（棕 色/紫 色）	1319	发动机/收音 机串行数据 K 线路（不 带 BAE）				
20	0.5 RD （红色）	6305	制动真空开关 信号（CZ2 带 MFL）	20	0.5 RD （红色）	6305	制动真空开关信 号（CZ2 带 MFL）
21	0.5 BK/D- BU（黑 色/深蓝 色）	1271	低电平参考电 压	21	0.5 BK/D- BU（黑 色/深蓝 色）	1271	低电平参考电压 （LC5、LCP 或 LMT）
22	0.5 YE/ WH（黄 色/白 色）	1161	加速踏板位置 传感器 1 信 号	22	0.5 YE/ WH（黄 色/白 色）	1161	加速踏板位置传 感器 1 信号 （LC5、LCP 或 LMT）
23	0.5 WH/ RD（白 色/红 色）	1164	5 伏参考电压	23	0.5 WH/ RD（白 色/红 色）	1164	5 伏参考电压 （LC5、LCP 或 LMT）
24	0.5 D- GN/WH （深绿 色/白 色）	1162	加速踏板位置 传感器 2 信 号	24	0.5 D- GN/WH （深绿 色/白 色）	1162	加速踏板位置传 感器 2 信号 （LC5、LCP 或 LMT）

25	0.5 GY (灰色)	31	机油压力指示 灯控制	25	0.5 GY (灰色)	31	机油压力指示灯 控制
					0.5 GY (灰色)	31	机油压力指示灯 控制
					0.5 GY (灰色)	31	机油压力指示灯 控制
26	0.5 YE (黄色)	718	低电平参考电 压	26	0.5 BK/ GY (黑 色/灰 色)	581	节气门执行器电 机控制 1
27	0.5 WH/ L-BU (白 色/浅蓝 色)	732	空调制冷剂温 度过高传感器 信号	27	0.5 WH/ D-BU (白 色/深蓝 色)	732	空调制冷剂温度 过高传感器信号
28	0.5 YE (黄色)	400	车速传感器高 电平信号	28	0.5 YE (黄色)	400	车速传感器高电 平信号
	0.5 YE (黄色)	400	车速传感器高 电平信号 (UZM 带 C68)		0.5 YE (黄色)	400	车速传感器高电 平信号 (LMU 带 MFM)
29	0.5 BN/ RD (棕 色/红 色)	1274	5 伏参考电压 (LMT 或 LCP)	29	0.5 BN/ RD (棕 色/红 色)	1274	5 伏参考电压 (LC5、LCP 或 LMT)

30	0.5 D-GN/BN (深绿色/棕色)	507	等待起动指示灯控制 (左驾带 LCP)	30	0.5 D-GN/BN (深绿色/棕色)	507	等待起动指示灯控制 (LCP)
31	0.5 BN/WH (棕色/白色)	6219	预热指示灯控制 (左驾带 LCP)	31	0.5 BN/WH (棕色/白色)	6219	预热指示灯控制 (LCP)
32	1 VT/BK (紫红色/黑色)	1846	点火线圈电源电压 (左驾带 LCP)	32	1 VT/BK (紫红色/黑色)	1846	点火线圈电源电压 (LCP)
	1 VT/BK (紫红色/黑色)	1846	点火线圈电源电压 (左驾带 LCP)				

X108 点火线圈线束至发动机线束 (LMU)

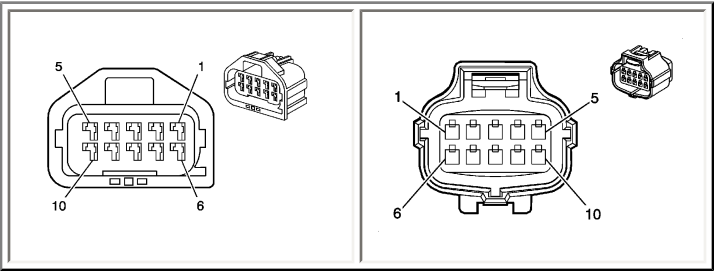

连接器零件信息

线束类型：点火线圈
原装设备接头：174655-2
维修件接头：由线束提供 - 参见“配件目录”
说明：10 路 F Econoseal J-Mark II 系列，密封型（BK（黑色））

连接器零件信息

线束类型：发动机
原装设备接头：174657-2
维修件接头：参见“配件目录”
说明：10 路 M Econoseal J-Mark II 系列，密封型（BK（黑色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：12094429
诊断测试探针：J-35616-33（YE（黄色））

端子零件信息


端接引线：待定
拆卸工具：12094429
诊断测试探针：J-35616-34（YE（黄色））

X108 点火线圈线束至发动机线束 (LMU)

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	1 VT/BK（紫红色/黑色）	1846	点火线圈电源电压	1	1 VT/BK（紫红色/黑色）	1846	点火线圈电源电压
2	0.75 BK（黑色）	51	搭铁	2	0.75 BK/WH（黑色/白色）	51	搭铁
3	0.75 BK（黑色）	50	搭铁	3	0.75 BK（黑色）	50	搭铁

4	0.75 BK（黑色）	50	搭铁	4	0.75 BK（黑色）	50	搭铁
5	0.75 BK（黑色）	51	搭铁	5	0.75 BK/WH（黑色/白色）	51	搭铁
6	0.75 VT/BK（紫红色/黑色）	1846	点火线圈 电源电压	6	1 VT/BK（紫红色/黑色）	1846	点火线圈 电源电压
7	0.75 D-BU/WH（深蓝色/白色）	6768	点火线圈 控制	7	0.75 D-BU/WH（深蓝色/白色）	6768	点火线圈 控制
8	0.75 D-BU/BK（深蓝色/黑色）	6770	点火线圈 控制	8	0.75 D-BU/BK（深蓝色/黑色）	6770	点火线圈 控制
9	0.75 D-BU/WH（深蓝色/白色）	6771	点火线圈 控制	9	0.75 D-BU/WH（深蓝色/白色）	6771	点火线圈 控制
10	0.75 D-GN/WH（深绿色/白色）	6769	点火线圈 控制	10	0.75 D-GN/WH（深绿色/白色）	6769	点火线圈 控制

X109 车身线束至发动机线束 (LCP)

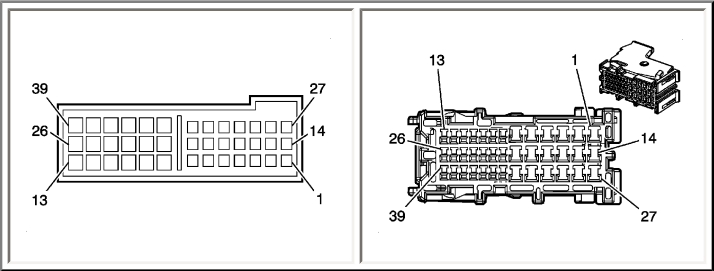

连接器零件信息

线束类型：车身
原装设备接头：MG643416-2
维修件接头：待定
说明：39 路 M 040 III 系列（BU（蓝色））

连接器零件信息

线束类型：发动机
原装设备接头：MG653565-2
维修件接头：待定
说明：39 路 F（BU（蓝色））

端子零件信息

针脚：1-6、14-19、27-32
端接引线：待定
拆卸工具：15315247
诊断测试探针：J-35616-19（BK（黑色））
针脚：7-9、11、12、25、26、33-36、38、39
端接引线：待定
拆卸工具：15315247
诊断测试探针：J-35616-16（L-GN（浅绿色））
针脚：10、13
端接引线：待定

端子零件信息

针脚：5、10、11-13、23-25、34、36-39
端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
针脚：1-3、5-7、14、15、30-33
端接引线：待定
拆卸工具：15315247
诊断测试探针：J-35616-16（L-GN（浅绿色））

拆卸工具：15315247	
诊断测试探针：J-35616-16（L-GN（浅绿色））	

X109 车身线束至发动机线束 (LCP)

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	1.5 VT/ BK（紫 红色/黑 色）	1846	点火线圈电源 电压	1	1.5 VT/ BK（紫 红色/黑 色）	1846	点火线圈电源 电压
2	0.5 BN/ WH（棕 色/白 色）	6219	预热指示灯控 制	2	0.5 BN/ WH（棕 色/白 色）	6219	预热指示灯控 制
3	0.5 D- GN/BN （深绿 色/棕 色）	507	等待起动指示 灯控制	3	0.5 D- GN/BN （深绿 色/棕 色）	507	等待起动指示 灯控制
4	1.5 VT/ BK（紫 红色/黑 色）	1846	点火线圈电源 电压	4	1 VT/BK （紫红 色/黑 色）	1846	点火线圈电源 电压

5	0.5 D-GN/GY (深绿色/灰色)	465	燃油泵继电器控制	5	0.5 D-GN/GY (深绿色/灰色)	465	燃油泵继电器控制
6	0.5 VT/WH (紫红色/白色)	1035	起动机继电器线圈电源电压	6	0.5 VT/WH (紫红色/白色)	1035	起动机继电器线圈电源电压
7	0.5 VT/BN (紫红色/棕色)	1319	发动机/收音机串行数据 K 线路	7	0.5 VT/BN (紫红色/棕色)	1319	发动机/收音机串行数据 K 线路
8	1.5 BK (黑色)	450	搭铁	8	1.5 BK (黑色)	50	搭铁
9	1.5 BK (黑色)	450	搭铁	9	1.5 BK (黑色)	50	搭铁
10	1.5 D-BU/WH (深蓝色/白色)	5421	电磁阀控制	10	1.5 D-BU/WH (深蓝色/白色)	5421	电磁阀控制


11	1.5 YE/ WH（黄色/白色）	1745	喷油器 2 控制	11	1.5 YE/ WH（黄色/白色）	1745	喷油器 2 控制
12	1.5 D-BU/WH （深蓝色/白色）	5421	电磁阀控制	12	1.5 D-BU/WH （深蓝色/白色）	5421	电磁阀控制
13	1.5 BN/VT（棕色/紫红色）	1744	喷油器 1 控制	13	1.5 BN/VT（棕色/紫红色）	1744	喷油器 1 控制
14	0.5 D-BU （深蓝色）	2500	高速 GMLAN 串行数据总线 +	14	0.5 D-BU （深蓝色）	2500	高速 GMLAN 串行数据总线 +
15	0.5 WH （白色）	2501	高速 GMLAN 串行数据总线 -	15	0.5 WH （白色）	2501	高速 GMLAN 串行数据总线 -
16–20	—	—	未使用	16–20	—	—	未使用
21	1.5 BK （黑色）	50	搭铁	21	1.5 BK （黑色）	50	搭铁
22	1.5 BK （黑色）	50	搭铁	22	1.5 BK （黑色）	50	搭铁

23	1.5 D-BU/WH (深蓝色/白色)	5421	电磁阀控制	23	1.5 D-BU/WH (深蓝色/白色)	5421	电磁阀控制
24	1.5 BN/YE (棕色/黄色)	844	喷油器 4 控制	24	1.5 BN/YE (棕色/黄色)	844	喷油器 4 控制
25	1.5 D-BU/WH (深蓝色/白色)	5421	电磁阀控制	25	1.5 D-BU/WH (深蓝色/白色)	5421	电磁阀控制
26	1.5 BN/VT (棕色/紫红色)	1746	喷油器 3 控制	26	1.5 BN/VT (棕色/紫红色)	1746	喷油器 3 控制
27	0.5 BU (蓝色)	2500	高速 GMLAN 串行数据总线 +	27	0.5 BU (蓝色)	2500	高速 GMLAN 串行数据总线 +
28	0.5 WH (白色)	2501	高速 GMLAN 串行数据总线 -	28	0.5 WH (白色)	2501	高速 GMLAN 串行数据总线 -
29	—	—	未使用	29	—	—	未使用

30	0.5 WH/ GY（白 色/灰 色）	1786	点火开关锁芯 控制执行器信 号	30	0.5 YE/ VT（黄 色/紫红 色）	5	起动电压 (MFM)
					0.5 WH/ GY（白 色/灰 色）	1786	点火开关锁芯 控制执行器信 号 (MFL)
31	0.5 BN/ RD（棕 色/红 色）	7445	参考电压	31	0.5 BN/ RD（棕 色/红 色）	7445	参考电压
32	0.5 D- BU/WH （深蓝 色/白 色）	7446	燃油管路压力 传感器信号	32	0.5 D- BU/WH （深蓝 色/白 色）	7446	燃油管路压力 传感器信号
33	0.5 BK/ YE（黑 色/黄 色）	7447	低电平参考电 压	33	0.5 BK/ YE（黑 色/黄 色）	7447	低电平参考电 压
34	1 BN/YE （棕色/ 黄色）	844	喷油器 4 控 制	34	1 BN/YE （棕色/ 黄色）	844	喷油器 4 控 制

35	1 BN/VT (棕色/ 紫红色)	1746	喷油器 3 控制	35	1 BN/VT (棕色/ 紫红色)	1746	喷油器 3 控制
36	1 YE/WH (黄色/ 白色)	1745	喷油器 2 控制	36	1 YE/WH (黄色/ 白色)	1745	喷油器 2 控制
37	1 BN/VT (棕色/ 紫红色)	1744	喷油器 1 控制	37	1 BN/VT (棕色/ 紫红色)	1744	喷油器 1 控制
38	1.5 BK (黑色)	450	搭铁	38	1.5 BK (黑色)	50	搭铁
39	1.5 BK (黑色)	450	搭铁	39	1.5 BK (黑色)	50	搭铁

X200 车身线束至仪表板线束

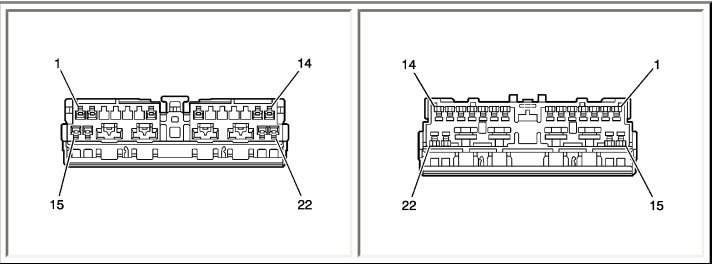

连接器零件信息

线束类型：仪表板
原装设备接头：MG 611133
维修件接头：待定
说明：22 路 F 0.2507 系列（WH（白色））

连接器零件信息

线束类型：车身
原装设备接头：MG 621134
维修件接头：待定
说明：22 路 M 0.2507 系列（WH（白色））

端子零件信息

针脚：1、4-14、20-22
端接引线：待定
拆卸工具：12094430
诊断测试探针：J-35616-42（RD（红色））

针脚：2、3、16
端接引线：待定
拆卸工具：12094430
诊断测试探针：J-35616-42（RD（红色））

针脚：17-19
端接引线：待定
拆卸工具：12094430
诊断测试探针：J-35616-42（RD（红色））

端子零件信息

针脚：17-20
端接引线：待定
拆卸工具：参见“配件目录”
诊断测试探针：参见“配件目录”

针脚：1-5、7-16、22
端接引线：待定
拆卸工具：15315247
诊断测试探针：J-35616-34（YE（黄色））

针脚：6、15、21
端接引线：待定
拆卸工具：15315247
诊断测试探针：J-35616-34（YE（黄色））

X200 车身线束至仪表板线束


针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 GY/VT (灰色/紫红色)	228	挡风玻璃洗涤液泵控制	1	0.5 GY/VT (灰色/紫红色)	228	挡风玻璃洗涤液泵控制
2	0.5 L-GN/ VT (浅绿色/紫红色)	15	右侧转向信号灯电源电压	2	0.5 L-GN/ VT (浅绿色/紫红色)	15	右侧转向信号灯电源电压
					0.5 L-GN/ VT (浅绿色/紫红色)	15	右侧转向信号灯电源电压 (不带 CW1)
3	0.5 D-BU/ WH (深蓝色/白色)	14	左侧转向信号灯电源电压	3	0.5 D-BU/ WH (深蓝色/白色)	14	左侧转向信号灯电源电压
					0.5 D-BU/ WH (深蓝色/白色)	14	左侧转向信号灯电源电压 (不带 CW1)
4	0.75 VT/ L-GN (紫红色/浅绿色)	439	点火 1 电压	4	0.75 VT/ L-GN (紫红色/浅绿色)	439	点火 1 电压

5	0.5 BN/VT (棕色/紫 红色)	1969	前大灯远光 继电器控制	5	0.5 BN/VT (棕色/紫 红色)	1969	前大灯远光继 电器控制
6	0.5 D-BU/ VT (深蓝 色/紫红 色)	392	后窗洗涤液 泵控制	6	0.5 D-BU/ VT (深蓝 色/紫红 色)	392	后窗洗涤液泵 控制
7	0.5 GY/BN (灰色/棕 色)	309	右侧驻车灯 电源电压	7	0.5 GY/BN (灰色/棕 色)	309	右侧驻车灯电 源电压
8	0.5 BN/YE (棕色/黄 色)	189	前大灯高度 调节开关信 号	8	0.5 BN/YE (棕色/黄 色)	189	前大灯高度调 节开关信号
9	0.5 YE/VT (黄色/紫 红色)	317	雾灯继电器 线圈电源电 压	9	0.35 YE/ VT (黄色/ 紫红色)	317	雾灯继电器线 圈电源电压
	0.5 D-BU/ GY (深蓝 色/灰色)	192	前雾灯开关 信号				
10	0.5 GY/D- BU (灰色/ 深蓝色)	1348	前大灯点亮 指示灯电源 电压/前大灯 点亮指示灯 控制	10	0.35 GY/ D-BU (灰 色/深蓝 色)	1348	前大灯点亮指 示灯电源电压/ 前大灯点亮指 示灯控制

11	0.5 WH/ GY（白色/ 灰色）	352	前大灯继电器 线圈电源电 压	11	0.5 WH/ GY（白色/ 灰色）	352	前大灯继电器 线圈电源电压
12	0.5 BN/VT （棕色/紫 红色）	1080	驻车灯继电 器控制	12	0.5 BN/VT （棕色/紫 红色）	1080	驻车灯继电器 控制
13	0.75 RD/ WH（红 色/白色）	1040	蓄电池正极 电压	13	0.75 RD/ WH（红 色/白色）	1040	蓄电池正极电 压
14	0.75 YE （黄色）	712	左侧前大灯 近光电源电 压 (TRG)	14	0.75 YE （黄色）	712	左侧前大灯近 光电源电压
15	0.5 YE （黄色）	804	车门未关指 示灯控制	15	0.5 YE （黄色）	804	车门未关指示 灯控制
16	1 BN/VT （棕色/紫 红色）	293	后窗除雾元 件电源电压	16	1 BN/VT （棕色/紫 红色）	293	后窗除雾元件 电源电压
17	2.5 RD/VT （红色/紫 红色）	42	蓄电池正极 电压	17	2.5 RD/VT （红色/紫 红色）	42	蓄电池正极电 压
18	4 RD/L- GN（红 色/浅绿 色）	242	蓄电池正极 电压	18	4 RD/L- GN（红 色/浅绿 色）	242	蓄电池正极电 压

19	2.5 RD/GY (红色/灰色)	142	蓄电池正极电压	19	2.5 RD/GY (红色/灰色)	142	蓄电池正极电压
20	1 VT/BK (紫红色/黑色)	339	点火 1 电压	20	1 VT/BK (紫红色/黑色)	339	点火 1 电压
21	0.5 L-GN/ D-BU (浅绿色/深蓝色)	183	前雾灯指示灯控制	21	0.5 L-GN/ D-BU (浅绿色/深蓝色)	183	前雾灯指示灯控制
22	0.5 BN/GY (棕色/灰色)	29	喇叭控制	22	0.5 BN/GY (棕色/灰色)	29	喇叭控制
	0.5 BN/GY (棕色/灰色)	29	喇叭控制				

X201 车身线束至仪表板线束

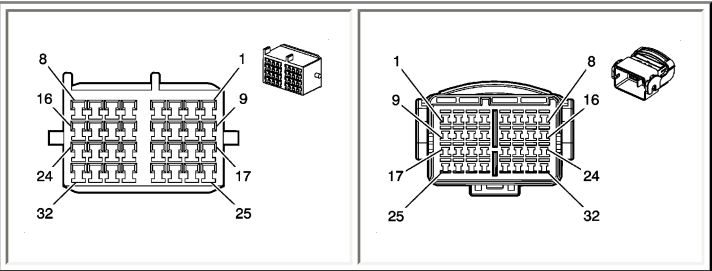

连接器零件信息

线束类型：车身
原装设备接头：1-1897556-2
维修件接头：待定
说明：32 路 F（WH（白色））

连接器零件信息

线束类型：仪表板
原装设备接头：1-1897552-2
维修件接头：待定
说明：32 路 M（WH（白色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：J-38125-553
诊断测试探针：J-35616-18（BK（黑色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：J-38125-553
诊断测试探针：J-35616-19（BK（黑色））

X201 车身线束至仪表板线束

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	1 VT/BN （紫红色/棕色）	741	点火 3 电压 （左驾）	1	1 VT/BN （紫红色/棕色）	741	点火 3 电压 （左驾）
	0.5 OG/ BK（橙色/黑色）	1733	电子控制单元 12 伏参考电压 （右驾）		0.5 OG/ BK（橙色/黑色）	1733	电子控制单元 12 伏参考电压 （右驾）

2	1 BN (棕色)	96	挡风玻璃刮水器开关脉冲延迟信号 (左驾)	2	1 BN (棕色)	96	挡风玻璃刮水器开关脉冲延迟信号 (左驾)
3	1 WH (白色)	92	挡风玻璃刮水器电机高速 (左驾)	3	1 WH (白色)	92	挡风玻璃刮水器电机高速 (左驾)
4	1 YE/BN (黄色/棕色)	95	挡风玻璃刮水器电机低速控制 (左驾)	4	1 YE/BN (黄色/棕色)	95	挡风玻璃刮水器电机低速控制 (左驾)
5	0.5 BK/BN (黑色/棕色)	654	车载电话麦克风低电平参考电压 (左驾)	5	0.5 BK/BN (黑色/棕色)	654	车载电话麦克风低电平参考电压 (左驾)
6	0.5 L-BU (浅蓝色)	655	车载电话麦克风信号 (左驾)	6	0.5 D-BU (深蓝色)	655	车载电话麦克风信号 (左驾)
	0.5 YE/GY (黄色/灰色)	122	后雾灯电源电压 (右驾)		0.5 YE/GY (黄色/灰色)	122	后雾灯电源电压 (右驾)
7	1 GY/VT (灰色/紫红色)	267	后视镜加热器元件电压 (左驾)	7	1 GY/VT (灰色/紫红色)	267	后视镜加热器元件电压 (左驾)

8	1.5 BK (黑色)	450	搭铁 (左驾)	8	1.5 BK (黑色)	450	搭铁 (左驾)
9	0.75 BN/ YE (棕色/黄色)	20	制动灯开关信号	9	0.75 BN/ YE (棕色/黄色)	20	制动灯开关信号
	0.75 BN/ YE (棕色/黄色)	20	制动灯开关信号				
10	0.5 RD/ L-BU (红色/浅蓝色)	840	蓄电池正极电压	10	0.5 RD/ L-BU (红色/浅蓝色)	840	蓄电池正极电压
	0.5 RD/ L-BU (红色/浅蓝色)	840	蓄电池正极电压				
11	0.5 L- GN/WH (浅绿色/白色)	24	倒车灯电源电压	11	0.5 L- GN/WH (浅绿	744	倒车灯电源电压

	0.5 L-GN/WH (浅绿色/白色)	24	倒车灯电源电压		色/白色)		
	0.5 BN/WH (棕色/白色)	24	倒车灯电源电压 (左驾)				
12	0.5 VT/BN (紫红色/棕色)	141	运行点火 3 电压	12	0.5 VT/BN (紫红色/棕色)	141	运行点火 3 电压
13	0.5 BN/L-BU (棕色/浅蓝色)	391	后窗刮水器开关信号	13	0.5 BN/L-BU (棕色/浅蓝色)	391	后窗刮水器开关信号
14	0.5 L-BU/YE (浅蓝色/黄色)	744	行李厢盖未关开关信号 (U25、AU3 或 AU4)	14	0.5 L-BU/YE (浅蓝色/黄色)	744	行李厢盖未关开关信号 (U25、AU3 或 AU4)
15	1 VT/BK (紫红色/黑色)	1846	点火线圈驱动器电源电压 (LCP)	15	1 VT/BK (紫红色/黑色)	1846	点火线圈驱动器电源电压 (LCP)


16	0.35 YE (黄色)	136	驾驶员信息中心燃油 LED 控制 (LCP)	16	0.35 YE (黄色)	136	驾驶员信息中心燃油 LED 控制 (LCP)
17	0.5 GY (灰色)	745	左前车门未关开关信号	17	0.5 GY (灰色)	745	左前车门未关开关信号
18	0.5 GY (灰色)	746	右前车门未关开关信号 (右驾车)	18	0.5 GY (灰色)	746	右前车门未关开关信号 (右驾车)
	0.5 GY (灰色)	747	左后门未关开关信号 (左驾)		0.5 GY (灰色)	747	左后门未关开关信号 (左驾)
19	0.5 BN/ YE (棕色/黄色)	294	门锁执行器解锁控制	19	0.5 BN/ YE (棕色/黄色)	294	门锁执行器解锁控制
20	0.5 GY (灰色)	295	门锁执行器锁止控制	20	0.5 GY (灰色)	33	制动警告指示灯控制
21	0.5 YE/ WH (黄色/白色)	33	制动警告指示灯控制	21	0.5 YE/ WH (黄色/白色)	33	制动警告指示灯控制

	0.5 YE/ WH (黄 色/白 色)	33	制动警告指示 灯控制 (UD7)		0.5 YE/ WH (黄 色/白 色)	33	制动警告指示 灯控制 (UD7)
22	0.5 D- BU/YE (深蓝 色/白 色)	238	驾驶员座椅安 全带开关信号	22	0.5 D- BU/YE (深蓝 色/白 色)	238	驾驶员座椅安 全带开关信号
23	0.5 D- GN/BK (深绿 色/黑 色)	116	左后扬声器输 出 (-)	23	0.5 D- GN/BK (深绿 色/黑 色)	116	左后扬声器输 出 (-)
24	0.5 L-GN (浅绿 色)	199	左后扬声器输 出 (+)	24	0.5 L-GN (浅绿 色)	199	左后扬声器输 出 (+)
25	0.5 WH (白色)	46	右后扬声器输 出 (+) (UQ4 或 UW6)	25	0.5 WH (白色)	46	右后扬声器输 出 (+) (UQ4 或 UW6)
26	0.5 D- BU/BK (深蓝 色/黑 色)	115	右后扬声器输 出 (-)	26	0.5 L- BU/BK (浅蓝 色/黑 色)	115	右后扬声器输 出 (-)

27	1.5 L- GN/VT (浅绿色/紫红色)	168	左后电动车窗 主开关上升信号	27	1.5 L- GN/VT (浅绿色/紫红色)	168	左后电动车窗 主开关上升信号
28	1.5 BN/ VT (棕色/紫红色)	169	左后电动车窗 主开关下降信号	28	1.5 BN/ VT (棕色/紫红色)	169	左后电动车窗 主开关下降信号
29	1.5 D- BU/WH (深蓝色/白色)	1307	电动车窗主开 关锁止信号	29	1.5 D- BU/WH (深蓝色/白色)	1307	电动车窗主开 关锁止信号
30	1.5 L- GN/D-BU (浅绿色/深蓝色)	170	右后电动车窗 主开关上升信号	30	1.5 L- GN/D-BU (浅绿色/深蓝色)	168	左后电动车窗 主开关上升信号
31	1.5 BN/ D-BU (棕色/深蓝色)	171	右后电动车窗 主开关下降信号	31	1.5 BN/ D-BU (棕色/深蓝色)	171	右后电动车窗 主开关下降信号

32	0.5 YE/ WH（黄色/白色）	33	制动警告指示灯控制（左驾）	32	0.5 YE/ WH（黄色/白色）	33	制动警告指示灯控制（左驾）
					0.5 YE/ WH（黄色/白色）	33	制动警告指示灯控制（左驾）
	1.5 BK （黑色）	850	搭铁（右驾）		1.5 BK （黑色）	850	搭铁（右驾）

X205 仪表板线束至紧急切断开关加长线束

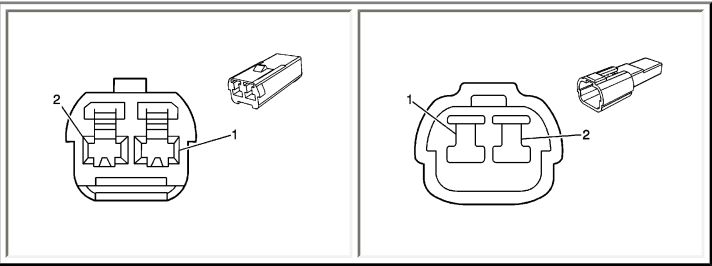

连接器零件信息

线束类型：仪表板
原装设备接头：MG 610070
维修件接头：待定
说明：2 路 F 090 系列（NA（无色））

连接器零件信息

线束类型：紧急切断加长
原装设备接头：MG 620490
维修件接头：由线束提供 – 参见“配件目录”
说明：2 路 M

端子零件信息

端接引线：待定

拆卸工具：15315247

诊断测试探针：J-35616-18（BK（黑色））

端子零件信息

端接引线：待定


拆卸工具：待定

诊断测试探针：待定

X205 仪表板线束至紧急切断开关加长线束

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 YE（黄色）	5069	发动机主继电器线圈控制	1	0.5 YE（黄色）	5069	发动机主继电器线圈控制
2	0.5 BN（棕色）	5069	发动机主继电器线圈控制	2	0.5 BN（棕色）	5069	发动机主继电器线圈控制

X235 仪表板线束及暖风、通风与空调系统线束 (C68)

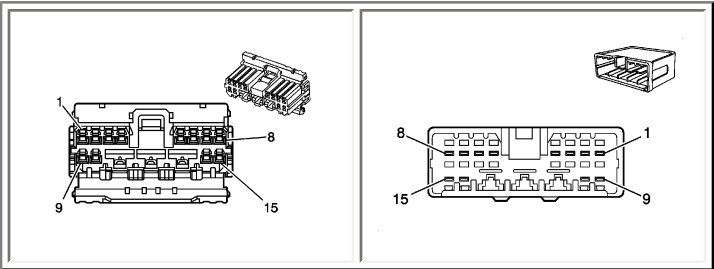

连接器零件信息 线束类型：仪表板 原装设备接头：85113-1 维修件接头：待定 说明：15 路 F 070/.250 Hybrid 系列（WH（白色））	连接器零件信息 线束类型：暖风、通风与空调系统 原装设备接头：MG 620044 维修件接头：由线束提供 – 参见“配件目录” 说明：15 路 F 070/.250 Hybrid 系列（WH（白色））
端子零件信息 端接引线：待定 拆卸工具：12094430 诊断测试探针：J-35616-42（RD（红色））	端子零件信息 端接引线：待定 拆卸工具：12094430 诊断测试探针：J-35616-42（RD（红色））


X235 仪表板线束及暖风、通风与空调系统线束 **(C68)**

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 YE/BN（黄色/棕色）	95	挡风玻璃洗涤器开关信号	1	0.5 YE/BN（黄色/裸线）	95	挡风玻璃洗涤器开关信号
2	0.5 YE（黄色）	400	车速传感器高电平信号	2	0.5 YE（黄色）	400	车速传感器高电平信号

3	0.5 RD/WH (红色/白色)	1340	蓄电池正 极电压	3	0.5 RD/WH (红色/白色)	1340	蓄电池正 极电压
4	0.5 VT/BN (紫 红色/棕色)	441	点火 3 电 压	4	0.5 VT/BN (紫 红色/棕色)	441	点火 3 电 压
5	0.5 BK/D-BU (黑色/深蓝 色)	61	低电平参 考电压	5	0.5 D-GN/WH (深绿色/白 色)	61	低电平参 考电压
6	0.5 D-GN/BK (深绿色/黑 色)	735	环境空气 温度传感 器信号	6	0.5 BK/YE (黑 色/黄色)	735	环境空气 温度传感 器信号
7	0.5 BK/GY (黑 色/灰色)	718	低电平参 考电压	7	0.5 D-BU/RD (深蓝色/红 色)	718	低电平参 考电压
8	0.5 WH/D-BU (白色/深蓝 色)	732	空调制冷 剂温度过 高传感器 信号	8	0.5 D-GN/BK (深绿色/黑 色)	732	空调制冷 剂温度过 高传感器 信号
9	0.35 GY/BN (灰色/棕色)	309	右侧驻车 灯电源电 压	9	0.35 L-GN/YE (浅绿色/黄 色)	309	右侧驻车 灯电源电 压
10	0.35 YE/GY (黄色/灰色)	44	仪表板灯 变光器开 关信号	10	0.35 L-GN/RD (浅绿色/红 色)	44	仪表板灯 变光器开 关信号

11	0.35 BN（棕色）	193	后窗除雾继电器控制	11	0.35 BN（棕色）	193	后窗除雾继电器控制
12	1.5 BK（黑色）	550	搭铁	12	1.5 BK（黑色）	550	搭铁
13	1.5 VT/BN（紫红色/棕色）	541	点火 3 电压	13	1.5 RD（红色）	541	点火 3 电压
14	0.5 BN/YE（棕色/黄色）	762	空调请求信号	14	0.5 BN/YE（棕色/黄色）	762	空调请求信号
15	—	—	未使用	15	—	—	未使用

X300 车身线束至仪表板线束

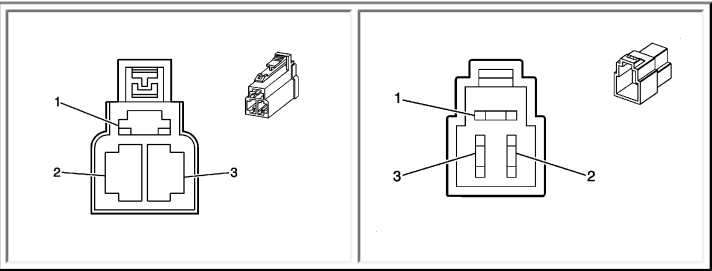

连接器零件信息

线束类型：车身
原装设备接头：MG 620044
维修件接头：待定
说明：3 路 F 250 系列（NA（无色））

连接器零件信息

线束类型：仪表板
原装设备接头：MG 610045
维修件接头：待定
说明：3 路 M 250 系列（NA（无色））

端子零件信息

端接引线：待定

拆卸工具：12094430

诊断测试探针：J-35616-42（RD（红色））

端子零件信息

端接引线：待定


拆卸工具：待定

诊断测试探针：待定

X300 车身线束至仪表板线束

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.75 VT/BN （紫红色/棕色）	641	点火 3 电压	1	0.75 VT/BN （紫红色/棕色）	641	点火 3 电压
					0.75 VT/BN （紫红色/棕色）	641	点火 3 电压
2	0.5 YE/L-BU （黄色/浅蓝色）	1505	乘客加热型座椅开关信号	2	0.5 YE/D-BU （黄色/深蓝色）	1505	乘客加热型座椅开关信号
3	0.75 BN/GY （棕色/灰色）	1462	加热型座椅开关信号	3	0.75 BN/GY （棕色/灰色）	1462	加热型座椅开关信号

X301 车身加长线束至车身线束

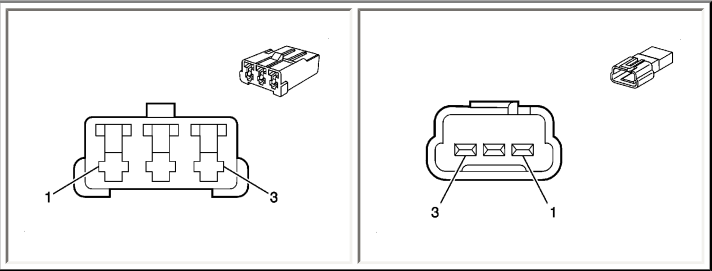

连接器零件信息

线束类型：车身加长
原装设备接头：MG610205
维修件接头：待定
说明：3 路 F（NA（无色））

连接器零件信息

线束类型：车身
原装设备接头：MG620206
维修件接头：待定
说明：3 路 M（NA（无色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：J-38125-553
诊断测试探针：J-35616-18（BK（黑色））

端子零件信息


端接引线：待定
拆卸工具：J-38125-553
诊断测试探针：J-35616-19（BK（黑色））

X301 车身加长线束至车身线束

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 D-BU/VT （深蓝色/紫红色）	1134	驻车灯开关信号	1	0.5 BU/VT（蓝色/紫红色）	1134	驻车灯开关信号

2	0.5 D-GN/WH (深绿色/白色)	24	倒车灯电源电压	2	0.5 D-GN/WH (深绿色/白色)	24	倒车灯电源电压
	0.5 D-GN/WH (深绿色/白色)	24	倒车灯电源电压				
3	0.5 BK (黑色)	850	搭铁	3	0.5 BK (黑色)	850	搭铁

X400 举升门线束至车身线束

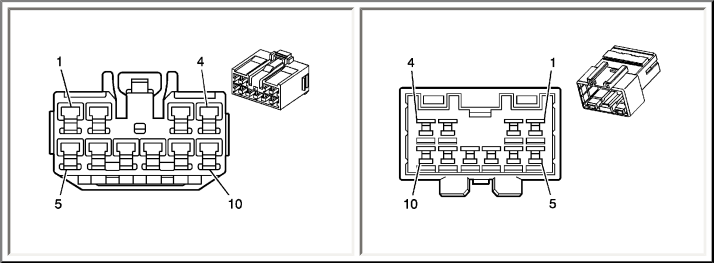

连接器零件信息

线束类型：举升门

原装设备接头：MG 651056

维修件接头：由线束提供 - 参见“配件目录”

说明：10 路 F 090 II 系列（WH（白色））

连接器零件信息

线束类型：车身

原装设备接头：MG 641059

维修件接头：待定

说明：10 路 F 090 II 系列（WH（白色））

端子零件信息

针脚：1-3、6、7、9、10

端接引线：待定

松开工具：

诊断测试探针：15315247/J-35616-18（BK（黑色））

针脚：4、8

端接引线：待定

拆卸工具：15315247

诊断测试探针：J-35616-18（BK（黑色））

端子零件信息

针脚：1、6、7

端接引线：待定

拆卸工具：15315247

诊断测试探针：J-35616-19（BK（黑色））

针脚：2-5、8、9

端接引线：待定

拆卸工具：15315247


诊断测试探针：J-35616-19（BK（黑色））

X400 举升门线束至车身线束

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 VT/BN（紫红色/棕色）	141	点火 3 电压	1	0.5 VT/BN（紫红色/棕色）	141	点火 3 电压
2	0.5 BN/D-BU（棕色/深蓝色）	391	后窗刮水器开关信号	2	0.5 BN/L-BU（棕色/浅蓝色）	391	后窗刮水器开关信号
3	0.5 BN/YE（棕色/黄色）	20	制动灯电源电压	3	0.5 BN/YE（棕色/黄色）	20	制动灯电源电压

4	1 BK（黑色）	850	搭铁	4	1 BK（黑色）	850	搭铁
5	—	—	未使用	5	—	—	未使用
6	0.5 BN/YE（棕色/黄色）	294	门锁执行器解锁控制	6	0.5 BN/YE（棕色/黄色）	294	门锁执行器解锁控制
7	0.5 GY（灰色）	295	门锁执行器锁止控制	7	0.5 GY（灰色）	295	门锁执行器锁止控制
8	1 BN/VT（棕色/紫红色）	293	后窗除雾元件电源电压	8	1 BN/VT（棕色/紫红色）	293	后窗除雾元件电源电压
9	0.5 L-BU/YE（浅蓝色/黄色）	744	行李厢未关开关信号	9	0.5 L-BU/YE（浅蓝色/黄色）	744	行李厢未关开关信号
					0.5 L-BU/YE（浅蓝色/黄色）	744	行李厢未关开关信号
10	0.5 BN/YE（棕色/黄色）	2509	驻车灯电源电压	10	0.5 BN/L-BU（棕色/浅蓝色）	2509	牌照灯电源电压

X401 左侧尾灯线束至车身线束

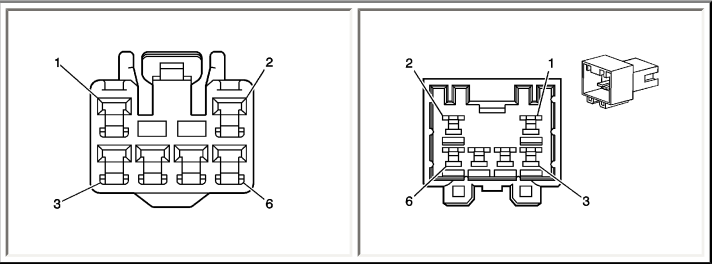

连接器零件信息

线束类型：左尾灯

维修件接头：由线束提供 - 参见“配件目录”

维修件：由总成提供 – 参见“配件目录”

说明：6 路 F（WH（白色））

连接器零件信息

线束类型：车身

原装设备接头：936271-1

维修件接头：待定

说明：6 路 M 090 系列（NA（无色））

端子零件信息

端接引线：待定

拆卸工具：待定

诊断测试探针：待定

端子零件信息

端接引线：待定

拆卸工具：J-38125-553

诊断测试探针：J-35616-19（BK（黑色））


X401 左侧尾灯线束至车身线束

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 BK （黑色）	850	搭铁	1	0.5 BK （黑色）	850	搭铁

2	0.5 BK (黑色)	850	搭铁	2	0.5 BK (黑色)	850	搭铁
3	0.5 RD (红色)	20	制动灯电源电压	3	0.5 BN/YE (棕色/黄色)	20	制动灯电源电压
					0.5 BN/YE (棕色/黄色)	20	制动灯电源电压
4	0.5 BN/L-BU (棕色/浅蓝色)	2509	左后驻车灯电源电压	4	0.5 BN/L-BU (棕色/浅蓝色)	2509	牌照灯电源电压
					0.5 BN/L-BU (棕色/浅蓝色)	2509	牌照灯电源电压
5	0.5 L-BU/WH (浅蓝色/白色)	14	左侧转向信号灯电源电压 (不带 CW1)	5	0.5 L-BU/WH (浅蓝色/白色)	14	左侧转向信号灯电源电压 (不带 CW1)
	0.5 WH (白色)	24	倒车灯电源电压 (不带 T79)		0.5 L-GN/WH (浅绿色/白色)	24	倒车灯电源电压 (不带 T79)

6				6	0.5 L-GN/ WH（浅 绿色/白 色）	24	倒车灯电源电 压（不带 T79）
	0.5 YE/GY （黄色/灰 色）	122	后雾灯电源电 压（T79）		0.5 YE/GY （黄色/灰 色）	122	后雾灯电源电 压（T79）

X402 右侧尾灯线束至车身线束

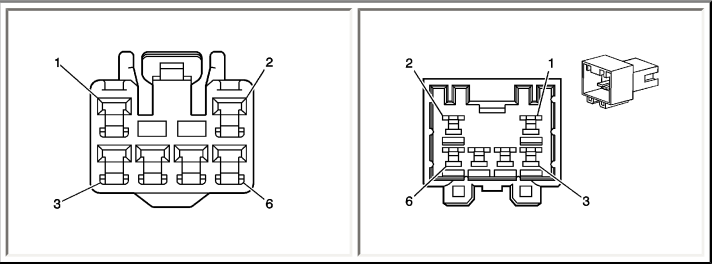

连接器零件信息

线束类型：右尾灯

维修件接头：由线束提供 - 参见“配件目录”

维修件：由总成提供 – 参见“配件目录”

说明：6 路 F（WH（白色））

连接器零件信息

线束类型：车身

原装设备接头：936271-1

维修件接头：待定

说明：6 路 M 090 系列（NA（无色））

端子零件信息

端接引线：待定

拆卸工具：待定

诊断测试探针：待定

端子零件信息

端接引线：待定

拆卸工具：J-38125-553


诊断测试探针：J-35616-19（BK（黑色））

X402 右侧尾灯线束至车身线束

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 BK （黑色）	750	搭铁	1	0.5 BK （黑色）	750	搭铁
2	0.5 BK （黑色）	750	搭铁	2	0.5 BK （黑色）	750	搭铁
3	0.5 RD （红色）	20	制动灯电源电压	3	0.5 BN/YE （棕色/黄色）	20	制动灯电源电压
4	0.5 D-BU （深蓝色）	2609	右后驻车灯电源电压	4	0.5 BN/GY （棕色/灰色）	2609	右后驻车灯电源电压
5	0.5 D-GN/ VT（深绿色/紫红色）	15	右侧转向信号灯电源电压	5	0.5 L-GN/ VT（浅绿色/紫红色）	15	右侧转向信号灯电源电压

6	0.5 WH (白色)	24	倒车灯电源电 压 (不带 T79)
	0.5 WH (白色)	122	后雾灯电源电 压 (T79)
6	0.5 L-GN/ WH (浅绿 色/白色)	24	倒车灯电源电 压 (不带 T79)
	0.5 YE/RD (黄色/红 色)	122	后雾灯电源电 压 (T79)

X500 仪表板线束至左前门线束

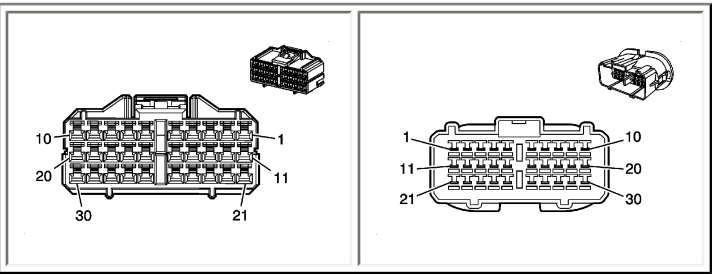

连接器零件信息

线束类型：仪表板
原装设备接头：1897527-1
维修件接头：待定
说明：30 路 F (WH (白色))

连接器零件信息

线束：左前门
原装设备接头：1897524-1
维修件接头：由线束提供 – 参见“配件目录”
说明：30 路 F (WH (白色))

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：J-38125-553
诊断测试探针：J-35616-18 (BK (黑色))

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：J-38125-553
诊断测试探针：J-35616-19 (BK (黑色))

X500 仪表板线束至左前门线束


针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	1 VT/GY (紫红色/灰色)	539	起动点火 1 电压 (左驾)	1	1 VT/GY (紫红色/灰色)	539	起动点火 1 电压 (左驾)
2	0.5 BN/YE (棕色/黄色)	294	门锁执行器 解锁控制 (左驾车)	2	0.5 BN/YE (棕色/黄色)	294	门锁执行器 解锁控制 (左驾车)
	0.5 BK (黑色)	850	搭铁 (右驾)		0.5 BK (黑色)	850	搭铁 (右驾)
3	1 BN/YE (棕色/黄色)	167	右前电动车窗主开关下降信号	3	BN/YE (棕色/黄色)	167	右前电动车窗主开关下降信号
4	1 YE/BK (黄色/黑色)	166	右前电动车窗主开关上升信号	4	1 YE/BK (黄色/黑色)	166	右前电动车窗主开关上升信号
5	1.5 BK (黑色)	850	搭铁 (左驾)	5	1.5 BK (黑色)	850	搭铁 (左驾)
	1.5 BK (黑色)	850	搭铁 (左驾)				

6	1.5 BN/VT (棕色/紫红色)	169	左后电动车窗主开关向下降信号 (左驾)	6	1.5 BN/VT (棕色/紫红色)	169	左后电动车窗主开关向下降信号 (左驾)
7	1.5 L-GN/VT (浅绿色/紫红色)	168	左后电动车窗主开关向上信号(左驾)	7	0.5 L-GN/VT (浅绿色/紫红色)	168	左后电动车窗主开关向上信号(左驾)
8	0.5 YE/L-GN (黄色/浅绿色)	88	左侧后视镜向上控制 (左驾)	8	0.5 YE/L-GN (黄色/浅绿色)	88	左侧后视镜向上控制 (左驾)
9	—	—	未使用	9	—	—	未使用
10	1 VT/GY (紫红色/灰色)	539	点火 1 电压(左驾)	10	1 VT/GY (紫红色/灰色)	539	点火 1 电压(左驾)
11	—	—	未使用	11	—	—	未使用
12	0.5 GY (灰色)	295	门锁执行器锁止控制 (左驾车)	12	0.5 GY (灰色)	295	门锁执行器锁止控制 (左驾车)
13	1.5 BN/D-BU (棕色/深蓝色)	171	右后电动车窗主开关向下信号(左驾)	13	1.5 BN/D-BU (棕色/深蓝色)	171	右后电动车窗主开关向下信号(左驾)

	0.5 GY（灰色）	295	门锁执行器 锁止控制 （右驾车）		0.5 L-GN/ D-BU（浅 绿色/深蓝 色）	295	门锁执行器 锁止控制 （右驾车）
14	1.5 L-GN/ D-BU（浅 绿色/深蓝 色）	170	右后电动车 窗主开关向 上信号（左 驾）	14	1.5 D-GN/ D-BU（深 绿色/深蓝 色）	170	右后电动车 窗主开关向 上信号（左 驾）
	0.5 BN/YE （棕色/黄 色）	294	门锁执行器 解锁控制 （右驾车）		0.5 BN/YE （棕色/黄 色）	294	门锁执行器 解锁控制 （右驾车）
15	0.5 D-BU/ WH（深蓝 色/白色）	195	车门锁止控 制（左驾）	15	0.5 D-BU/ WH（深蓝 色/白色）	195	车门锁止控 制（左驾）
	0.5 YE（黄 色）	89	左侧后视镜 电机向下控 制（右驾）		0.5 YE（黄 色）	89	左侧后视镜 电机向下控 制（右驾）
16	0.5 WH （白色）	194	车门解锁控 制（左驾）	16	0.5 WH （白色）	194	车门解锁控 制（左驾）
17	1.5 D-BU/ WH（深蓝 色/白色）	1307	电动车窗主 开关锁止信 号（左驾）	17	1.5 D-BU/ WH（深蓝 色/白色）	1307	电动车窗主 开关锁止信 号（左驾）

	1 VT/GY (紫红色/ 灰色)	539	点火 1 电 压 (右驾)		1 VT/GY (紫红色/ 灰色)	539	点火 1 电 压 (右驾)
18	1 GY/VT (灰色/紫 红色)	267	后视镜加热 器元件电压	18	1 GY/VT (灰色/紫 红色)	267	后视镜加热 器元件电压
19	0.5 L-BU (浅蓝色)	82	左侧后视镜 向左控制 (左驾)	19	0.5 L-BU (浅蓝色)	82	左侧后视镜 向左控制 (左驾)
	0.5 GN (绿 色)	81	左侧后视镜 电机向右控 制 (右驾)		0.5 GN (绿 色)	81	左侧后视镜 电机向右控 制 (右驾)
20	0.5 GY (灰 色)	90	右侧后视镜 电机向左控 制	20	0.5 GY (灰 色)	90	右侧后视镜 电机向左控 制
21-30	—	—	未使用	21-30	—	—	未使用

X600 仪表板线束至右前门线束

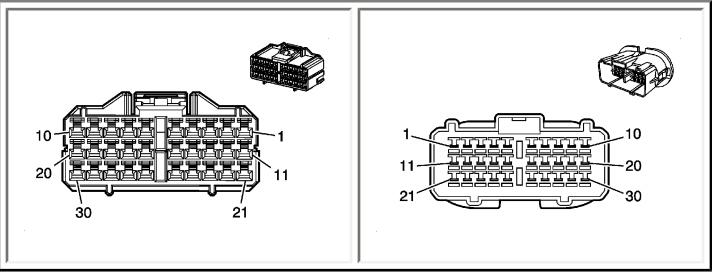

连接器零件信息

线束类型：仪表板
原装设备接头：1897527-1
维修件接头：待定
说明：30 路 F（WH（白色））

连接器零件信息

线束：右前门
原装设备接头：1897524-1
维修件接头：由线束提供 – 参见“配件目录”
说明：30 路 F（WH（白色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：J-38125-553
诊断测试探针：J-35616-18（BK（黑色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：J-38125-553
诊断测试探针：J-35616-19（BK（黑色））

X600 仪表板线束至右前门线束

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	1.5 VT/GY （紫红色/ 灰色）	539	点火 1 电 压（右驾）	1	1.5 VT/GY （紫红色/ 灰色）	539	点火 1 电 压（右驾）
2	0.5 BK（黑 色）	850	搭铁（左 驾）	2	0.5 BK（黑 色）	850	搭铁（左 驾）


	0.5 BN/YE (棕色/黄色)	294	门锁执行器 解锁控制 (右驾车)		0.5 BN/YE (棕色/黄色)	294	门锁执行器 解锁控制 (右驾车)
3	1 BN/YE (棕色/黄色)	167	右前电动车 窗主开关下 降信号	3	1 BN/YE (棕色/黄色)	167	右前电动车 窗主开关下 降信号
4	1 YE/BK (黄色/黑色)	166	右前电动车 窗主开关上 升信号	4	1 YE/BK (黄色/黑色)	166	右前电动车 窗主开关上 升信号
5	1.5 BK (黑 色)	850	搭铁 (右 驾)	5	1.5 BK (黑 色)	850	搭铁 (右 驾)
6	1.5 BN/VT (棕色/紫 红色)	169	左后电动车 窗主开关向 下信号 (右 驾)	6	1.5 BN/VT (棕色/紫 红色)	169	左后电动车 窗主开关向 下信号 (右 驾)
7	1.5 GN (绿 色)	168	左后电动车 窗主开关向 上信号 (右 驾)	7	1 YE (黄 色)	166	右前电动车 窗主开关向 上信号 (右 驾)
8	0.5 YE/GN (黄色/绿 色)	88	左侧后视镜 电机向上控 制 (右驾)	8	0.5 YE/GN (黄色/绿 色)	88	左侧后视镜 电机向上控 制 (右驾)
9	—	—	未使用	9	—	—	未使用

10	1 VT/GY (紫红色/ 灰色)	539	点火 1 电 压 (右驾)	10	1 VT/GY (紫红色/ 灰色)	539	点火 1 电 压 (右驾)
11	—	—	未使用	11	—	—	未使用
12	0.5 GY (灰 色)	295	门锁执行器 锁止控制 (右驾车)	12	0.5 GY (灰 色)	295	门锁执行器 锁止控制 (右驾车)
13	0.5 GY (灰 色)	295	门锁执行器 锁止控制 (左驾车)	13	0.5 GY (灰 色)	295	门锁执行器 锁止控制
	1.5 BU/BN (蓝色/棕 色)	171	右后电动车 窗主开关向 下信号 (右 驾)		1.5 BU/BN (蓝色/棕 色)	171	右后电动车 窗主开关向 下信号 (右 驾)
14	0.5 BN/YE (棕色/黄 色)	294	车门执行器 解锁控制 (左驾)	14	0.5 BN/YE (棕色/黄 色)	294	车门执行器 解锁控制 (左驾)
	1.5 GN/BU (绿色/蓝 色)	170	右后电动车 窗主开关向 上信号 (右 驾)		1.5 GN/BU (绿色/蓝 色)	170	右后电动车 窗主开关向 上信号 (右 驾)
	0.5 YE (黄 色)	89	左侧后视镜 电机向下控 制 (左驾)		0.5 YE (黄 色)	89	左侧后视镜 电机向下控 制 (左驾)

15	0.5 BU/WH (蓝色/白色)	195	车门锁止控制 (右驾)	15	0.5 BU/WH (蓝色/白色)	195	车门锁止控制 (右驾)
16	0.5 WH (白色)	194	车门解锁控制 (右驾)	16	0.5 WH (白色)	194	车门解锁控制 (右驾)
17	1 VT/GY (紫红色/灰色)	539	点火 1 电压 (左驾)	17	1 VT/GY (紫红色/灰色)	539	点火 1 电压 (左驾)
	1.5 BU/WH (蓝色/白色)	1307	电动车窗主开关锁止信号 (右驾)		1.5 BU/WH (蓝色/白色)	1307	电动车窗主开关锁止信号 (右驾)
18	0.5 GY/VT (灰色/紫红色)	267	后视镜加热器元件电压	18	0.5 GY/VT (灰色/紫红色)	267	后视镜加热器元件电压
19	0.5 BU (蓝色)	82	驾驶员后视镜电机向左/向上控制 (右驾)	19	0.5 BU (蓝色)	82	驾驶员后视镜电机向左/向上控制 (右驾)
	0.5 GN (绿色)	81	左侧后视镜向右控制 (左驾)		0.5 GN (绿色)	81	左侧后视镜向右控制 (左驾)
20	0.5 GY (灰色)	90	右侧后视镜电机向左控制	20	0.5 GY (灰色)	90	右侧后视镜电机向左控制

21-30	—	—	未使用	21-30	—	—	未使用
-------	---	---	-----	-------	---	---	-----

X700 车身线束至左后车门线束

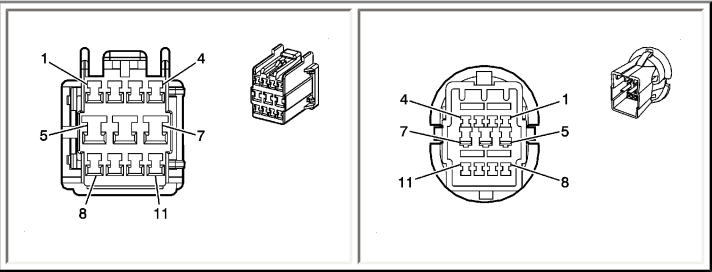


连接器零件信息 线束类型：车身 原装设备接头：1897699-5 维修件接头：待定 说明：11 路 F	连接器零件信息 线束类型：左后车门 原装设备接头：3-85216-5 维修件接头：由线束提供 – 参见“配件目录” 说明：路
端子零件信息 端接引线：待定 拆卸工具：J-38125-553 诊断测试探针：J-35616-33（YE（黄色））	端子零件信息 端接引线：待定 拆卸工具：J-38125-553 诊断测试探针：J-35616-34（YE（黄色））

X700 车身线束至左后车门线束

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
----	----	----	----	----	----	----	----

1	0.5 GY（灰色）	295	门锁执行器锁止控制	1	0.5 GY（灰色）	295	门锁执行器锁止控制
2	—	—	未使用	2	—	—	未使用
3	0.5 BN/YE（棕色/黄色）	294	门锁执行器解锁控制	3	0.5 BN/YE（棕色/黄色）	294	门锁执行器解锁控制
4	—	—	未使用	4	—	—	未使用
5	1.5 D-BU/WH（深蓝色/白色）	1307	电动车窗主开关锁止信号	5	1.5 D-BU/WH（深蓝色/白色）	1307	电动车窗主开关锁止信号
6	1.5 L-GN/VT（浅绿色/紫红色）	168	左后电动车窗主开关上升信号	6	1.5 L-GN/VT（浅绿色/紫红色）	170	左后电动车窗主开关上升信号
7	1.5 BN/VT（棕色/紫红色）	169	左后电动车窗主开关下降信号	7	1.5 BN/VT（棕色/紫红色）	169	左后电动车窗主开关下降信号
8-11	—	—	未使用	8-11	—	—	未使用

X800 车身线束至右后车门线束

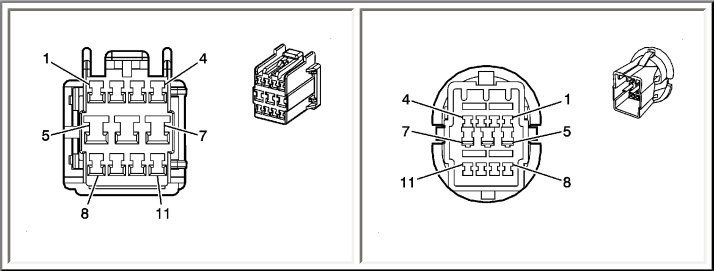

连接器零件信息

线束类型：车身
原装设备接头：1897699-5
维修件接头：待定
说明：11 路 F

连接器零件信息

线束类型：右后车门
原装设备接头：3-85216-5
维修件接头：待定
说明：路

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：J-38125-553
诊断测试探针：J-35616-33（YE（黄色））

端子零件信息


端接引线：待定
拆卸工具：J-38125-553
诊断测试探针：J-35616-34（YE（黄色））

X800 车身线束至右后车门线束

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 GY（灰色）	295	门锁执行器锁止控制	1	0.5 GY（灰色）	295	门锁执行器锁止控制

2	—	—	未使用	2	—	—	未使用
3	0.5 BN/YE（棕色/黄色）	294	门锁执行器解锁控制	3	0.5 BN/YE（棕色/黄色）	294	门锁执行器解锁控制
4	—	—	未使用	4	—	—	未使用
5	1.5 D-BU/YE（深蓝色/白色）	1307	电动车窗主开关锁止信号	5	1.5 D-BU/WH（深蓝色/白色）	1307	电动车窗主开关锁止信号
6	1.5 L-GN/L-BU（浅绿色/浅蓝色）	170	右后电动车窗主开关上升信号	6	1.5 L-GN/D-BU（浅绿色/深蓝色）	170	右后电动车窗主开关上升信号
7	1.5 BN/D-BU（棕色/深蓝色）	171	右后电动车窗主开关下降信号	7	1.5 BN/D-BU（棕色/深蓝色）	171	右后电动车窗主开关下降信号
8-11	—	—	未使用	8-11	—	—	未使用

X900 车身加长线束至驻车辅助线束

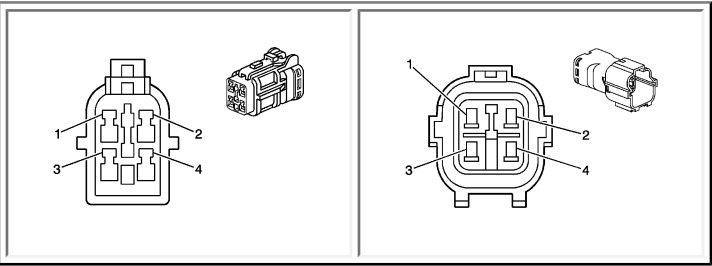

连接器零件信息 线束类型：车身 原装设备接头：MG610331 维修件接头：待定 说明：4 路 F SWP 系列（NA（无 色））	连接器零件信息 线束类型：驻车辅助 原装设备接头：MG640333-5 维修件接头：由线束提供 – 参见“配件目 录” 说明：4 路 M SWP 系列（BK（黑色））
端子零件信息 端接引线：13575431 拆卸工具：J-38125-12A 诊断测试探针：J-35616-33（YE（黄 色））	端子零件信息 端接引线：待定 拆卸工具：待定 诊断测试探针：待定

X900 车身加长线束至驻车辅助线束

针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 BK/BN（黑 色/棕色）	5976	低电平参 考电压	1	0.5 BK/D-GN （黑色/深绿 色）	5976	低电平参 考电压
2	0.5 GY（灰 色）	5975	驻车辅助 系统传感 器信号	2	0.5 GY（灰 色）	5975	驻车辅助 系统传感 器信号

3	0.5 BK/BN（黑色/棕色）	5976	低电平参考电压	3	0.5 BK/BN（黑色/棕色）	5976	低电平参考电压
4	0.5 YE（黄色）	5972	驻车辅助系统传感器信号	4	0.5 YE（黄色）	5972	驻车辅助系统传感器信号