

12.1 地板垫和顶衬

12.1.1 维修指南

12.1.1.1 地板地毯的更换



拆卸程序

告诫: 参见 "告诫和注意事项" 中的 "有关断开蓄电池的告诫"。

1. 断开蓄电池负极电缆。
2. 拆卸后排座椅垫。参见座椅五金件'饰板和装潢中的"座椅垫的更换-后"。
3. 拆卸左右后门槛装饰板。参见内饰和面板中的"后侧门槛板的更换"。
4. 从下中柱上拆卸螺栓和左右前下安全带固定装置。
5. 拆卸左右前门槛装饰板。参见内饰和面板中的"前侧门槛板的更换"。
6. 拆卸左右下中柱装饰板。参见内饰和面板中的"中柱下饰板的更换"。
7. 拆卸前排座椅。参见座椅五金件'饰板和装潢中的"前座椅的更换"。
8. 拆卸左右踢脚板。参见内饰和面板中的"车身铰链柱饰板的更换"。
9. 拆卸地板控制台。参见仪表板和控制台中的"前地板控制台的更换"。
10. 拆卸地毯。

安装程序

1. 安装地毯。
2. 安装板控制台。参见仪表板和控制台中的"前地板控制台的更换"。
3. 安装左右踢脚板。参见内饰和面板中的"车身铰链柱饰板的更换"。
4. 安装前排座椅。参见座椅五金件'饰板和装潢中的"前座椅的更换"。
5. 安装左右下中柱装饰板。参见内饰和面板中的"中柱下饰板的更换"。
6. 安装左右前门槛装饰板。参见内饰和面板中的"前侧门槛板的更换"。
7. 安装左右前下安全带固定装置和固定螺栓。
8. 安装左右后门槛装饰板。参见内饰和面板中的"后侧门槛板的更换"。
9. 安装后排座椅垫。参见座椅五金件'饰板和装潢中的"座椅垫的更换: 后"。
10. 连接蓄电池负极电缆。

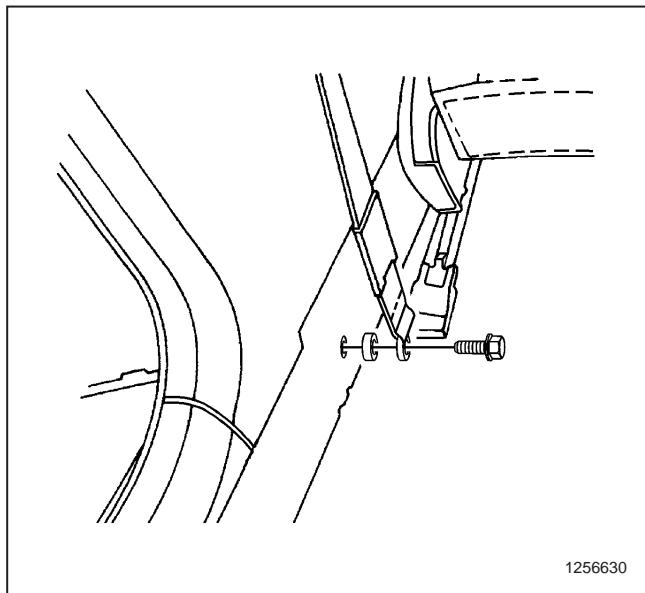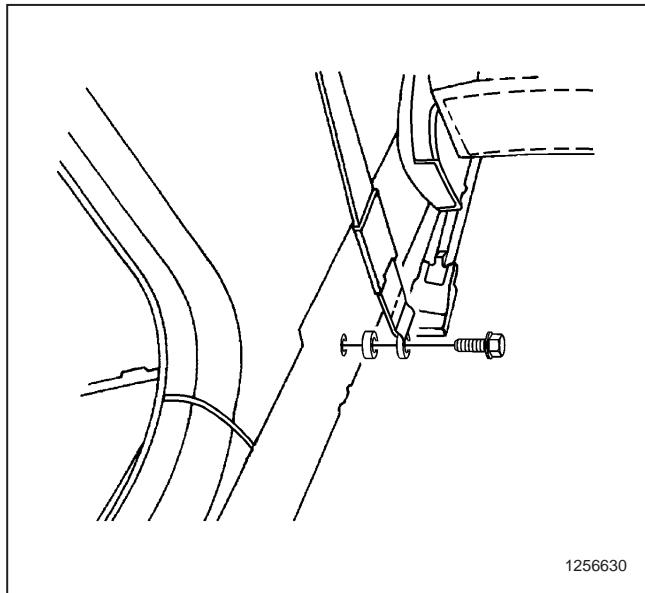


12.1.1.2 顶衬饰板的更换

拆卸程序


告诫：参见“告诫和注意事项”中的“有关断开蓄电池的告诫”。

1. 断开蓄电池负极电缆。
2. 拆卸天窗装饰条（若装备）。
3. 拆卸乘客辅助拉手。参见“辅助拉手的更换”。
4. 拆卸前风窗玻璃立柱，以及上下中柱和后侧板上装饰板。参见“风窗玻璃立柱装饰条的更换”“中柱下饰板的更换”“中柱上饰板的更换”“后角窗上饰板的更换”。
5. 拆卸遮阳板。参见“遮阳板的更换”。
6. 拆卸顶篷前控制台。参见“顶篷前控制台的更换”。
7. 拆卸顶篷后控制台。参见“顶篷后控制台的更换”。

8. 拆卸顶篷尾部的塑料卡夹。
9. 倾斜两个前排座椅。
10. 断开电气连接器，通过一个后门取出顶篷衬里。

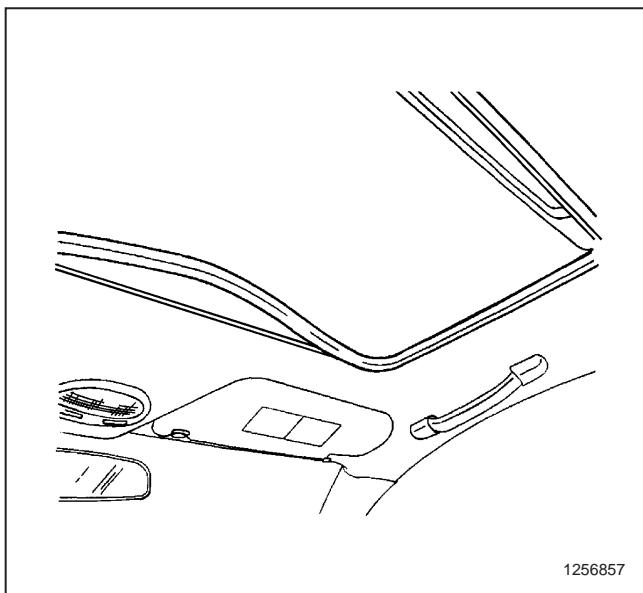



1256857

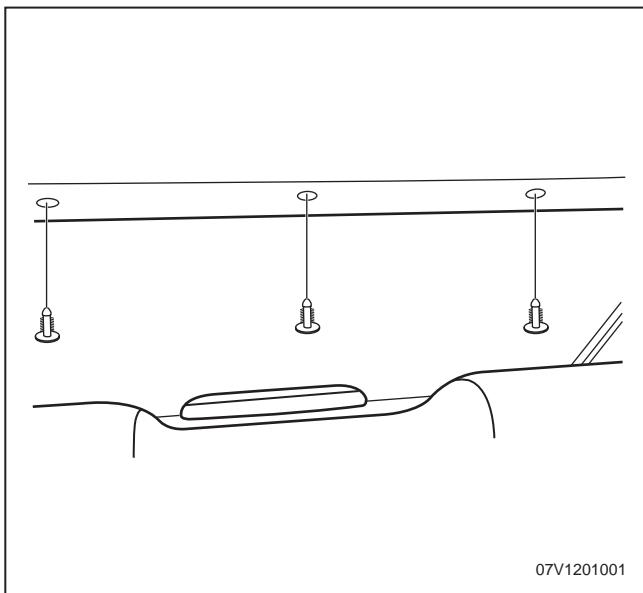

07V1201001

安装程序

1. 将顶篷衬里放入车内，连接电气连接器，安装顶篷衬里。
2. 复原两个前排座椅。
3. 安装顶篷尾部的塑料卡夹。

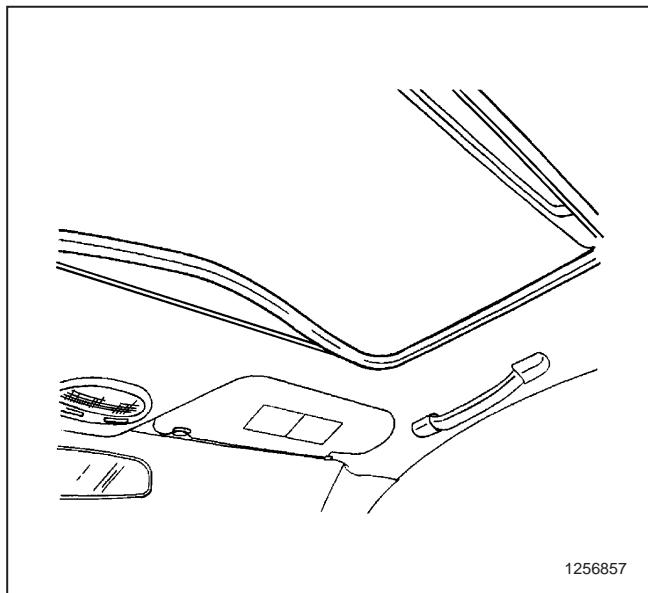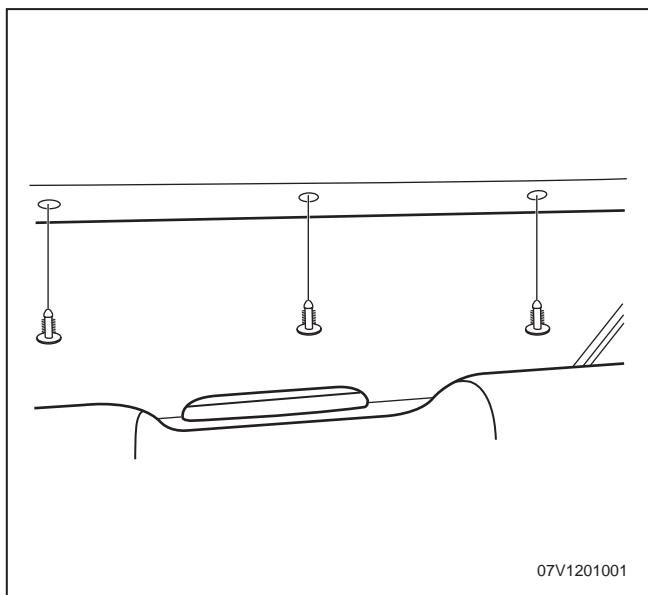

4. 安装顶篷后控制台。参见“顶篷后控制台的更换”。
5. 安装顶篷前控制台。参见“顶篷前控制台的更换”。
6. 安装遮阳板。参见“遮阳板的更换”。
7. 安装前风窗玻璃立柱，以及上下中柱和后侧板上装饰板。参见“风窗玻璃立柱装饰条的更换”“中柱下饰板的更换”“中柱上饰板的更换”“后角窗上饰板的更换”。
8. 安装乘客辅助拉手。参见“辅助拉手的更换”。
9. 安装天窗装饰条（若装备）。
10. 连接蓄电池负极电缆。