

2.2.1.1 粘合剂、油液、润滑剂和密封胶

粘合剂、油液、润滑剂和密封胶

应用	材料类型	GM零件号
GM车辆异味清除剂	液体	参见“电子零件目录”。

2.2.2.1 消除车内的异味

GM车辆异味清除剂，参见“[粘合剂、油液、润滑剂和密封胶](#)”，可控制或消除**GM**车辆内饰和行李厢区域的异味。这种无毒、可生物分解、无异味的产品可以大大减少或消除以下类型的气味：

- 由于车辆漏水引起的难闻霉烂或腐烂气味
- 乘客产生的气味，如烟味

可在纤维、乙烯基树脂材料、皮革、地毯和隔音材料上安全地使用**GM**车辆异味清除剂。也可将本产品放进暖风、通风与空调系统模块和仪表板风管内，以控制非细菌引起的气味。

注意:该产品不会留下残余气味，不能用作空气清新剂。

该产品可以永久地消除气味，适合那些对香水敏感的客户。当该产品直接接触异味源时，可以有效消除气味。当出现如漏水的情况，本产品与诊断程序配合使用，先消除气味的主要产生原因。然后进一步用本产品消除剩余的气味，永久地改善车辆环境。

如何使用本产品

- 直接喷洒**GM**车辆异味清除剂或作为地毯清洗剂的添加剂加入蒸汽清洁器中。
- 切勿在任何清水都会引起损坏的内饰表面上使用，因为该产品会引起同样的效果。也要避免本产品接触到醋或任何酸性物质。酸性产品会降低**GM**车辆异味清除剂的效果。
- 总计8页的处理表附在**GM**车辆异味清除剂盒中。这些处理说明包括从简单的车辆气味消除到对漏水气味进行清理的完整分解步骤。
- 说明和告诫已经印在瓶子上，但还可以获得其他帮助。如果要消除持久的或反复出现的气味，可以致电获得其他信息和使用建议。

2.2.2.2 地毯的干燥


如果地毯、地板垫或隔垫潮湿，应按以下准则来进行干燥或进行组件的更换：

- 对于胶粘棉垫或者纤维垫的单件式地毯总成，更换整个总成。
- 对于带棉垫或者纤维垫的两件式地毯总成，只需更换衬垫。将地毯置于车外，使用以下方法对地毯进行干燥处理。
- 对于胶粘泡沫垫或者合成垫的单件式地毯总成，使用以下方法对地毯进行干燥处理。
- 对于带合成垫的两件式地毯总成，使用以下方法对地毯总成进行干燥处理。

干燥方法

- 1.如果发现地毯表面上有水坑，使用湿式真空吸尘器吸除地毯上多余的水分。
- 2.使用抹布擦拭地毯表面，以便尽可能多地吸收水分。
- 3.将风扇正对地毯上受潮的区域，吹干地毯。


2.2.2.3 地板地毯的更换

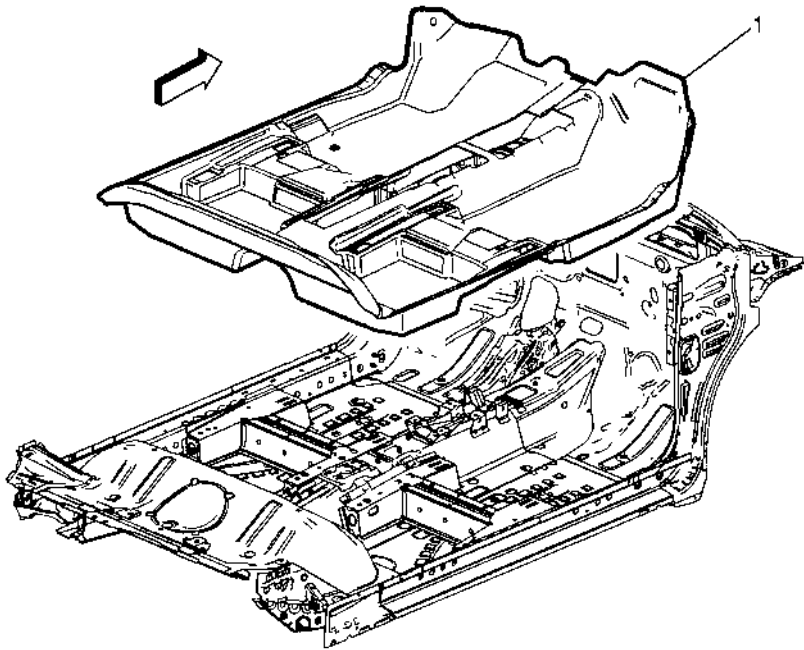

地板地毯的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下前排座椅。参见“驾驶员或乘客座椅的拆卸和安装”。 2. 拆卸后排座垫。参见“后排座垫的拆卸和安装”。 3. 拆下前地板控制台。参见“前地板控制台的更换”。 4. 拆下前侧门门洞地板地毯固定件。参见“前侧门门洞地板地毯固定件的更换”。 5. 拆下后侧门门洞地板地毯固定件。参见“后侧门门洞地板地毯固定件的更换”。 6. 拆下中柱下装饰板。参见“中柱下装饰板的更换”。	
1	前地板地毯总成


2.2.2.4 前侧门门洞地板地毯固定件的更换

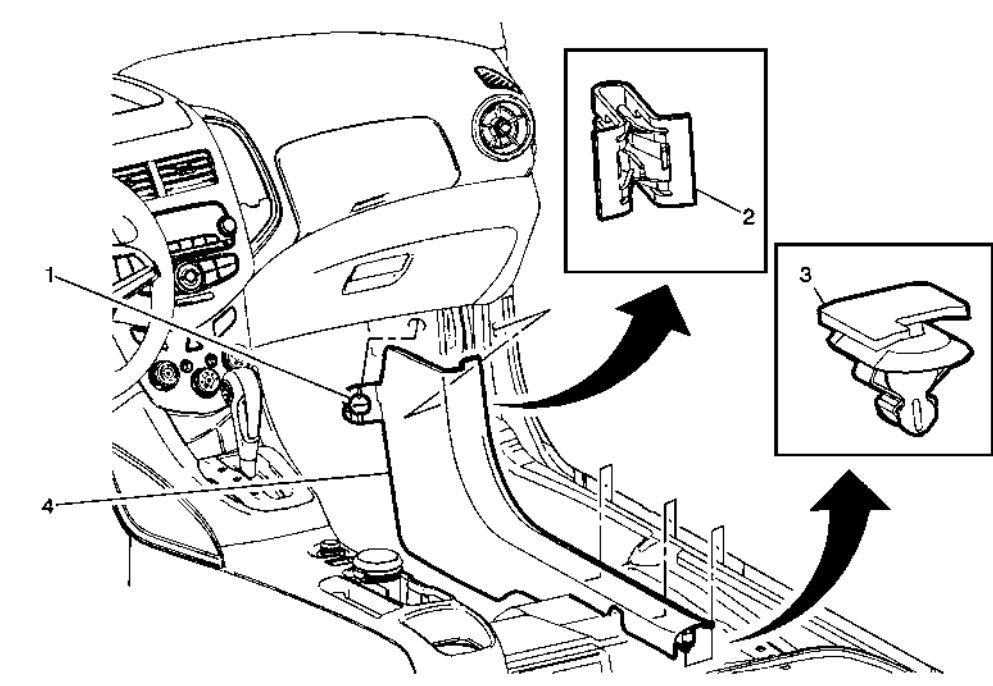

前侧门门洞地板地毯固定件的更换

插图编号	部件名称
1	前侧门门洞地板地毯固定件
2	前侧门门洞地板地毯固定件夹子
3	前侧门门洞地板地毯固定件夹子（数量：3）
4	前侧门门洞地板地毯固定件总成


2.2.2.5 后侧门门洞地板地毯固定件的更换

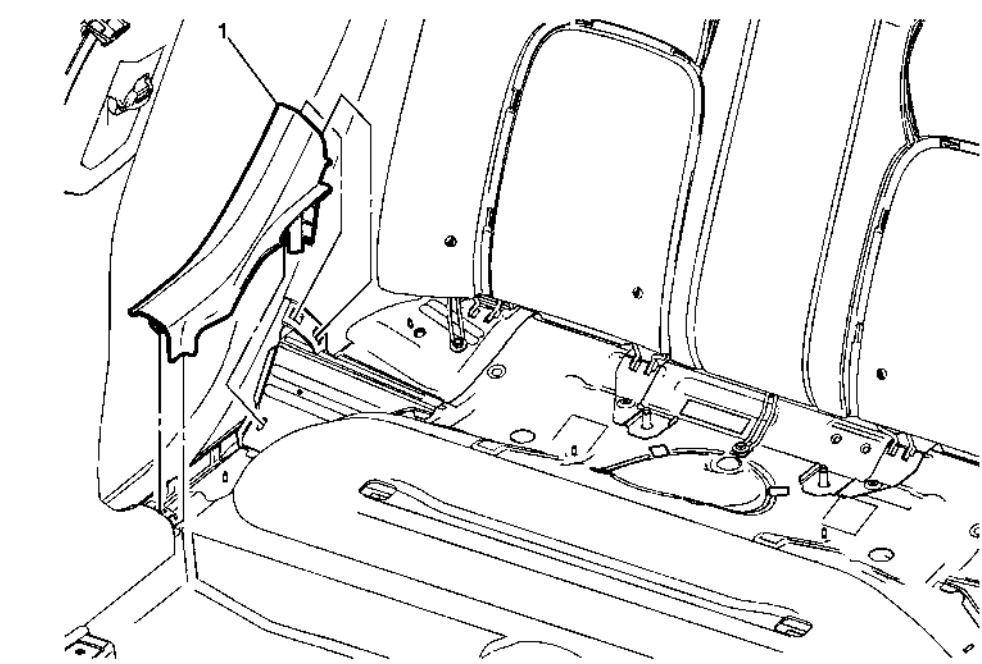

后侧门门洞地板地毯固定件的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆卸后排座垫。参见“ 后排座垫的拆卸和安装 ”。	
1	后侧门门洞地板地毯固定件总成


2.2.2.6 行李厢地板地毯的更换（两厢车）

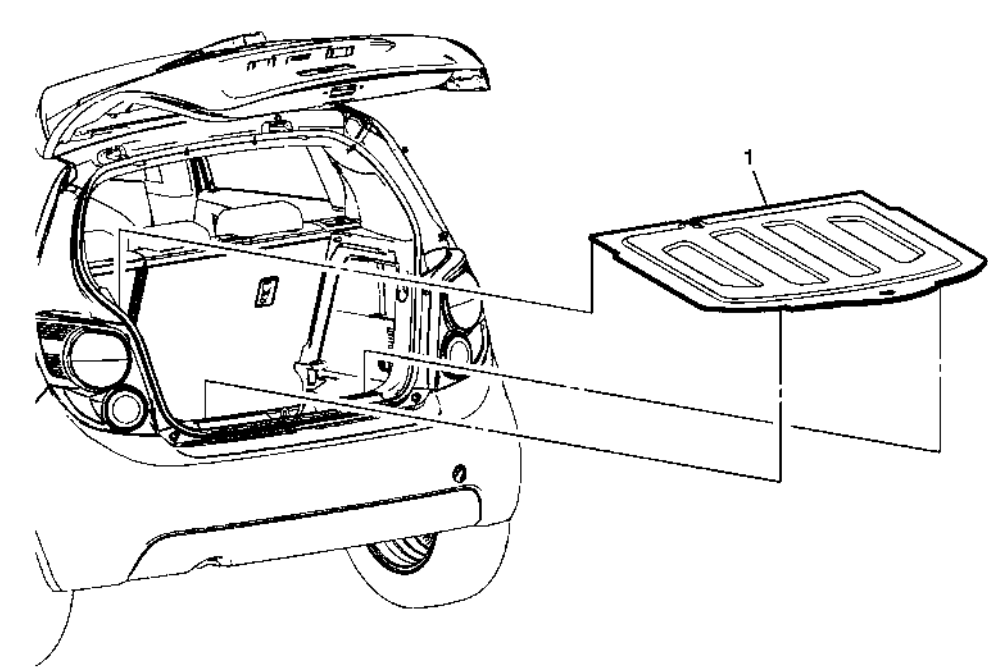

行李厢地板地毯的更换（两厢车）

插图编号	部件名称
1	行李厢地板地毯总成



2.2.2.7 行李厢地板地毯的更换（三厢车）

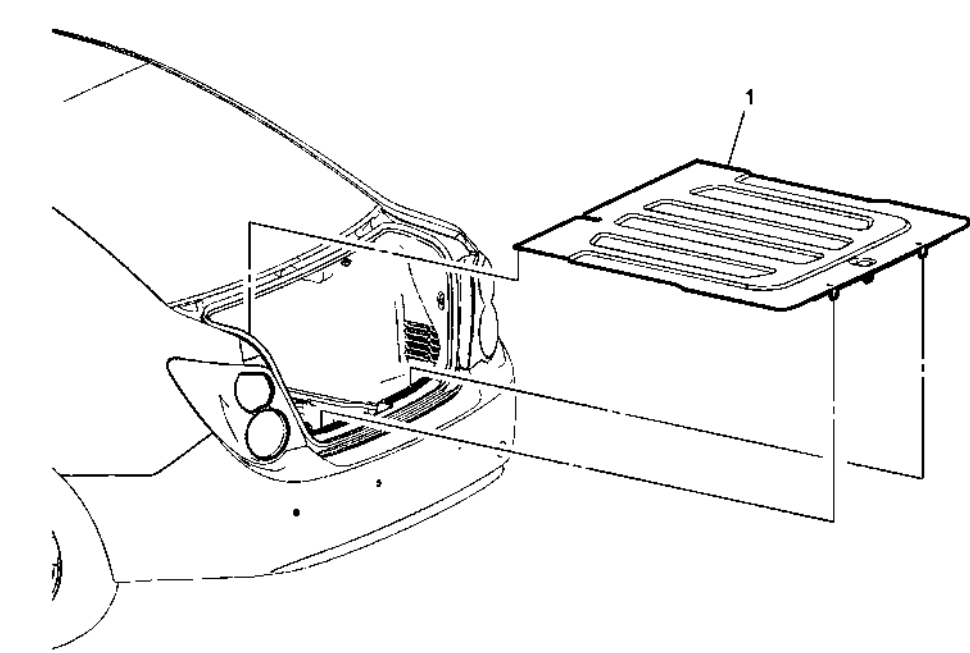

行李厢地板地毯的更换（三厢车）

插图编号	部件名称
1	行李厢地板地毯总成



2.2.2.8 车顶内衬装饰板的更换（带天窗的两厢车）

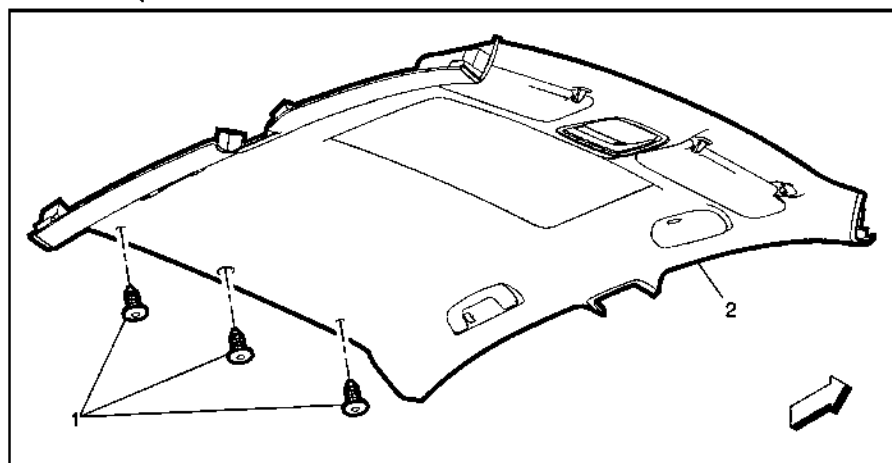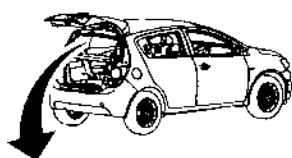

车顶内衬装饰板的更换（带天窗的两厢车）

插图编号	部件名称
警告：不要试图修理或者改变粘贴在车顶内衬或者装饰条上的头部碰撞能量吸收材料。如果该材料损坏，更换车顶内衬和/或装饰条。否则可能导致人身伤害。 告诫：如果车辆装配有帘式气囊模块，要确保气囊模块和锚带没有损坏。如果锚带或帘式安全气囊有任何损坏，必须更换。 告诫：在帘式气囊模块周围工作时要小心。锋利的工具可能会使帘式安全气囊穿孔。如果帘式气囊模块有任何损坏，必须更换。 预备程序 1. 拆卸遮阳板。参见“遮阳板的更换”。 2. 拆下遮阳板支架。参见“遮阳板支架的更换”。 3. 拆卸车顶纵梁前拉手。参见“车顶纵梁前辅助拉手的更换”。 4. 拆卸车顶纵梁后拉手。参见“车顶纵梁后辅助拉手的更换”。 5. 拆下顶灯灯框。参见“顶灯灯框的更换”。 6. 拆卸挡风玻璃侧装饰条。参见“挡风玻璃侧装饰条的更换”。 7. 拆下车身锁扣支柱上装饰板。参见“车身锁扣支柱上装饰板的更换（三厢车）”和“车身锁扣支柱上装饰板的更换（两厢车）”。 8. 拆下中柱上装饰板。参见“中柱上装饰板的更换（带AHU）”。 9. 拆下天窗饰环（如装备）。如此则使车顶内衬更易拆卸。 10 将前排座椅移到最前位置并进行倾角调节。	
1	车顶内衬装饰板固定件（数量：3）
2	车顶内衬装饰板总成 程序 断开电气连接器。 提示：当安装新的车顶内衬时，用粘性较强的胶带将未使用的连接器粘至车顶内衬。



2.2.2.9 车顶内衬装饰板的更换（不带天窗的两厢车）

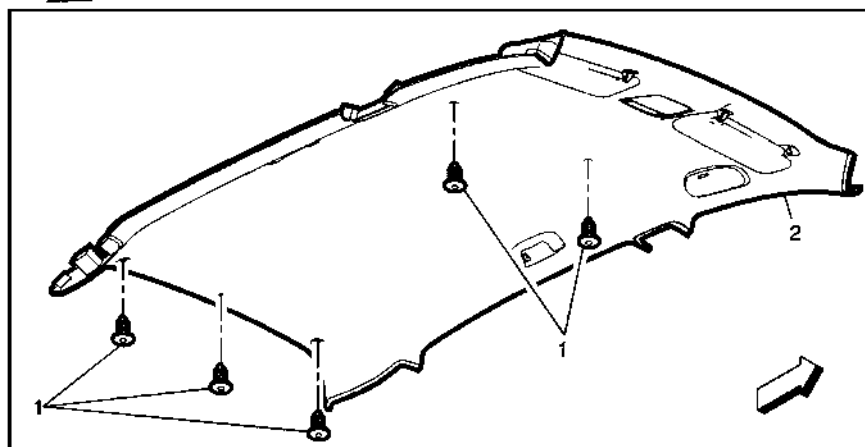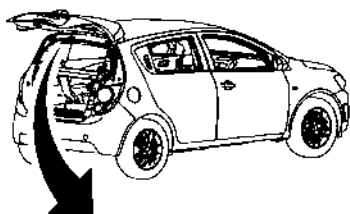

车顶内衬装饰板的更换（不带天窗的两厢车）

插图编号	部件名称
警告：不要试图修理或者改变粘贴在车顶内衬或者装饰条上的头部碰撞能量吸收材料。如果该材料损坏，更换车顶内衬和/或装饰条。否则可能导致人身伤害。 告诫：如果车辆装配有帘式气囊模块，要确保气囊模块和安全带没有损坏。如果安全带或帘式安全气囊有任何损坏，必须更换。 告诫：在帘式气囊模块周围工作时要小心。锋利的工具可能会使帘式安全气囊穿孔。如果帘式气囊模块有任何损坏，必须更换。 预备程序 1. 拆卸遮阳板。参见“遮阳板的更换”。 2. 拆下遮阳板支架。参见“遮阳板支架的更换”。 3. 拆卸车顶纵梁前拉手。参见“车顶纵梁前辅助拉手的更换”。 4. 拆卸车顶纵梁后拉手。参见“车顶纵梁后辅助拉手的更换”。 5. 拆下顶灯灯框。参见“顶灯灯框的更换”。 6. 拆卸挡风玻璃侧装饰条。参见“挡风玻璃侧装饰条的更换”。 7. 拆下车身锁扣支柱上装饰板。参见“车身锁扣支柱上装饰板的更换（三厢车）”和“车身锁扣支柱上装饰板的更换（两厢车）”。 8. 拆下中柱上装饰板。参见“中柱上装饰板的更换（带AHU）”。 9. 将前排座椅移到最前位置并进行倾角调节。	
1	车顶内衬装饰板固定件（数量：5）
2	车顶内衬装饰板总成 程序 断开电气连接器。 提示：当安装新的车顶内衬时，用粘性较强的胶带将未使用的连接器粘至车顶内衬。


2.2.2.10 车顶内衬装饰板的更换（带天窗的三厢车）

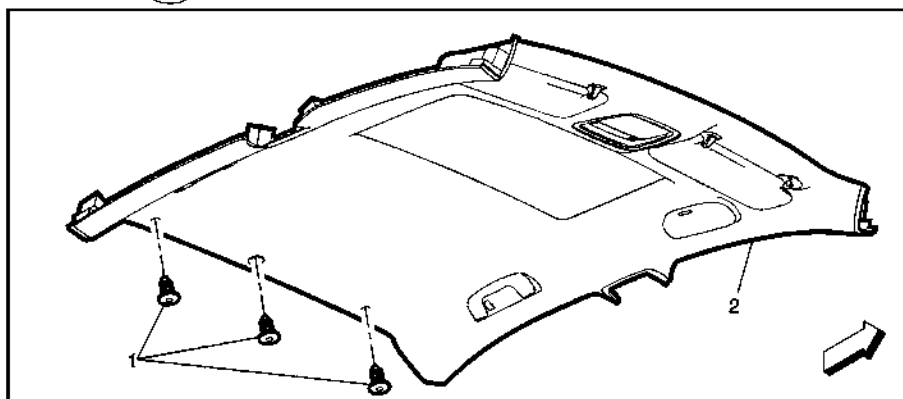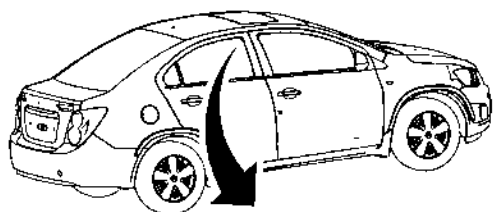

车顶内衬装饰板的更换（带天窗的三厢车）

插图编号	部件名称
警告：不要试图修理或者改变粘贴在车顶内衬或者装饰条上的头部碰撞能量吸收材料。如果该材料损坏，更换车顶内衬和/或装饰条。否则可能导致人身伤害。 告诫：如果车辆装配有帘式气囊模块，要确保气囊模块和锚带没有损坏。如果锚带或帘式安全气囊有任何损坏，必须更换。 告诫：在帘式气囊模块周围工作时要小心。锋利的工具可能会使帘式安全气囊穿孔。如果帘式气囊模块有任何损坏，必须更换。 预备程序 1. 拆卸遮阳板。参见“遮阳板的更换”。 2. 拆下遮阳板支架。参见“遮阳板支架的更换”。 3. 拆卸车顶纵梁前拉手。参见“车顶纵梁前辅助拉手的更换”。 4. 拆卸车顶纵梁后拉手。参见“车顶纵梁后辅助拉手的更换”。 5. 拆下顶灯灯框。参见“顶灯灯框的更换”。 6. 拆卸挡风玻璃侧装饰条。参见“挡风玻璃侧装饰条的更换”。 7. 拆下车身锁扣支柱上装饰板。参见“车身锁扣支柱上装饰板的更换（三厢车）”和“车身锁扣支柱上装饰板的更换（两厢车）”。 8. 拆下中柱上装饰板。参见“中柱上装饰板的更换（带AHU）”。 9. 拆下天窗饰环（如装备）。如此则使车顶内衬更易拆卸。 10. 将前排座椅移到最前位置并进行倾角调节。	
1	车顶内衬装饰板固定件（数量：3）
2	车顶内衬装饰板总成 程序 断开电气连接器。 提示：当安装新的车顶内衬时，用粘性较强的胶带将未使用的连接器粘至车顶内衬。

2.2.2.11 车顶内衬装饰板的更换（不带天窗的三厢车）

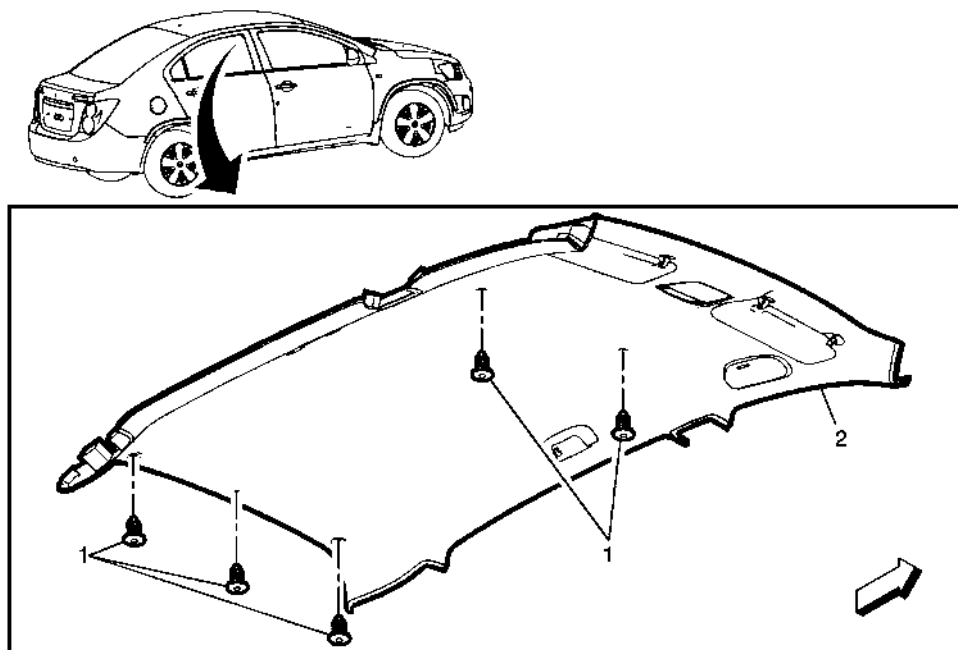

车顶内衬装饰板的更换（不带天窗的三厢车）

插图编号	部件名称
警告：不要试图修理或者改变粘贴在车顶内衬或者装饰条上的头部碰撞能量吸收材料。如果该材料损坏，更换车顶内衬和/或装饰条。否则可能导致人身伤害。 告诫：如果车辆装配有帘式气囊模块，要确保气囊模块和安全带没有损坏。如果安全带或帘式安全气囊有任何损坏，必须更换。 告诫：在帘式气囊模块周围工作时要小心。锋利的工具可能会使帘式安全气囊穿孔。如果帘式气囊模块有任何损坏，必须更换。 预备程序 1. 拆卸遮阳板。参见“遮阳板的更换”。 2. 拆下遮阳板支架。参见“遮阳板支架的更换”。 3. 拆卸车顶纵梁前拉手。参见“车顶纵梁前辅助拉手的更换”。 4. 拆卸车顶纵梁后拉手。参见“车顶纵梁后辅助拉手的更换”。 5. 拆下顶灯灯框。参见“顶灯灯框的更换”。 6. 拆卸挡风玻璃侧装饰条。参见“挡风玻璃侧装饰条的更换”。 7. 拆下车身锁扣支柱上装饰板。参见“车身锁扣支柱上装饰板的更换（三厢车）”和“车身锁扣支柱上装饰板的更换（两厢车）”。 8. 拆下中柱上装饰板。参见“中柱上装饰板的更换（带AHU）”。 9. 将前排座椅移到最前位置并进行倾角调节。	
1	车顶内衬装饰板固定件（数量：5）
2	车顶内衬装饰板总成 程序 断开电气连接器。 提示：当安装新的车顶内衬时，用粘性较强的胶带将未使用的连接器粘至车顶内衬。