


3. 2. 1. 1 紧固件紧固规格

紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	英制
前空气导流器螺栓	6 牛米	53英寸磅力
前保险杠蒙皮空气导流器隔垫螺栓	2. 5 牛米	22英寸磅力
前保险杠蒙皮支架螺栓	6 牛米	53英寸磅力
前保险杠蒙皮支架螺栓	9 牛米	80英寸磅力
前保险杠蒙皮下螺钉	2. 5 牛米	22英寸磅力
前保险杠蒙皮下支架导向螺栓	22 牛米	16英尺磅力
前保险杠蒙皮防滑板螺栓	2. 5 牛米	22英寸磅力
前保险杠防撞杆螺栓	100 牛米	74英尺磅力
前保险杠防撞杆下支架螺钉	2. 5 牛米	22英寸磅力
前保险杠下防撞支架螺栓	22 牛米	16英尺磅力
大灯螺栓	2. 5 牛米	22英寸磅力
后保险杠防撞杆螺栓	52 牛米	38英尺磅力
后保险杠防撞杆螺母	52 牛米	38英尺磅力
后蒙皮螺钉	2. 5 牛米	22英寸磅力


3.2.2.1 前保险杠吸能器的更换

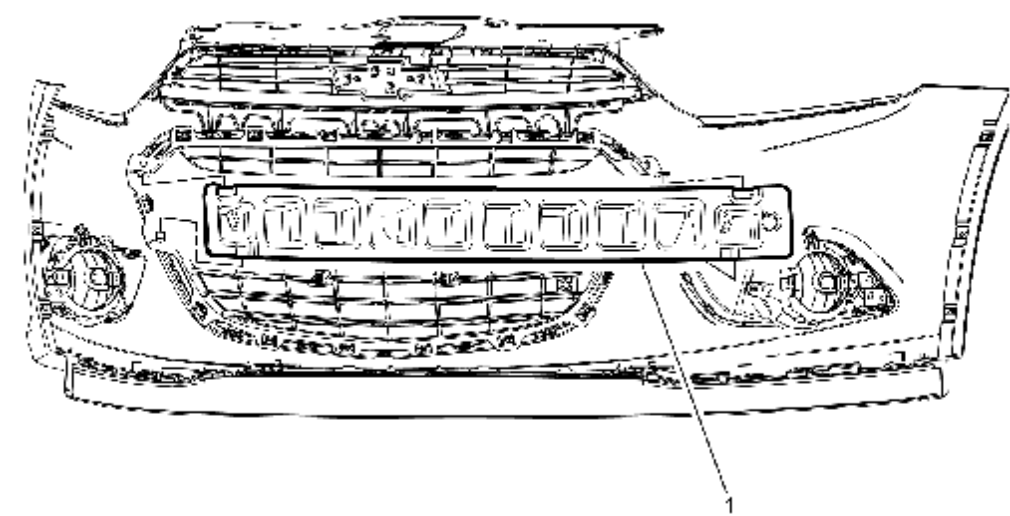

前保险杠吸能器的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆卸前保险杠蒙皮。参见“前保险杠蒙皮的更换”。 将保险杠蒙皮正面朝下放在干净的受保护表面上。	
1	前保险杠上吸能器 程序 松开四个固定凸舌并拆下。


3.2.2.2 前保险杠上防撞杆的更换

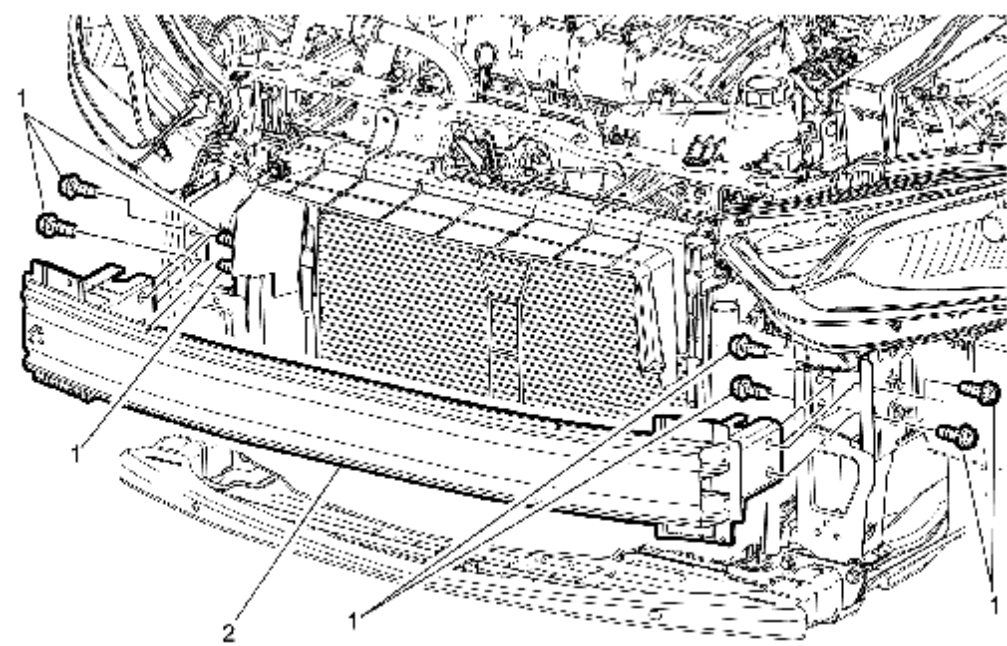

前保险杠上防撞杆的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆卸前保险杠蒙皮。参见“前保险杠蒙皮的更换” 2. 拆下散热器上空气导流板和导流器的2个固定件。参见“散热器上空气导流板和导流器的更换 (LCU.LDE)”	
1	前保险杠防撞杆螺栓（数量：8） 告诫： 参见“紧固件告诫”。 紧固 100牛米（74英尺磅力）
2	前保险杠防撞杆 程序 1. 必要时，断开电气连接器/线束。 2. 必要时移开所有零件。


3. 2. 2. 3 前保险杠下防撞杆的更换

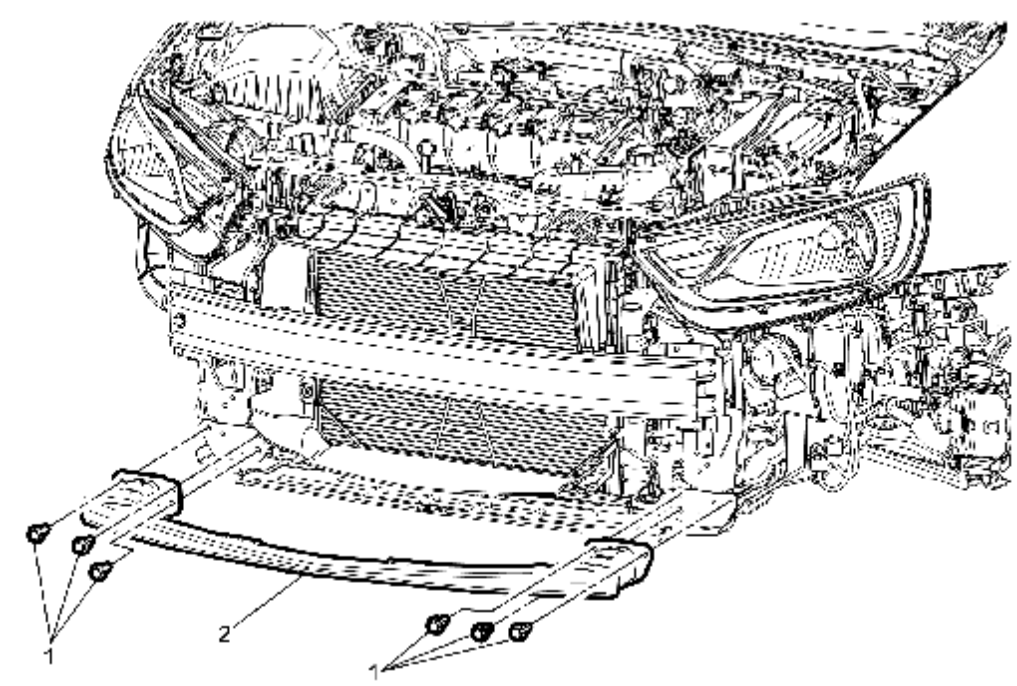

前保险杠下防撞杆的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆卸前保险杠蒙皮。参见“前保险杠蒙皮的更换”。	
1	前保险杠下防撞杆托架螺栓（数量：6） 告诫： 参见“紧固件告诫”。 紧固 22牛米（16英尺磅力）
2	前保险杠下防撞杆


3.2.2.4 前保险杠防撞杆下支架的更换

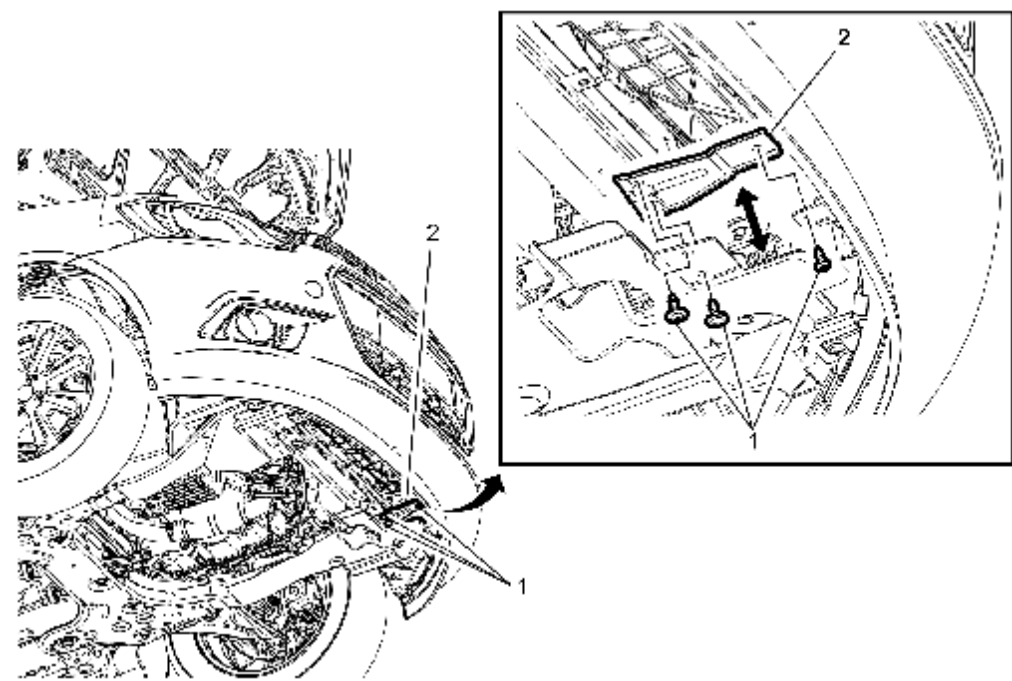

前保险杠防撞杆下支架的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前保险杠开口盖板。参见“前保险杠蒙皮开口下盖板的更换”。	
1	前保险杠防撞杆下支架螺钉（数量：3） 告诫： 参见“紧固件告诫”。 紧固 2.5 牛米（22英寸磅力）
2	前保险杠防撞杆下支架 程序 充分提起下支架前部，以将前导向凸舌从前蒙皮上松开并将支架滑出（箭头）。


3.2.2.5 前保险杠蒙皮的更换

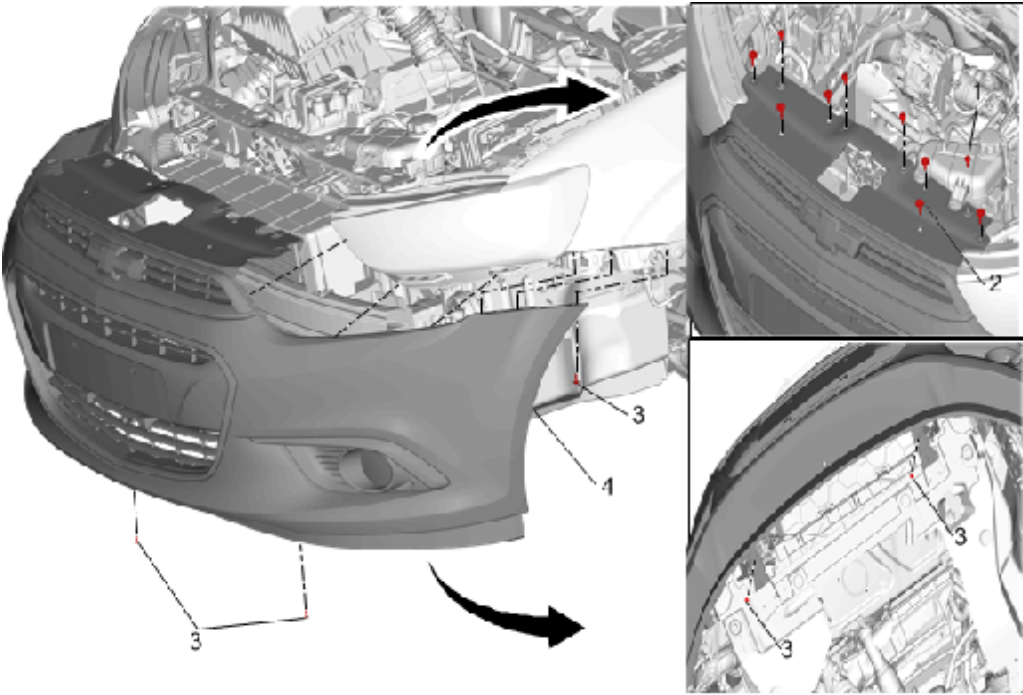

前保险杠蒙皮的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下前保险杠开口下盖板。参见“前保险杠蒙皮开口下盖板的更换”。 2. 拆下前车轮罩前衬板。参见“前轮罩衬板的更换（后）”和“前轮罩衬板的更换（前）”。 3. 从下格栅断开环境温度传感器。	
1	前保险杠蒙皮推入式固定件（数量：4）
2	前保险杠蒙皮螺栓（数量：6） 告诫： 参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 6牛米（53英寸磅力）
3	前保险杠蒙皮下螺钉（数量：4） 紧固 2.5 牛米（22英寸磅力）
4	前保险杠蒙皮程序 1. 小心推蒙皮和支架之间的小尼龙楔，从而稍微分离接头。 2. 将肥皂和干净饮用水的混合物喷入接头，用作润滑剂。 3. 将小型平口工具或塑料装饰件工具插入到蒙皮中并依次逐个按下凸舌。小心将前保险杠蒙皮向前向外拉出，从而将固定凸舌从前保险杠蒙皮导板上松开。 4. 断开电气连接器。


3.2.2.6 前保险杠蒙皮导板的更换

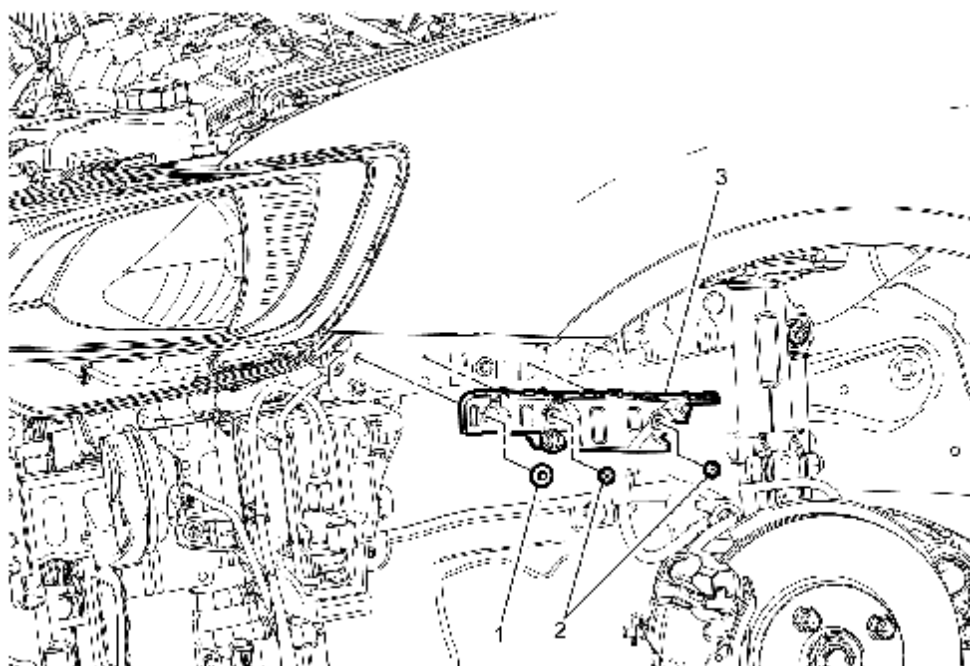

前保险杠蒙皮导板的更换

插图编号	部件名称
警告： 参见“护眼警告”。 预备程序 拆卸前保险杠蒙皮。参见“前保险杠蒙皮的更换”。	
1	大灯螺栓 告诫： 参见“紧固件告诫”。 紧固 2.5 牛米（22英寸磅力）
2	前保险杠蒙皮导板铆钉（数量：2） 专用工具 B0-594-A 手动铆钉钳 关于当地同等工具，参见“专用工具”。
3	前保险杠蒙皮导板 程序 从翼子板上松开中央枢轴下方的中央固定件。


3.2.2.7 前保险杠蒙皮开口下盖的更换

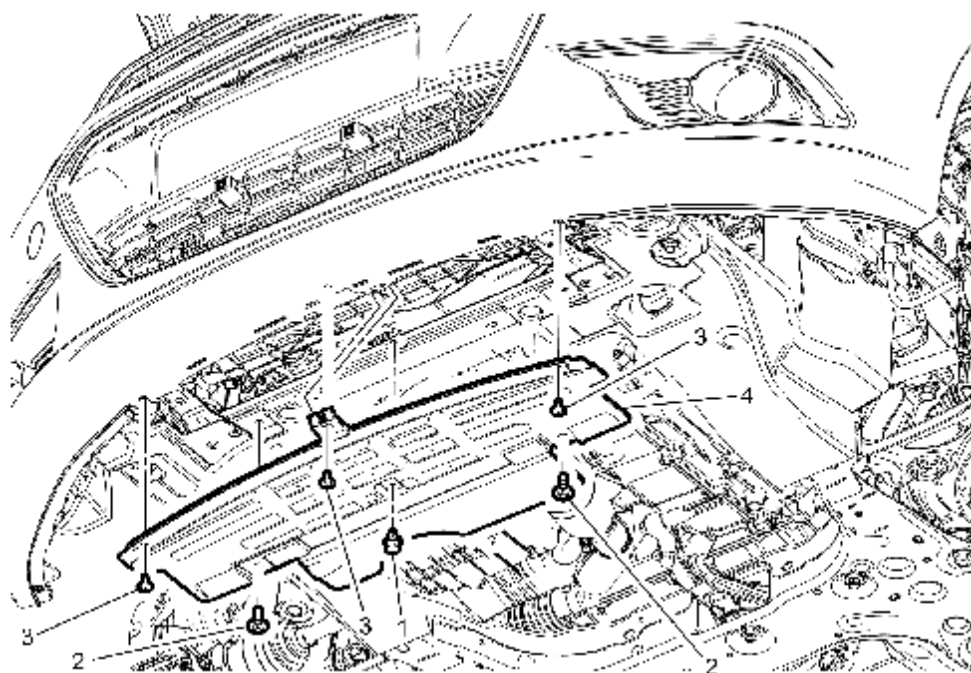

前保险杠蒙皮开口下盖的更换

插图编号	部件名称
预备程序 举升和顶起车辆。参见“ 举升和顶起车辆 ”	
1	前保险杠蒙皮开口下盖推入式固定件
2	前保险杠蒙皮下支架导向螺栓（数量：2） 告诫： 参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 22牛米（16英尺磅力）
3	前保险杠蒙皮防滑板螺栓（数量：3） 紧固 2.5牛米（22英寸磅力）
4	前保险杠蒙皮开口下盖


3.2.2.8 前保险杠蒙皮支架的更换

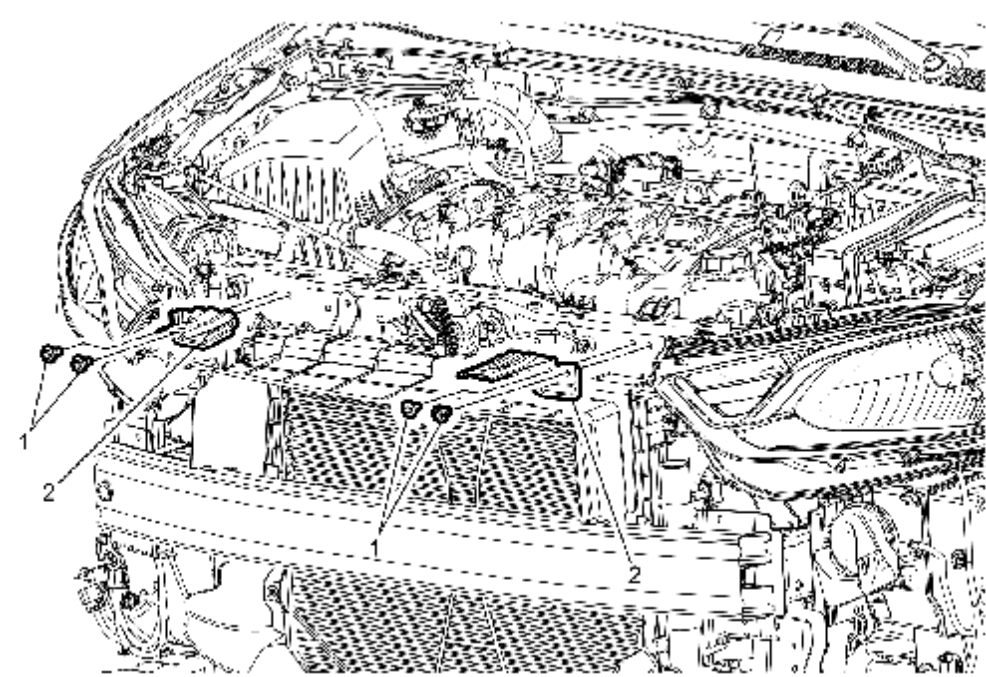

前保险杠蒙皮支架的更换

插图编号	部件名称
预备程序	
1. 拆卸前保险杠蒙皮。参见“ 前保险杠蒙皮的更换 ”。	
1	前保险杠蒙皮支架螺栓（数量：4） 告诫： 参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 9牛米（80英寸磅力）
2	前保险杠蒙皮支架 注意：必要时移开所有零件。


3.2.2.9 前空气导流器的更换

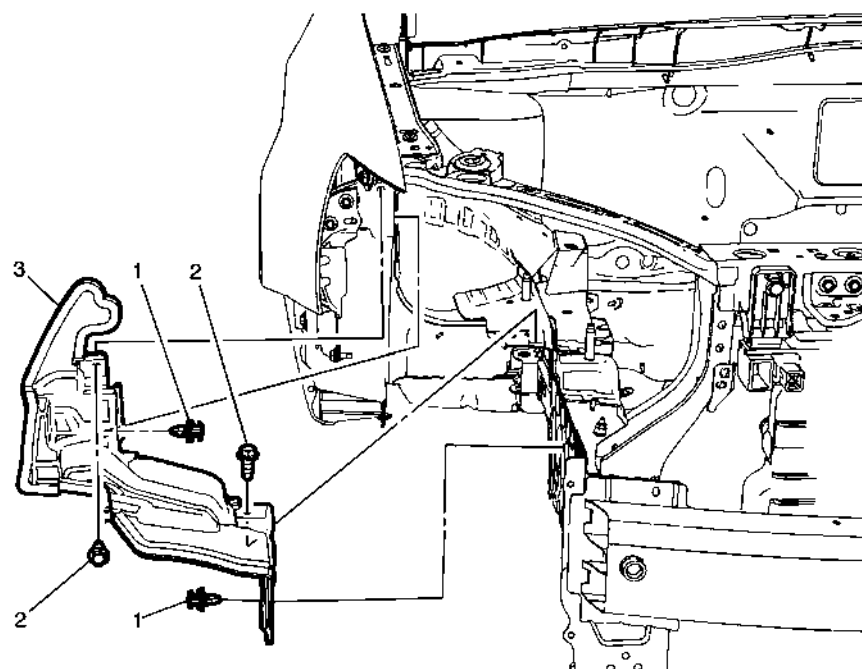

前空气导流器的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下前保险杠蒙皮。参见“ 前保险杠蒙皮的更换 ” 2. 拆下大灯。参见“ 大灯的更换 ”。	
1	前空气导流器固定件（数量：2）
2	前空气导流器螺栓（数量：2） 告诫：参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 6牛米（53英寸磅力）
3	前空气导流器


3. 2. 2. 10 前保险杠蒙皮空气导流器的更换

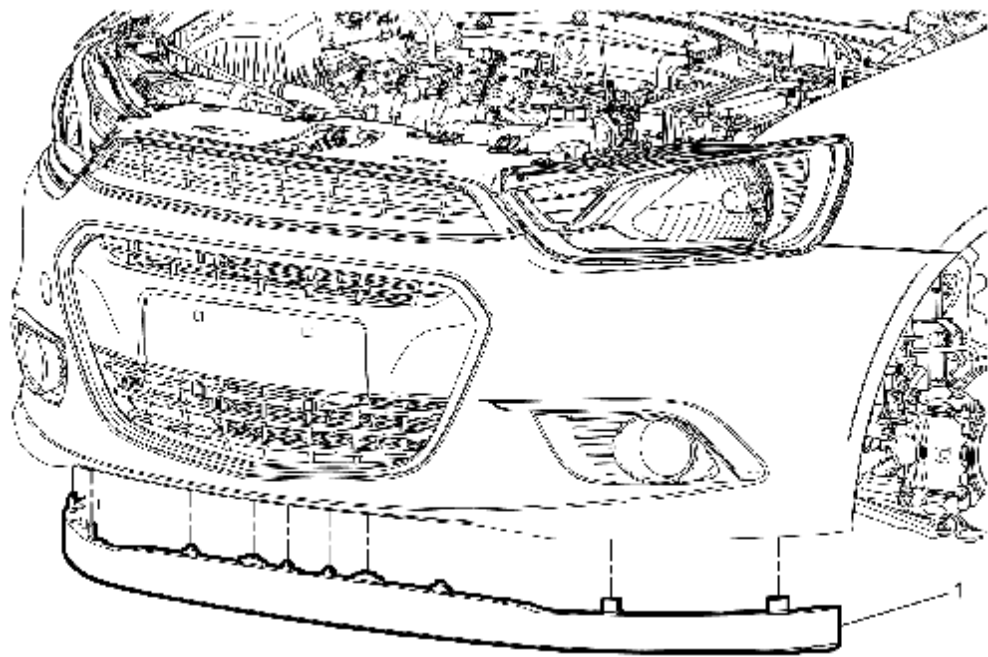

前保险杠蒙皮空气导流器的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下前保险杠蒙皮开口下盖。参见“前保险杠蒙皮开口下盖板的更换”。 2. 拆下前轮罩衬板。参见“前轮罩衬板的更换（后）”或“前轮罩衬板的更换（前）” 3. 拆下前保险杠蒙皮空气导流器隔垫。参见“前保险杠蒙皮空气导流器隔垫的更换”	
1	前保险杠蒙皮空气导流器 程序 从前保险杠蒙皮上松开固定凸舌。


3. 2. 2. 11 前保险杠蒙皮空气导流器隔垫的更换

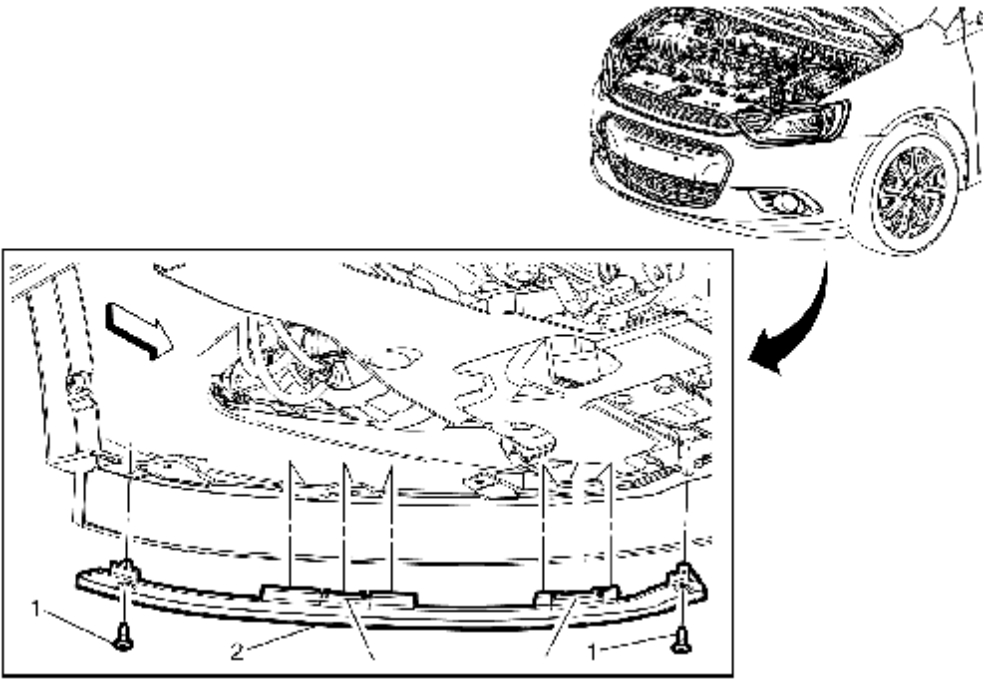

前保险杠蒙皮空气导流器隔垫的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前轮罩前衬板。参见“前轮罩衬板的更换（后）”或“前轮罩衬板的更换（前）”	
1	前保险杠蒙皮空气导流器隔垫螺栓（数量：2） 告诫： 参见“紧固件告诫”。 紧固 2.5 牛米（22英寸磅力）
2	前保险杠蒙皮空气导流器隔垫 程序 从前保险杠蒙皮上松开固定凸舌。


3.2.2.12 后保险杠蒙皮的更换（三厢车）

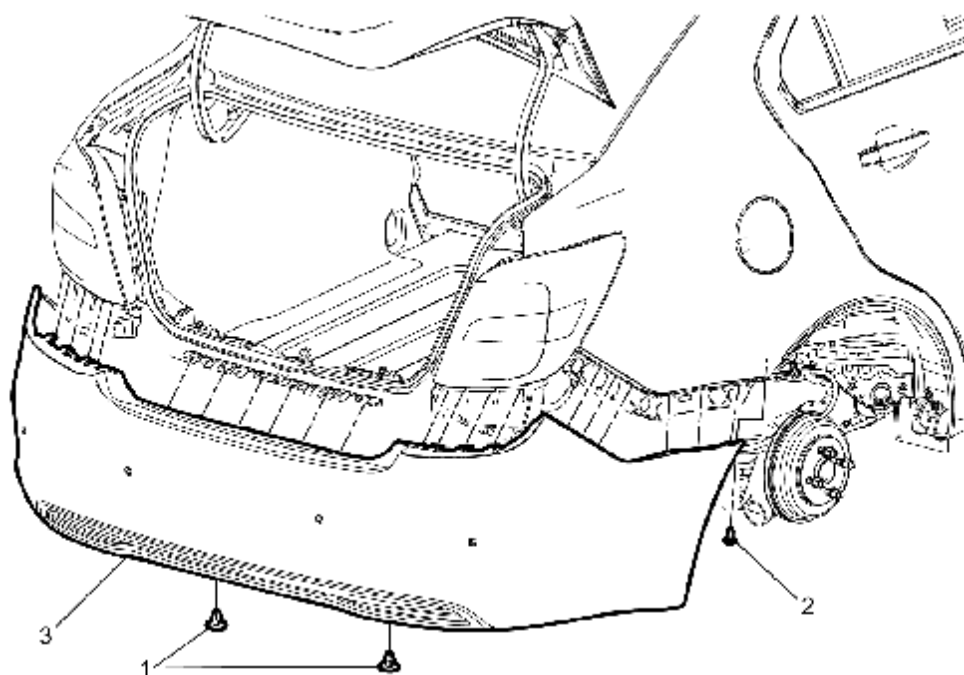

后保险杠蒙皮的更换（三厢车）

插图编号	部件名称
预备程序 1. 将后轮罩衬板至后蒙皮的螺钉拆下。参见“后轮罩衬板的更换（两厢车 - 右侧）”、“后轮罩衬板的更换（三厢车 - 左侧）”、“后轮罩衬板的更换（两厢车 - 左侧）”和“后轮罩衬板的更换（三厢车 - 右侧）”。 2. 断开后电气连接器（如装备）。	
1	后蒙皮下推入式固定件（数量：2）
2	后蒙皮螺钉（数量：2） 告诫： 参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 2.5 牛米（22英寸磅力）
3	后保险杠蒙皮 程序 1. 在保险杠蒙皮与后保险杠蒙皮导轨之间小心地推入一个小尼龙楔片。插入一个小号平刃工具至蒙皮槽，一次压下一个卡扣并同时拉住保险杠蒙皮，将保险杠蒙皮从后保险杠蒙皮导轨上逐渐拆下。 2. 必要时移开零件。


3. 2. 2. 13 后保险杠蒙皮的更换（两厢车）

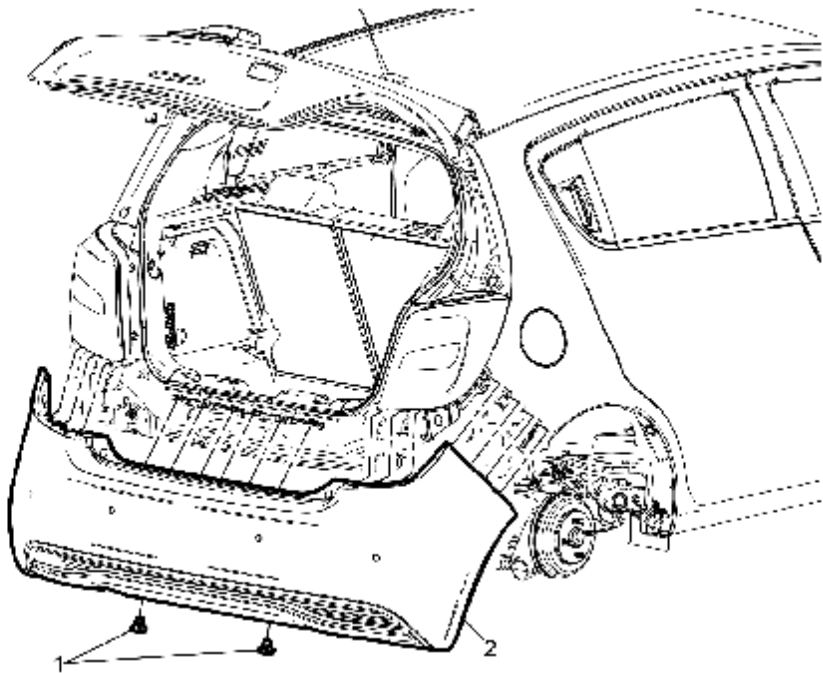

后保险杠蒙皮的更换（两厢车）

插图编号	部件名称
预备程序 1. 将后轮罩衬板至后蒙皮的螺钉拆下。参见“后轮罩衬板的更换（两厢车 - 右侧）”、“后轮罩衬板的更换（三厢车 - 左侧）”、“后轮罩衬板的更换（两厢车 - 左侧）”和“后轮罩衬板的更换（三厢车 - 右侧）”。 2. 断开后电气连接器（如装备）。	
1	后蒙皮下推入式固定件（数量：2）
2	后蒙皮 程序 1. 小心推蒙皮和支架之间的小尼龙楔，从而稍微分离接头。 2. 将肥皂和干净饮用水的混合物喷入接头，用作润滑剂。 3. 将小型平口工具或塑料装饰件工具插入到蒙皮中并依次逐个按下凸舌。小心将后保险杠蒙皮向后向外拉出，从而将固定凸舌从后保险杠蒙皮导板上松开。 4. 必要时移开零件。


3.2.2.14 后保险杠蒙皮外导板的更换（三厢车）

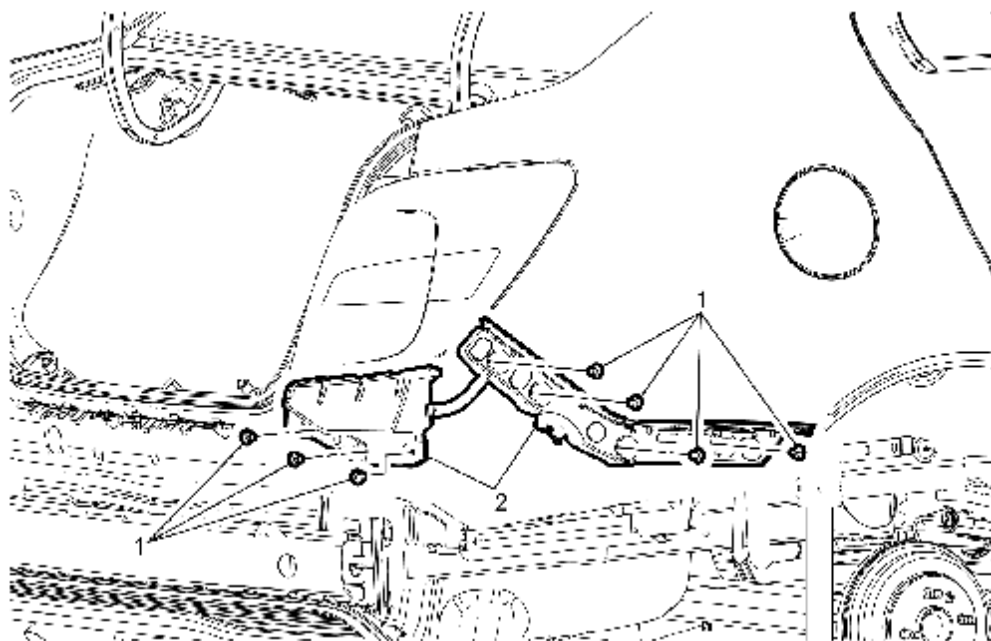

后保险杠蒙皮外导板的更换（三厢车）

插图编号	部件名称
警告： 参见“护眼警告”。 预备程序 拆下后保险杠蒙皮。参见“后保险杠蒙皮的更换（三厢车）”和“后保险杠蒙皮的更换（两厢车）”。	
1	后保险杠蒙皮外导板铆钉（数量：7） 专用工具 B0-594-A 手动铆钉钳 关于当地同等工具，参见“ 专用工具 ”。
2	后保险杠蒙皮外导板


3.2.2.15 后保险杠蒙皮外导板的更换（两厢车）

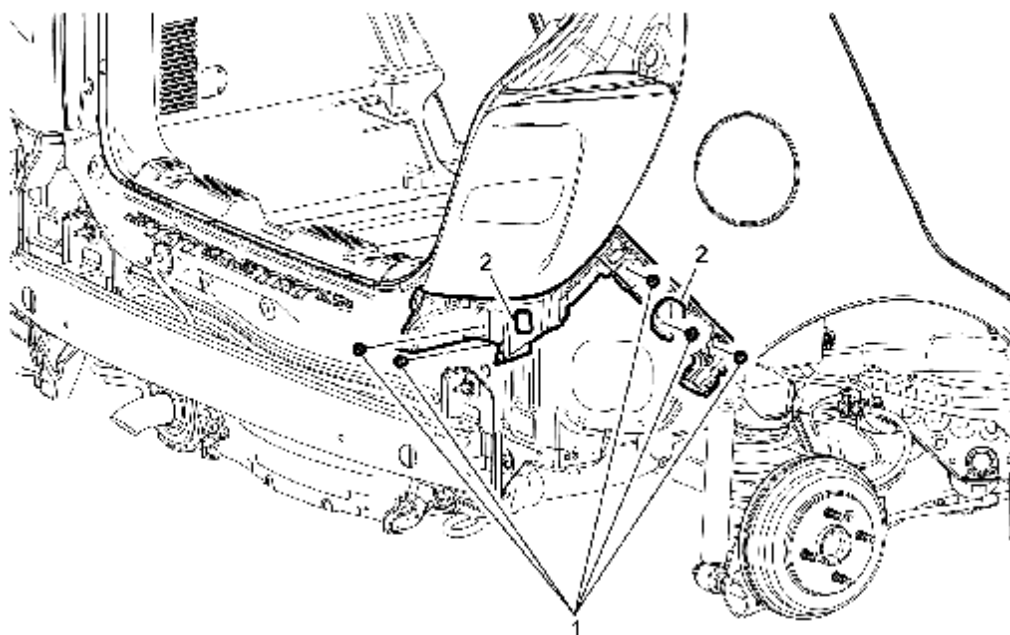

后保险杠蒙皮外导板的更换（两厢车）

插图编号	部件名称
警告： 参见“护眼警告”。 预备程序 拆下后保险杠蒙皮。参见“后保险杠蒙皮的更换（三厢车）”和“后保险杠蒙皮的更换（两厢车）”。	
1	后保险杠蒙皮外导板铆钉（数量：5） 专用工具 B0-594-A 手动铆钉钳 关于当地同等工具，参见“专用工具”。
2	后保险杠蒙皮外导板


3.2.2.16 后保险杠防撞杆的更换（两厢车）

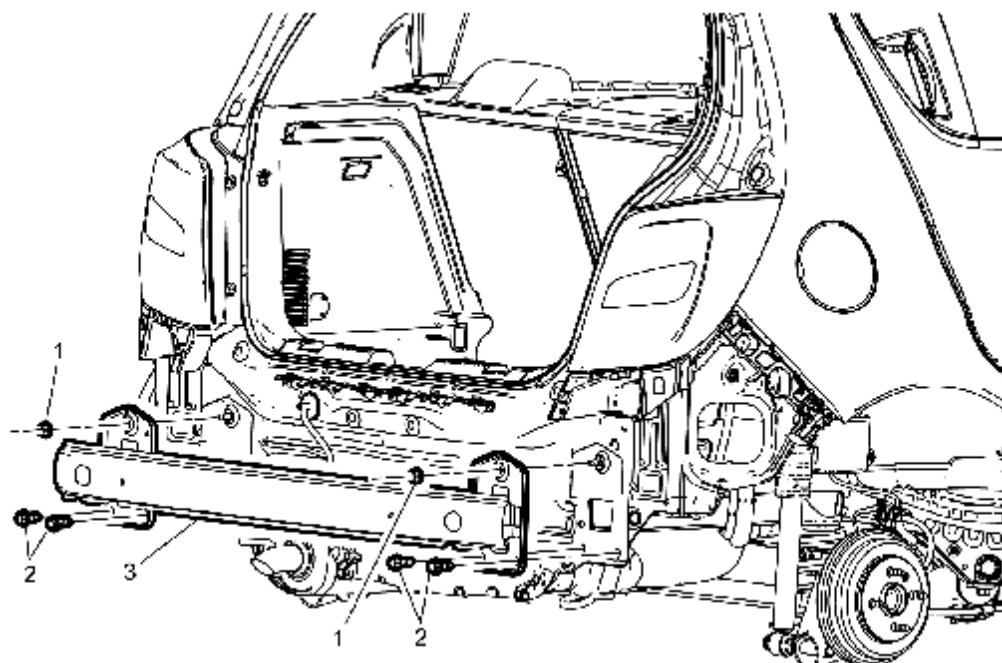

后保险杠防撞杆的更换（两厢车）

插图编号	部件名称
预备程序 拆下后保险杠蒙皮。参见“ 后保险杠蒙皮的更换（三厢车） ”和“ 后保险杠蒙皮的更换（两厢车） ”。	
1	后保险杠防撞杆螺母（数量：2） 告诫： 参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 52 牛米（38英尺磅力）
2	后保险杠防撞杆螺栓（数量：4） 紧固 52 牛米（38英尺磅力）
3	后保险杠防撞杆 程序 必要时移开所有零件。


3.2.2.17 后保险杠防撞杆的更换（三厢车）

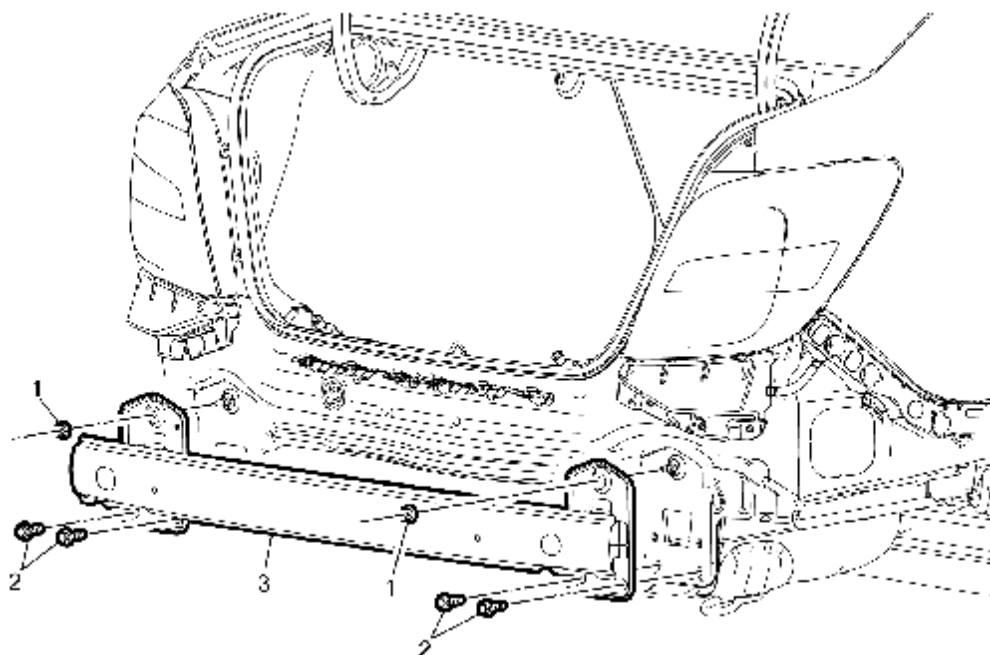

后保险杠防撞杆的更换（三厢车）

插图编号	部件名称
预备程序 拆下后保险杠蒙皮。参见“ 后保险杠蒙皮的更换（三厢车） ”和“ 后保险杠蒙皮的更换（两厢车） ”。	
1	后保险杠防撞杆螺母（数量：2） 告诫： 参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 52牛米（38英尺磅力）
2	后保险杠防撞杆螺栓（数量：4） 紧固 52牛米（38英尺磅力）
3	后保险杠防撞杆 程序 必要时移开所有零件。

3.2.3.1 专用工具

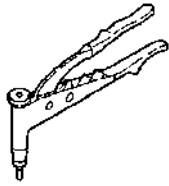图示	工具编号/说明
	B0-594-A 手动铆钉钳