

## 地板覆盖物和车顶内衬

### 规格

紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	英制
换档机构壳体螺栓	8 牛米	70 英寸磅力
安全带锚定器螺栓	38 牛米	28 英尺磅力

## 维修指南

### 地毯的干燥

如果地毯、地板垫或隔垫潮湿，应按以下准则来进行干燥或进行组件的更换。

- 对于粘结棉垫或者纤维垫的单件式地毯总成，更换整块地毯总成。
- 对于带棉垫或者纤维垫的两件式地毯总成，只需更换地板垫。将地毯置于车外，使用以下方法对地毯进行干燥。
- 对于粘结泡沫垫或粘结合成垫的单件式地毯总成，使用以下方法对地毯进行干燥。
- 对于带合成垫的两件式地毯总成，使用以下方法对地毯总成进行干燥。

#### 干燥方法



1. 如果发现地毯表面上有水坑，使用湿式真空吸尘器吸除地毯上多余的水分。
2. 使用毛巾擦拭地毯表面，以便尽可能多地吸收水分。
3. 将风扇正对地毯上受潮的区域，吹干地毯。

## 地板地毯的更换

### 拆卸程序


**告诫：参见“有关蓄电池断开的告诫”。**

1. 断开蓄电池负极电缆。参见“蓄电池负极电缆的断开和连接”。
2. 拆下后排座椅。参见“后排座椅的更换”和“第三排可折叠式座椅的更换”。
3. 拆下左后和右后门槛板。参见“后侧门槛板的更换”。
4. 将螺栓和左前侧下方及右前侧下方的安全带锚定器从中柱装饰条上拆下。
5. 拆下左前和右前门槛板。参见“前侧门槛板的更换”。
6. 拆下左侧和右侧中柱下装饰条。参见“中柱下装饰条的更换”。
7. 拆下前排座椅。参见“斗式座椅的更换”。
8. 拆下地板控制台。参见“控制台的更换”。

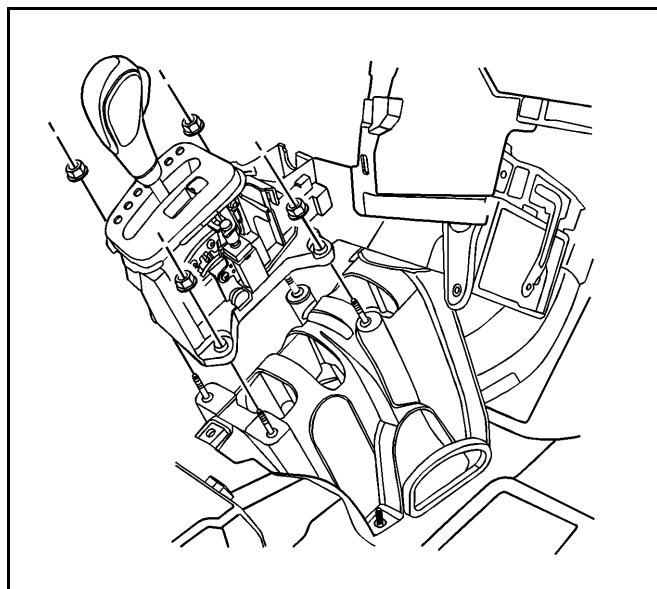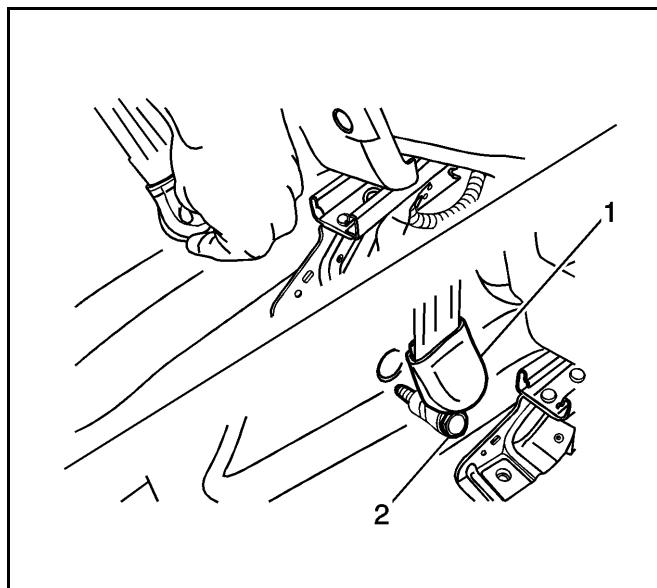


9. 拆下换档机构壳体螺栓并重新定位换档机构壳体。
10. 拆下地毯固定卡夹。

11. 拆下地毯。

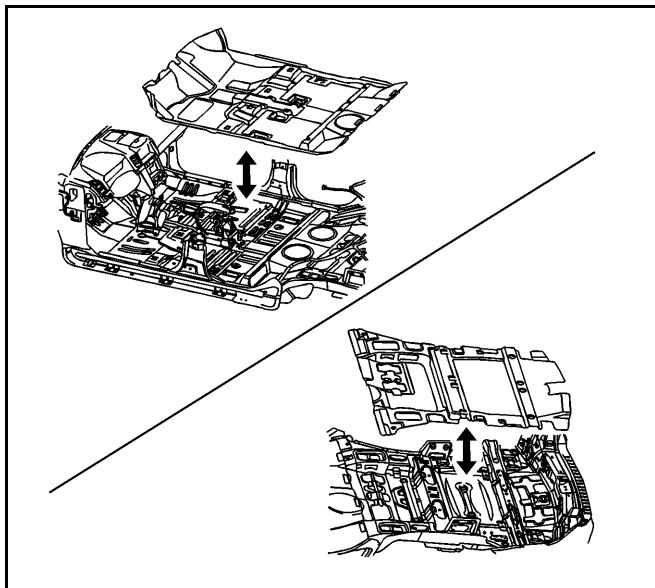

### 安装程序

1. 安装地毯。
2. 安装地毯固定卡夹。

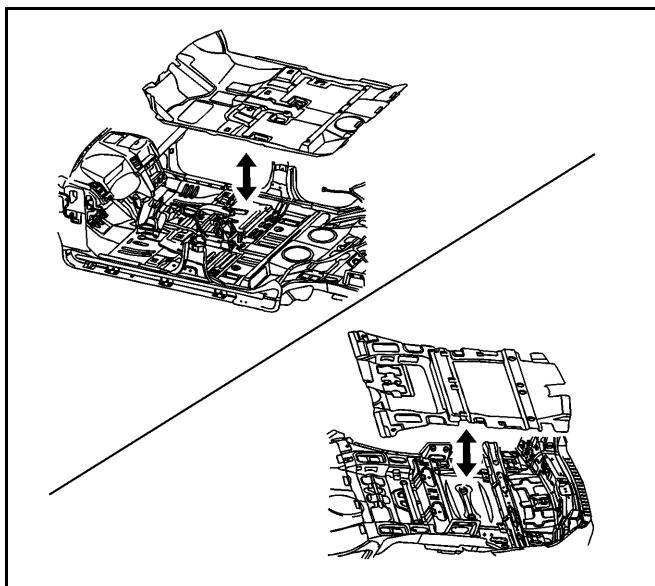


**特别注意事项:** 参见“紧固件注意事项”。


3. 用螺栓安装换档机构壳体。

### 紧固

将换档机构壳体螺栓紧固至 8 牛米 (70 英寸磅力)。

4. 安装地板控制台。参见“控制台的更换”。
5. 安装前排座椅。参见“斗式座椅的更换”。
6. 拆下左侧和右侧中柱下装饰条。参见“中柱下装饰条的更换”。
7. 安装左前和右前门槛板。参见“前侧门槛板的更换”。

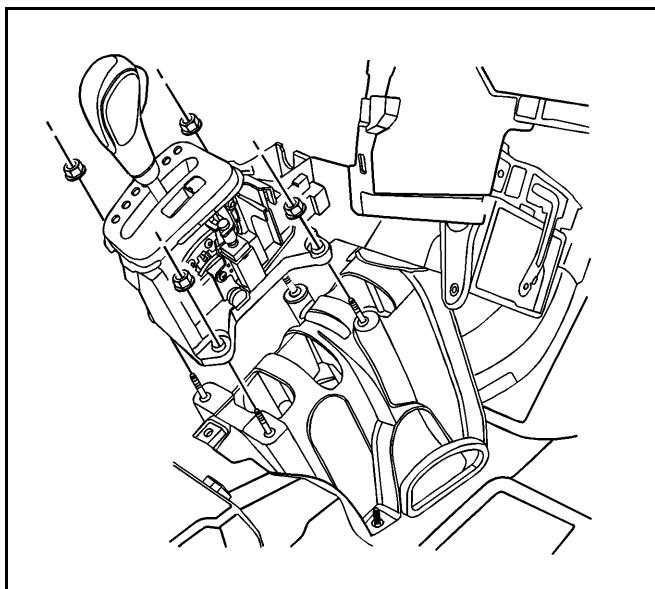

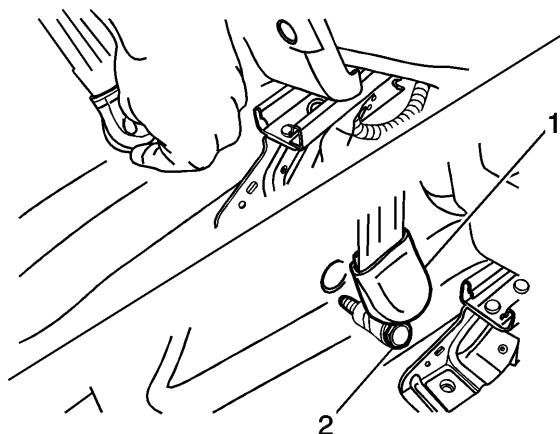

8. 用螺栓将左前侧下方及右前侧下方的安全带锚定器安装至中柱装饰条。


### 紧固

将安全带锚定器螺栓紧固至 38 牛米（28 英尺磅力）。

9. 安装左后和右后门槛板。参见“后侧门槛板的更换”。
10. 安装后排座椅。参见“后排座椅的更换”和“第三排可折叠式座椅的更换”。
11. 连接蓄电池负极电缆。参见“蓄电池负极电缆的断开和连接”。

## 车顶内衬装饰板的更换（长车身）


### 拆卸程序

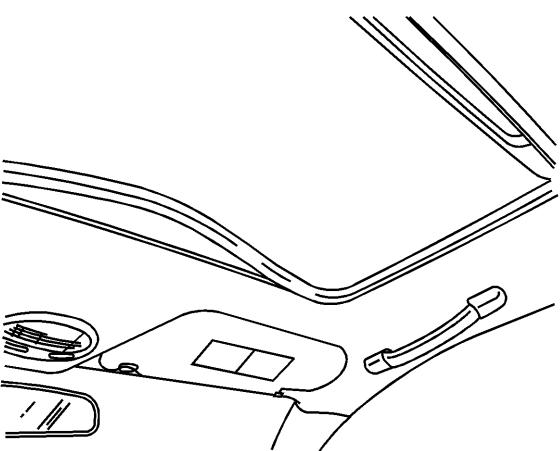

1. 断开蓄电池负极电缆。参见“蓄电池负极电缆的断开和连接”。
2. 拆下天窗装饰条（若装备）。
3. 拆下乘客侧拉手。参见“拉手的更换”。
4. 拆下驾驶员侧车顶内衬中的塑料固定卡夹。
5. 拆下遮阳板。参见“遮阳板的更换（长车身）”。
6. 拆下电动天窗控制开关（若装备）。参见“天窗开关的更换（长车身）”。
7. 拆下前风窗玻璃装饰条。参见“前风窗玻璃装饰条的更换”。
8. 拆下中柱上装饰条。参见“中柱上装饰条的更换”。
9. 拆下三角窗装饰条。参见“车身侧车窗后装饰条的更换（长车身）”。
10. 拆下车顶内衬中的塑料固定件。
11. 使两个前排座椅靠背都倾斜。
12. 通过后门拆下车顶内衬。

### 安装程序

1. 使两个前排座椅靠背都倾斜。
2. 通过后门插入车顶内衬。
3. 将车顶内衬安装到座椅后面车门周围。
4. 安装塑料固定件。

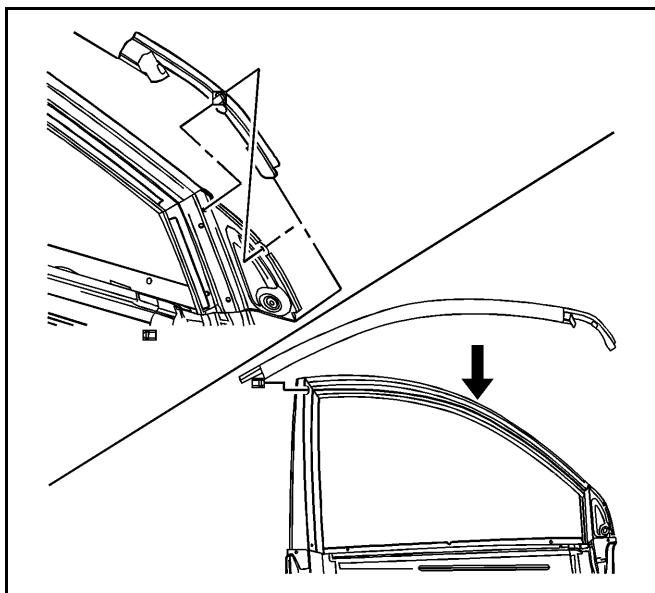

5. 安装前风窗玻璃装饰条。参见“前风窗玻璃装饰条的更换”。
6. 安装中柱上装饰条。参见“中柱上装饰条的更换”。
7. 安装三角窗装饰条。参见“车身侧车窗后装饰条的更换（长车身）”。
8. 安装电动天窗控制开关（若装备）。参见“天窗开关的更换（长车身）”。
9. 安装遮阳板。参见“遮阳板的更换（长车身）”。
10. 安装驾驶员侧的车顶内衬塑料固定件。
11. 安装乘客侧拉手。参见“拉手的更换”。
12. 安装天窗装饰条（若装备）。
13. 连接蓄电池负极电缆。参见“蓄电池负极电缆的断开和连接”。

