

2.1.1.1 紧固件紧固规格


紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	英制
前门门框饰件螺钉	1.5 牛·米	13 英寸磅力
前翼子板轮口装饰条螺母	2.0 牛·米	18 英寸磅力
前侧门和后侧门门洞框架装饰条螺钉	1.5 牛·米	13 英寸磅力
举升门中部饰件螺母	3.5 牛·米	31 英寸磅力
举升门中部饰件螺母	4 牛·米	35 英寸磅力
举升门下装饰条螺母	1.5 牛·米	13 英寸磅力
举升门上饰件螺母	4.5 牛·米	40 英寸磅力
前格栅下装饰条螺钉	1.5 牛·米	13 英寸磅力
门槛板下装饰条螺钉	1.5 牛·米	13 英寸磅力
散热器下格栅螺母	4 牛·米	35 英寸磅力
散热器上格栅螺母	4 牛·米	35 英寸磅力
后侧门门框饰件螺钉	1.5 牛·米	13 英寸磅力
后扰流器螺母	4 牛·米	35 英寸磅力
后轮口装饰条螺母	4 牛·米	35 英寸磅力
前防溅罩螺钉	2.5 牛·米	22 英寸磅力
后防溅罩螺钉	2.5 牛·米	22 英寸磅力

2.1.2.1 车身板件油漆保护膜的更换（良好状态）

1. 油漆保护膜和车辆表面温度应为13-32° C (55-90° F)，以获得最佳效果。
2. 涂抹油漆保护膜后至少24 小时内应避免自动洗车。
3. 在涂抹区域用异丙醇或闪蒸石脑油擦拭车辆表面。
4. 用干净的不起毛的抹布擦干表面。
5. 调制25% 异丙醇和75% 水的混合液，并且在每16 盎司的混合液中滴入两滴婴儿洗发露。
6. 将衬纸从保护膜衬片上拆下。
7. 将该溶液充分喷洒在保护衬片的粘合侧，其安装位置与手的位置一致。
8. 将油漆保护膜衬片定位至车辆上所需的位置。
9. 将酒精、水和肥皂水溶液喷洒到保护膜的表面。
10. 用湿的刮板，从保护性衬片的中间开始向外，将空气和溶液从保护性衬片底部清除。
11. 用针释放气泡中的气体。
12. 用干净的不起毛的棉布擦干表面。


2.1.2.2 举升门中央饰件的更换

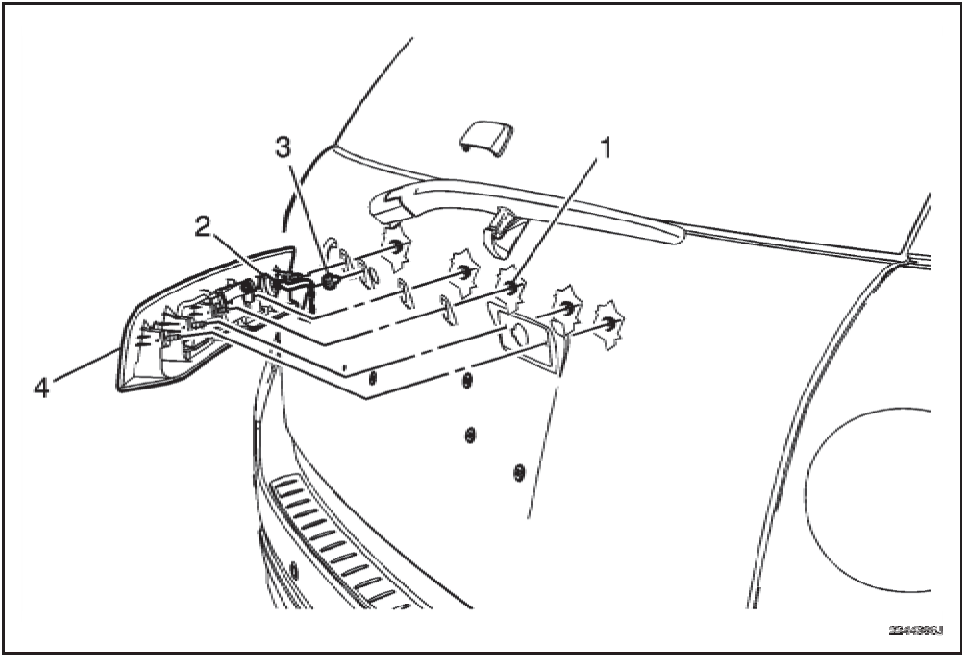

举升门中央饰件的更换

引出编号	部件名称
预备程序 1. 拆下举升门内装饰板。参见“2.4.2.19 举升门装饰板的更换”。 2. 将电气连接器从牌照灯上断开。 3. 将电气线束密封垫从举升门外板上分离。 4. 将锁杆从举升门外把手上断开。	
1	举升门中部饰件螺母（数量：5） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 3.5 牛·米（31 英寸磅力）
2	电气线束密封垫 提示：将电气密封垫从举升门外板推出。
3	按钮卡夹 提示：小心地将按钮卡夹从举升门板上松开。
4	举升门中部饰件总成 程序 必要时，将内部零件更换成新的中部饰件板。


2.1.2.3 举升门上饰件的更换

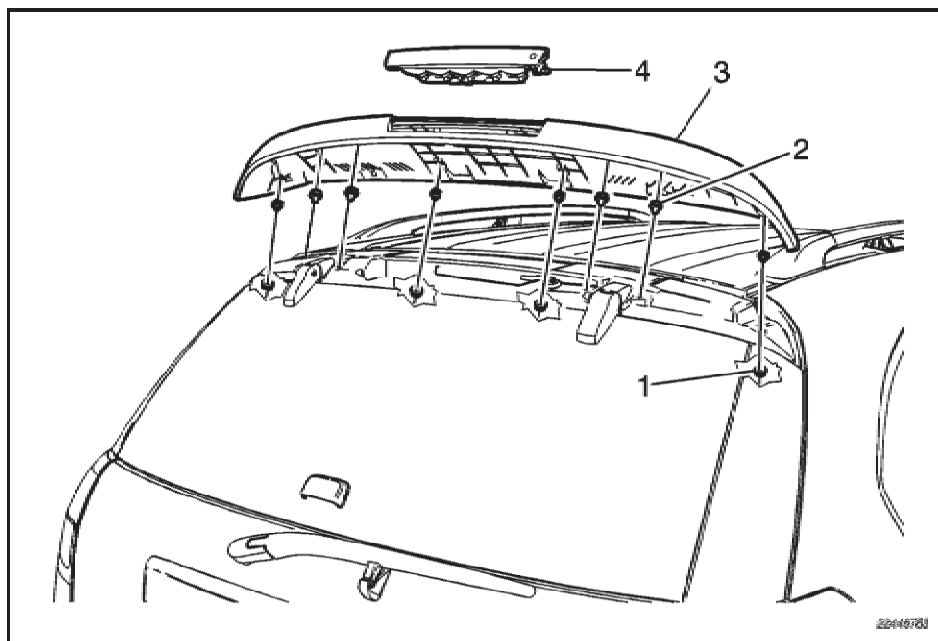

举升门上饰件的更换

引出编号	部件名称
预备程序 1. 打开并支撑后举升门总成。 2. 拆下举升门车窗装饰条。参见“2.4.2.18 举升门装饰条的更换”。	
1	举升门上部饰件螺母（数量：4） 告诫：参见“ 有关紧固件的告诫 ”。 紧固 4.5 牛·米（40 英寸磅力）
2	按钮卡夹（数量：4） 提示：使用合适的装饰型分离工具，将按钮式卡扣从举升门外板上分离。
3	举升门上部饰件总成 程序 1. 将按钮卡夹从上举升门外板上松开。 2. 关闭后举升门，以拆下扰流器总成。 3. 断开后洗涤器喷嘴加长软管。 4. 断开后端高位制动灯的电气连接器。 5. 将扰流器重新装配至举升门板之前，确保按钮卡夹和固定螺栓上的所有泡沫衬垫就位。
4	高位制动灯总成 程序 拆下高位制动灯。参见“ 4.3.4.22 高位制动灯的更换 ”并将其移开。


2.1.2.4 前雾灯嵌框的更换

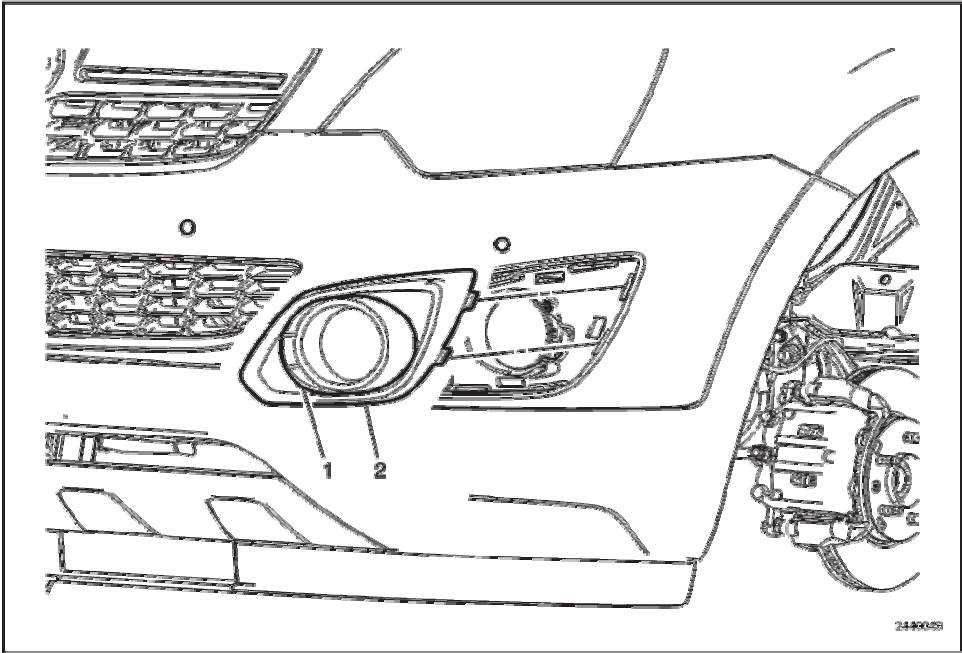

前雾灯嵌框的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆下前保险杠蒙皮。参见“ 3.2.2.5前保险杠蒙皮的更换 ”。 2. 松开将雾灯开口嵌框固定至前上保险杠蒙皮的七个凸舌。 3. 将嵌框向外推以便拆下。	
1	前雾灯开口罩
2	前雾灯嵌框
程序	
1. 用一只手握住前雾灯嵌框，同时松开将前雾灯开口盖固定至前雾灯嵌框的四个凸舌。 2. 将前雾灯嵌框从前雾灯开口盖松开。	


2.1.2.5 前牌照板托架的更换

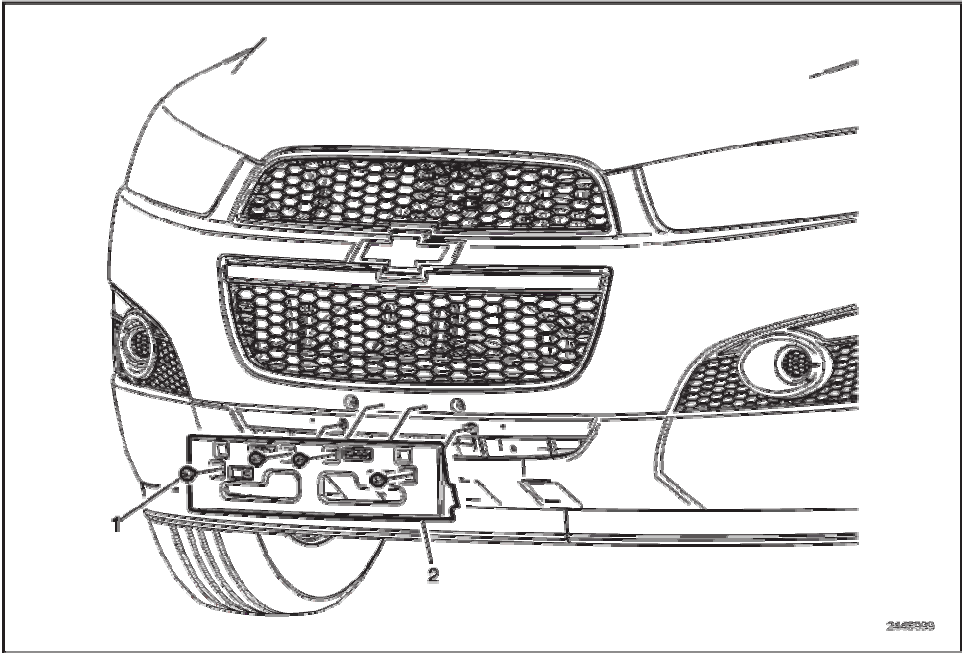

前牌照板托架的更换

引出编号	部件名称
1	前牌照板托架螺钉（数量：4） 告诫：参见“ 有关紧固件的告诫 ”。 用手紧固螺钉。
2	前牌照板托架 程序 将前牌照板托架从上保险杠蒙皮和下保险杠蒙皮拆下。


2.1.2.6 散热器格栅徽标/铭牌的更换

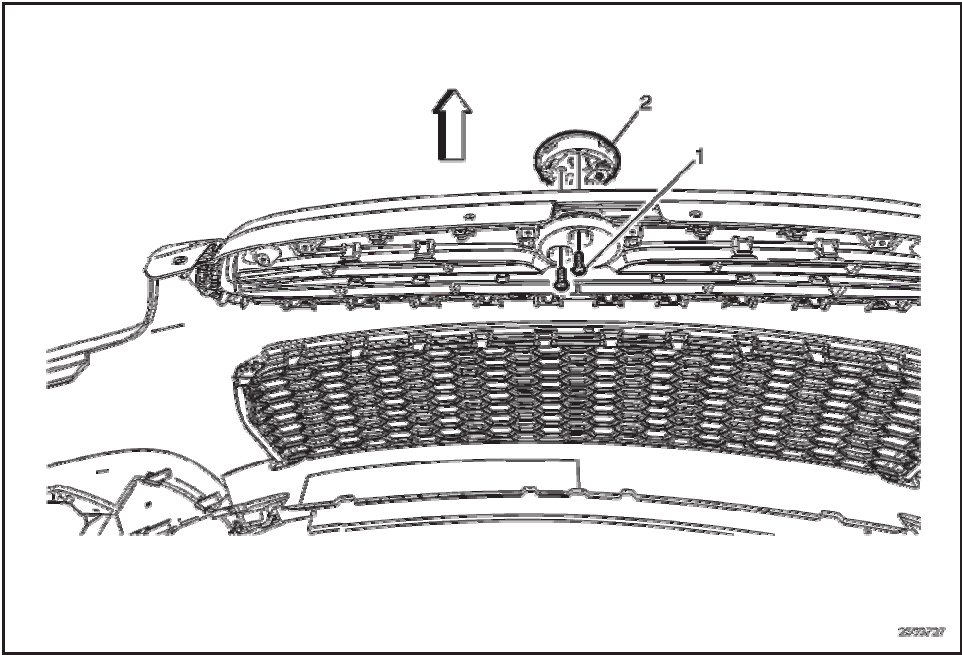

散热器格栅徽标/铭牌的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下前保险杠蒙皮。参见“ 3.2.2.5前保险杠蒙皮的更换 ”	
1	散热器格栅徽标/铭牌螺钉（数量：2） 告诫：参见“ 有关紧固件的告诫 ”。
2	散热器格栅徽标/铭牌 程序 将徽标/铭牌从散热器上格栅总成上松开。


2.1.2.7 防溅罩的更换- 前

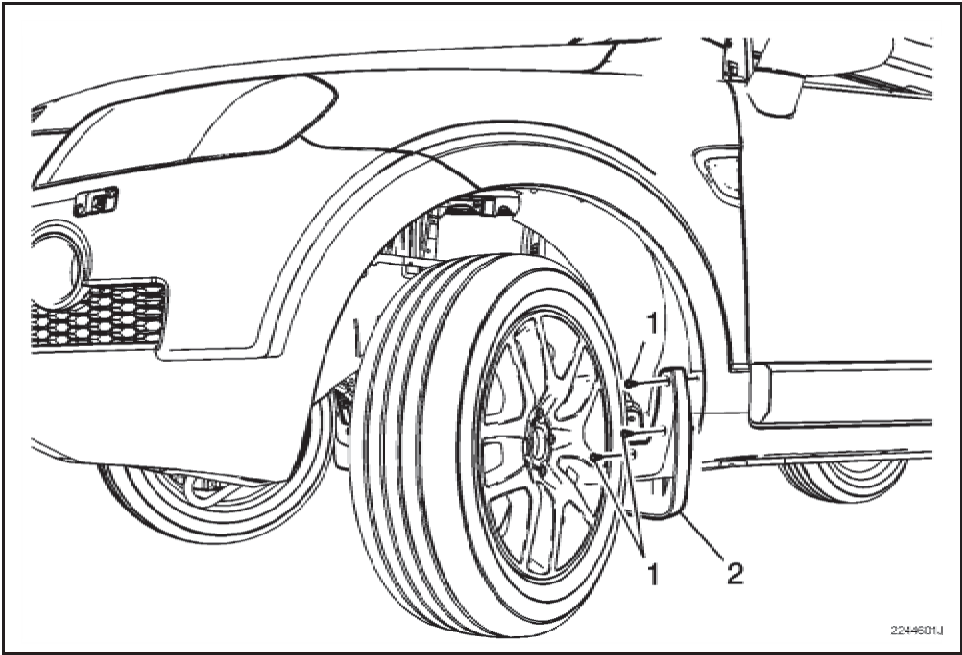

防溅罩的更换- 前

引出编号	部件名称
预备程序	
向外转动车轮总成，以便接近前轮口装饰条螺钉。	
1	前轮口装饰条螺钉（数量：3） 告诫：参见“ 有关紧固件的告诫 ”。 紧固 2.5 牛·米（22 英寸磅力）
2	前防溅罩


2.1.2.8 防溅罩的更换- 后

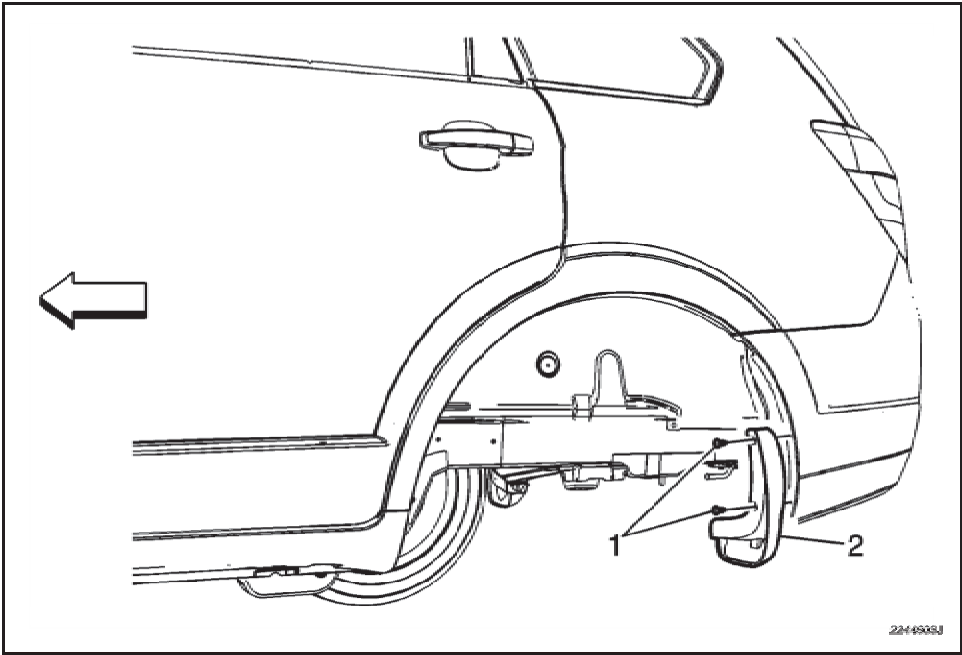

防溅罩的更换- 后

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下后轮胎和车轮总成。参见“ 16.5.3.3轮胎和车轮的拆卸与安装 ”。	
1	后轮口装饰条螺钉（数量：2） 告诫：参见“ 有关紧固件的告诫 ”。 紧固 2.5 牛·米（22 英寸磅力）
2	后防溅罩总成


2.1.2.9 前保险杠蒙皮下格栅的更换

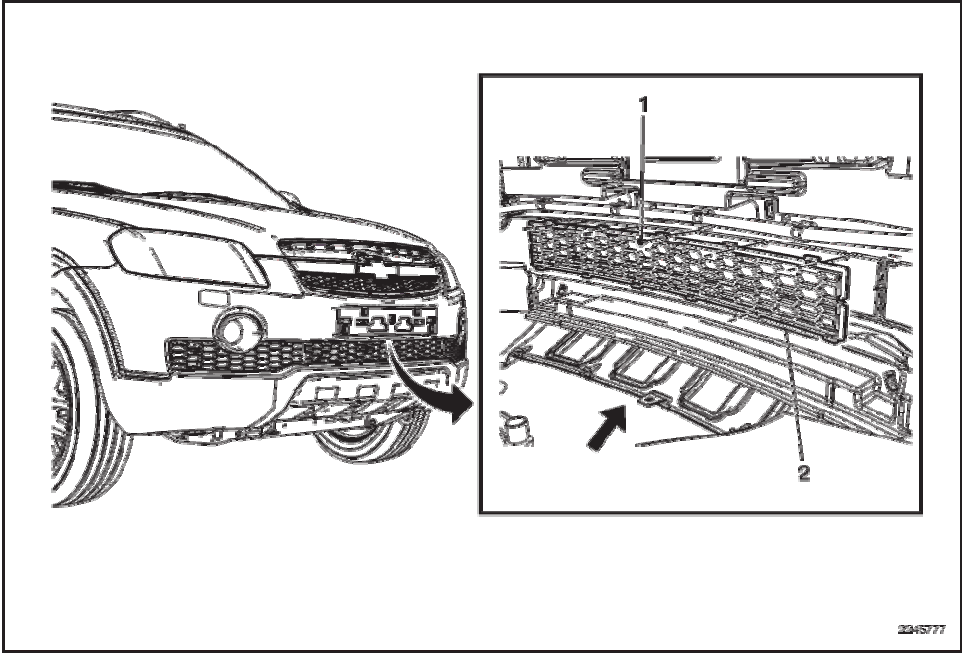

前保险杠蒙皮下格栅的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下两个前保险杠蒙皮下格栅。参见“ 2.1.2.9 前保险杠蒙皮下格栅的更换 ”。	
1	前保险杠蒙皮下格栅螺钉 告诫：参见“ 有关紧固件的告诫 ”。 用手紧固格栅螺钉。
2	前保险杠蒙皮下格栅总成 程序 1. 松开前保险杠蒙皮下格栅的十个前保险杠蒙皮锁紧凸舌。 2. 将格栅从前保险杠蒙皮内侧向后拉。


2. 1. 2. 10 前保险杠蒙皮下格栅的更换

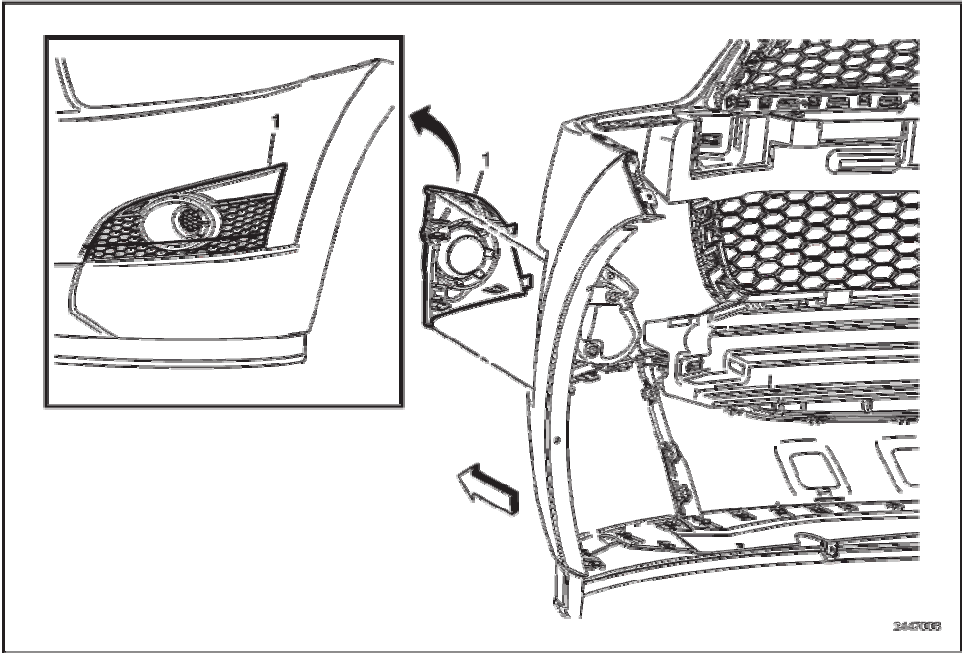

前保险杠蒙皮下格栅的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下前保险杠蒙皮以便接近及拆下前保险杠蒙皮下格栅。参见“ 3. 2. 2. 5前保险杠蒙皮的更换 ”。	
1	前保险杠蒙皮下格栅 程序 松开将前保险杠蒙皮下格栅固定至前保险杠上蒙皮的锁紧凸舌并将其向外推以便拆卸。


2.1.2.11 散热器格栅上装饰条的更换

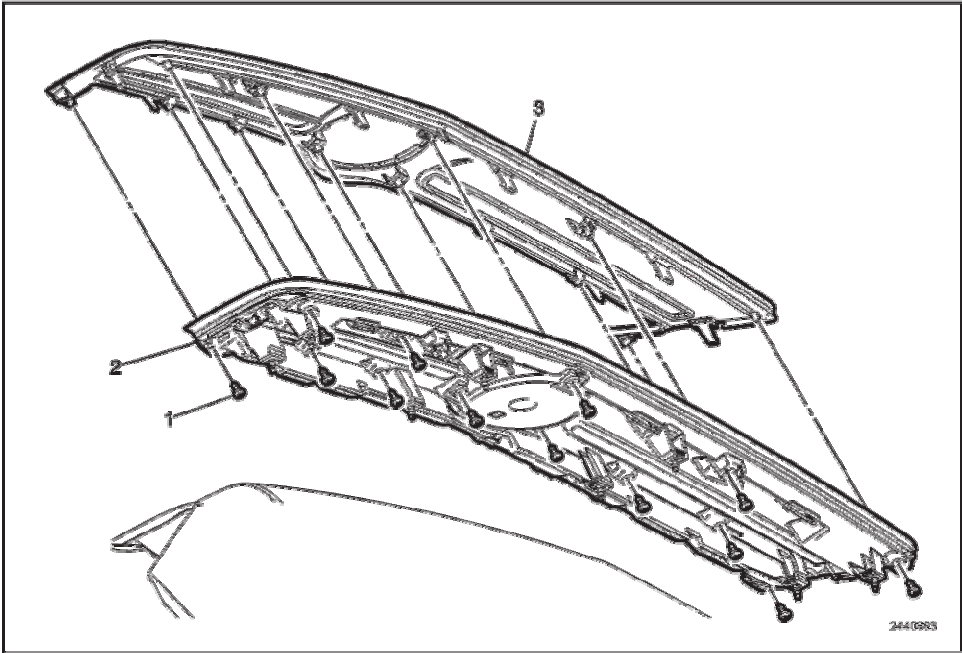

散热器格栅上装饰条的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下散热器上格栅。参见“ 2.1.2.13 散热器上格栅的更换 ”。	
1	散热器格栅上装饰条螺钉（数量：13）
2	散热器上格栅
3	散热器格栅上装饰条


2.1.2.12 散热器中间格栅的更换

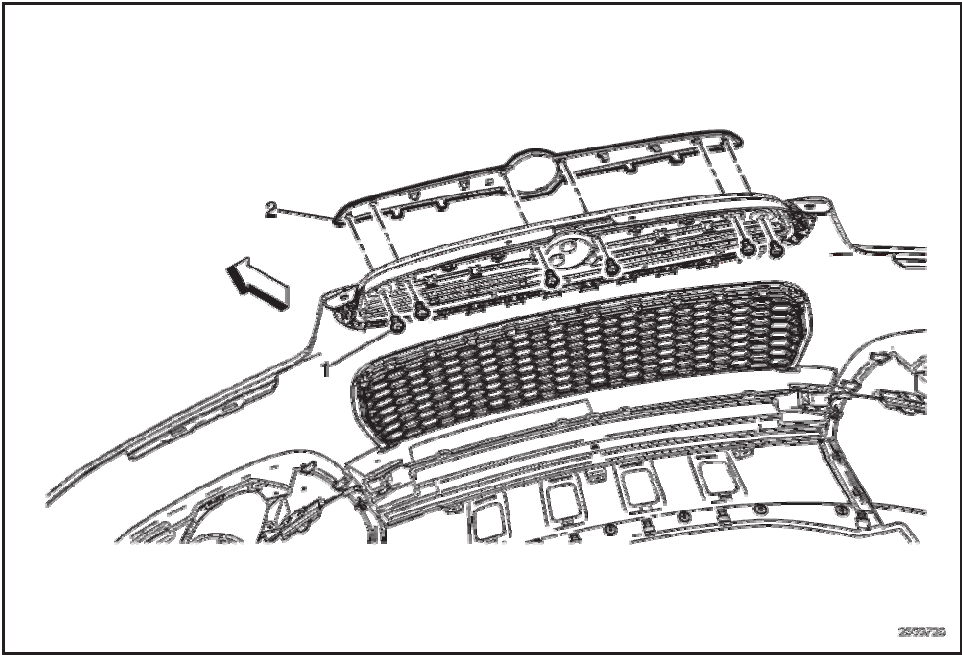

散热器中间格栅的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆下前保险杠蒙皮。参见“ 3.2.2.5前保险杠蒙皮的更换 ”。 2. 拆下散热器格栅徽标/铭牌。参见“ 2.1.2.6 散热器格栅徽标/铭牌的更换 ”。	
1	散热器中间格栅螺钉（数量：6） 告诫：参见“ 有关紧固件的告诫 ”。
2	散热器中间格栅 程序 将凸舌从散热器上格栅总成上松开并拆下。


2.1.2.13 散热器上格栅的更换

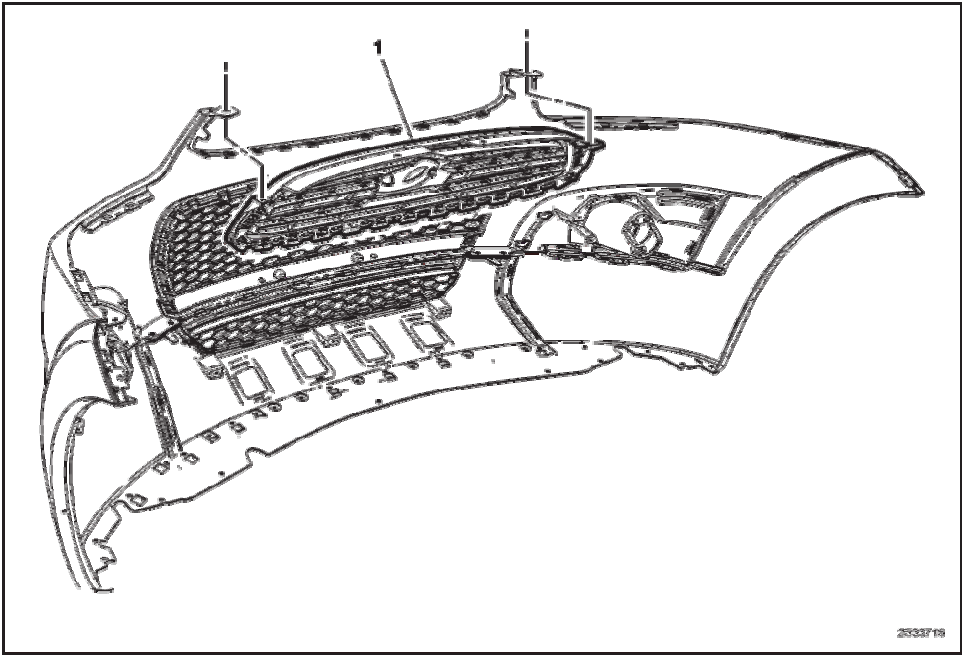

散热器上格栅的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下前保险杠蒙皮。参见“ 3.2.2.5前保险杠蒙皮的更换 ”。	
1	散热器上格栅总成 程序 将散热器上格栅从前保险杠上蒙皮上的十个凸舌上松开并拆下。


2.1.2.14 散热器下格栅的更换

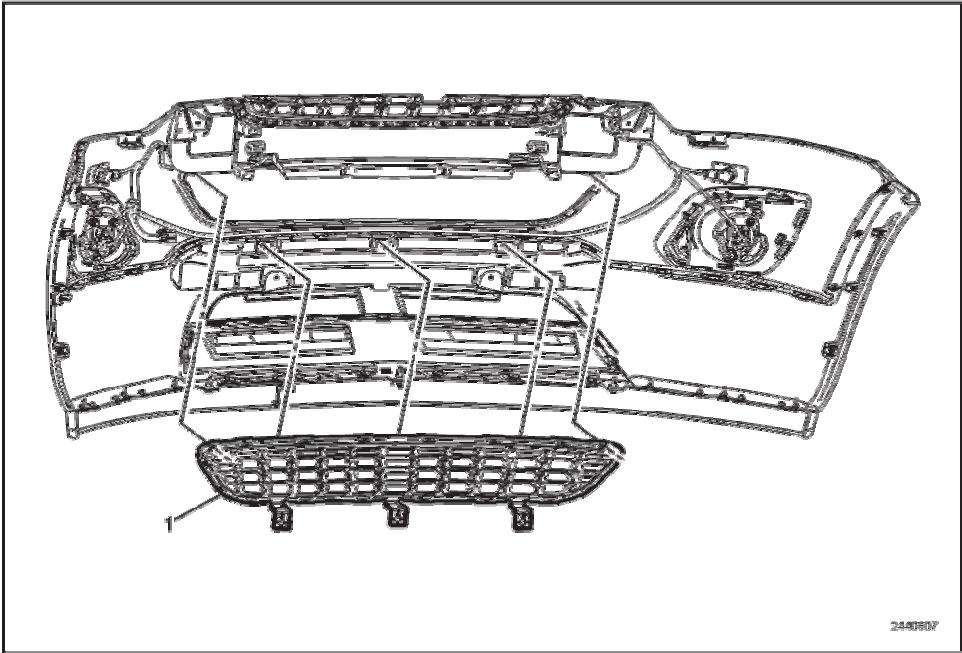

散热器下格栅的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下前保险杠蒙皮总成。参见“ 3.2.2.5前保险杠蒙皮的更换 ”。	
1	散热器下格栅 程序 1. 重新定位前雾灯和前物体传感器线束以便拆下散热器下格栅。 2. 松开散热器下格栅的18 个前保险杠上蒙皮凸舌。 3. 将格栅总成从前保险杠蒙皮内侧向后拉。 4. 拆下散热器下格栅总成。


2.1.2.15 散热器格栅下镶块的更换

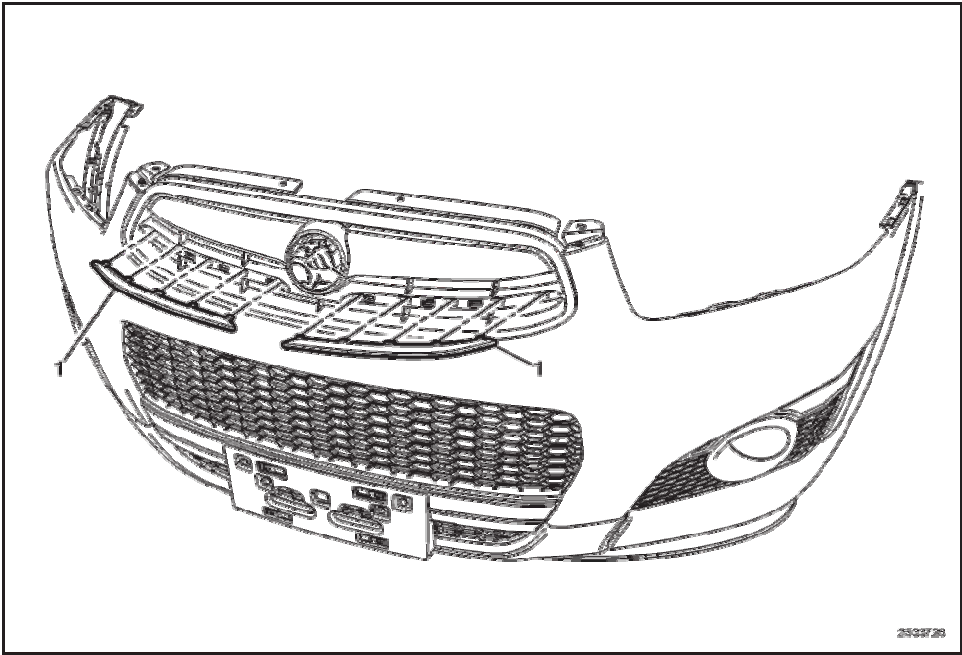

散热器格栅下镶块的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下前保险杠蒙皮。参见“ 3.2.2.5前保险杠蒙皮的更换 ”。	
1	散热器格栅上镶块（数量：2） 程序 松开将镶块固定至散热器上格栅总成的锁紧凸舌。


2.1.2.16 散热器格栅上镶块的更换

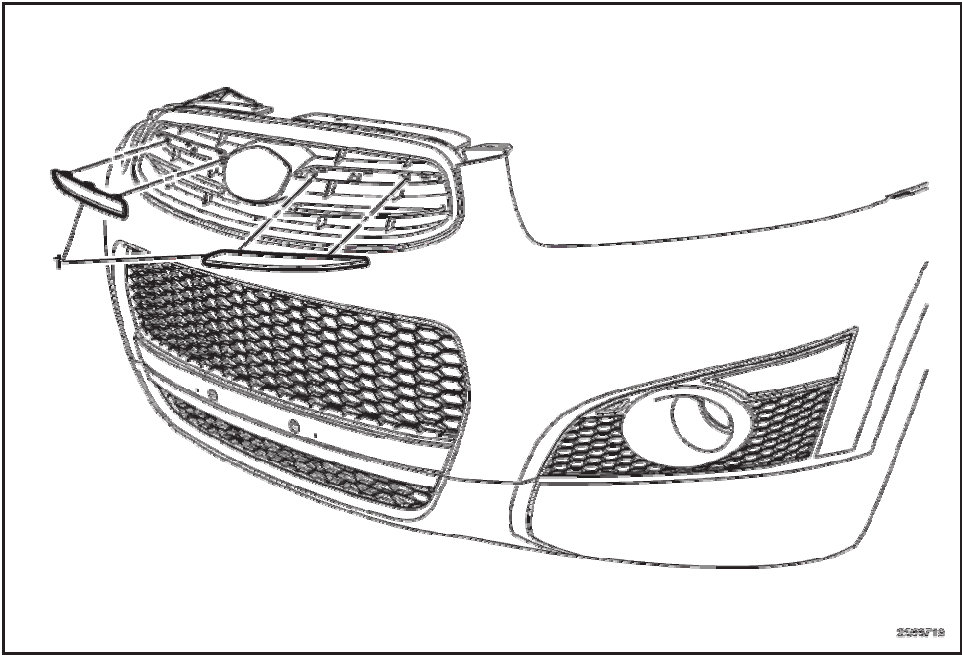

散热器格栅上镶块的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下前保险杠蒙皮。参见“ 3.2.2.5前保险杠蒙皮的更换 ”。	
1	散热器上格栅上镶块（数量：2） 程序 松开将镶块固定至散热器上格栅总成的锁紧凸舌。


2.1.2.17 前侧门下装饰条的更换

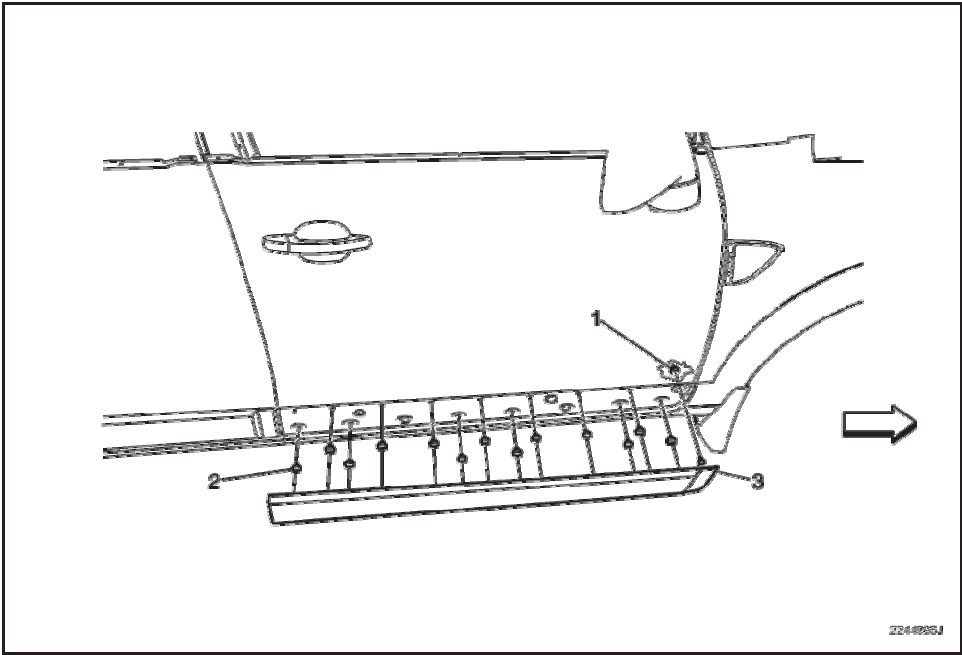

前侧门下装饰条的更换

引出编号	部件名称
预备程序 打开驾驶员前门或乘客前门以便于拆下前门下装饰条螺母。	
1	前侧门下装饰条螺母 程序 将前侧门下装饰条螺母从车门内凸缘上拆下。
2	前侧门下装饰条固定件（数量：13） 程序 使用修整分离工具将下固定件从车门下方松开。
3	前侧门下装饰条总成 程序 1. 安装前侧门下装饰条之前，确保车门处于关闭位置。 2. 用手掌按压使固定件就位于车门下方。 3. 打开车门，固定下装饰条螺母。


2.1.2.18 前侧门和后侧门门洞框架侧装饰条的更换

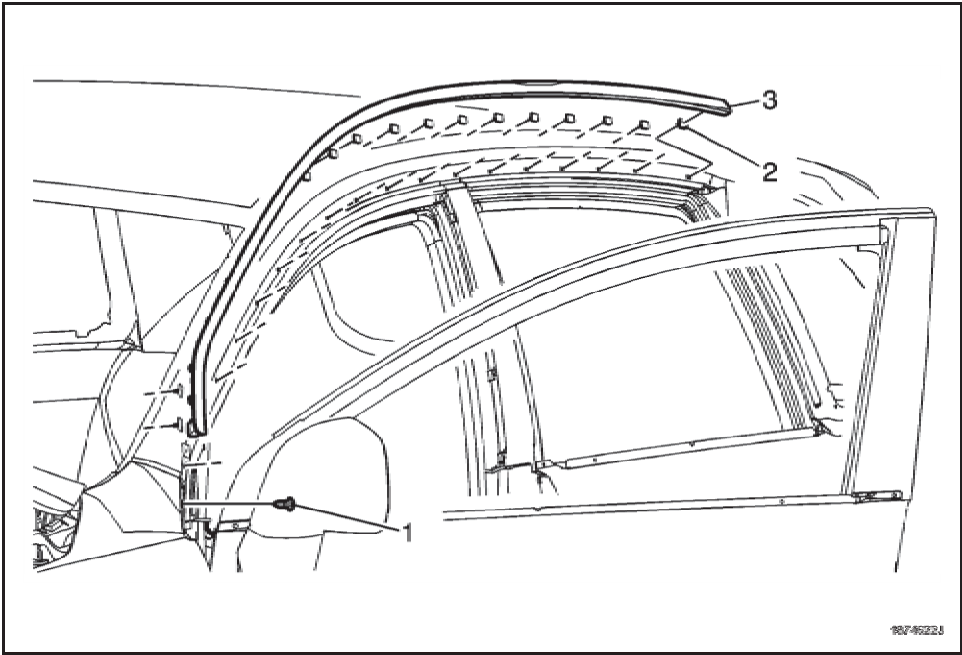

前侧门和后侧门门洞框架侧装饰条的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 从已拆下的前侧门和后侧门门洞框架装饰条总成一侧，打开前门。 2. 拆下前侧门和后侧门门洞框架装饰条下螺钉。 3. 由前往后，松开将装饰条固定至车身的一体式固定件。	
1	前侧门和后侧门门洞框架装饰条螺钉 告诫：参见“ 有关紧固件的告诫 ”。 紧固 1.5 牛·米（13 英寸磅力）
2	前侧门和后侧门门洞框架装饰条固定件（数量：19） 提示：检查并更换任何损坏的塑料固定件螺母。
3	前侧门和后侧门门洞框架装饰条总成 程序 1. 如果将前侧门和后侧门门洞框架装饰条装配至车身，在装饰条后缘至前车身顶部，靠近后三角窗的地方，插入定位凸台。 2. 从后缘开始向前操作，对准固定件。 3. 用手掌从后固定件至前固定件按压，直到前翼子板螺钉位置。 4. 安装螺钉。


2.1.2.19 前翼子板轮口装饰条的更换

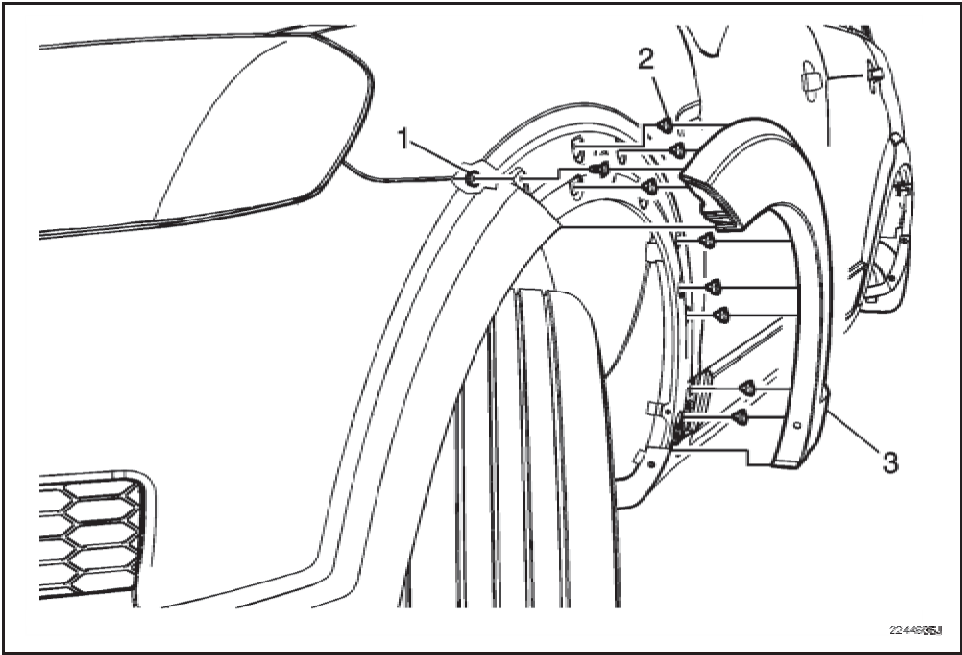

前翼子板轮口装饰条的更换

引出编号	部件名称
预备程序 1. 拆下左前或右前轮罩衬板。参见“3.4.2.3 前轮罩衬板的更换”。 2. 拆下前轮口装饰条内侧螺母。 3. 将固定件从轮罩上松开。 4. 将前轮口装饰条从门槛板下装饰条的前缘松开。 5. 将前轮口装饰条从车辆上拆下。	
1	前翼子板轮口装饰条螺母 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 提示：松开将翼子板法兰固定至前保险杠蒙皮、位于前保险杠蒙皮后侧的螺栓。 紧固 2.0 牛·米（18 英寸磅力）
2	前翼子板轮口装饰条固定件（数量：9） 提示：如果重新装配，更换任何损坏的固定件。
3	前翼子板轮口装饰条总成 程序 将前翼子板轮口装饰条的底部边缘从前门槛板下装饰条凸舌上分离并拆下。


2. 1. 2. 20 后侧门下装饰条的更换

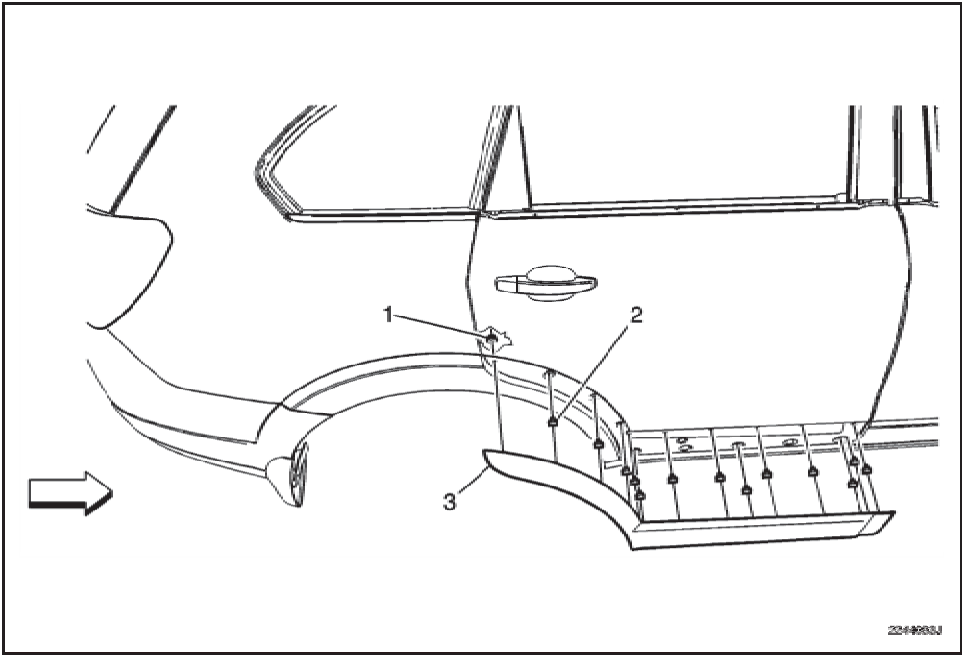

后侧门下装饰条的更换

引出编号	部件名称
预备程序 1. 打开左后车门总成或右后车门总成以便进行装饰条拆卸操作。 2. 拆下将装饰条固定至车门内凸缘的后侧门下部后装饰条螺母。	
1	后侧门下装饰条螺母 程序 1. 将前侧销对准车门。 2. 对准固定件，然后施加压力将装饰条固定至车门下方。 3. 安装后门下装饰条螺母并用手拧紧。
2	后侧门下装饰条固定件（数量：13） 程序 松开下固定件之后接着松开车门上固定件。
3	后侧门下装饰条总成 程序 1. 将下装饰条安装至车门之前，确保车门处于关闭位置。 2. 用手掌按压，将装饰条固定至后车门。 3. 打开后车门，固定后侧门下装饰条螺母。


2.1.2.21 后轮口装饰条的更换

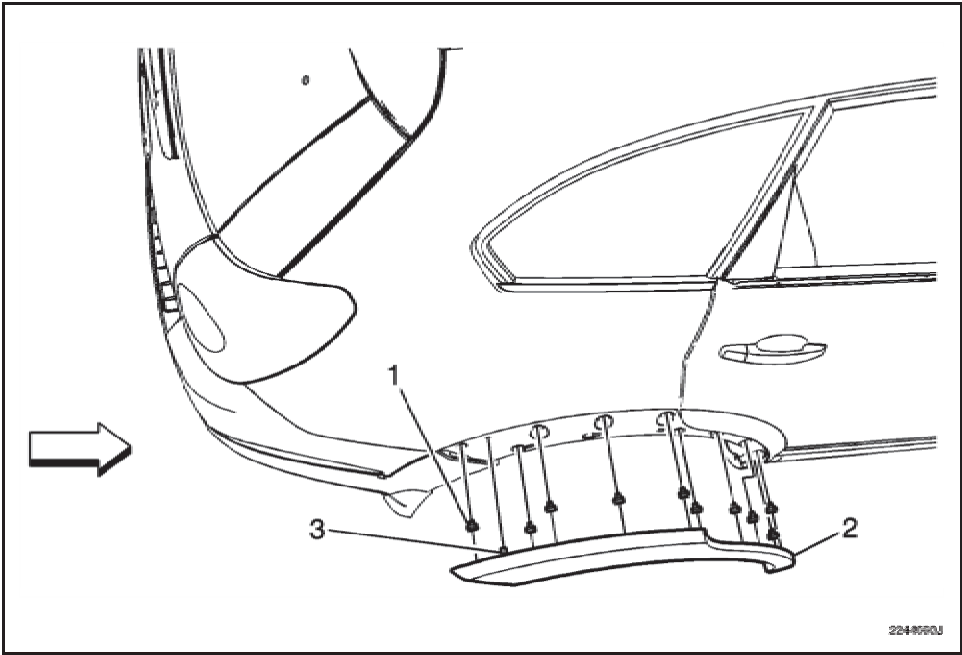

后轮口装饰条的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆下后轮罩衬板。参见“ 3.4.2.4 后轮罩衬板的更换 ”。 2. 拆下后保险杠蒙皮内侧支架、前部螺钉。 3. 将固定件从轮口装饰条上松开。 4. 将后轮口装饰条从车辆上拆下。	
1	后轮口装饰条固定件（数量：10） 提示：如果将装饰条重新装配至车辆，更换所有损坏或破裂的固定件。
2	后轮口装饰条
3	后轮口装饰条定位销


2.1.2.22 门槛板装饰条的更换（前部）

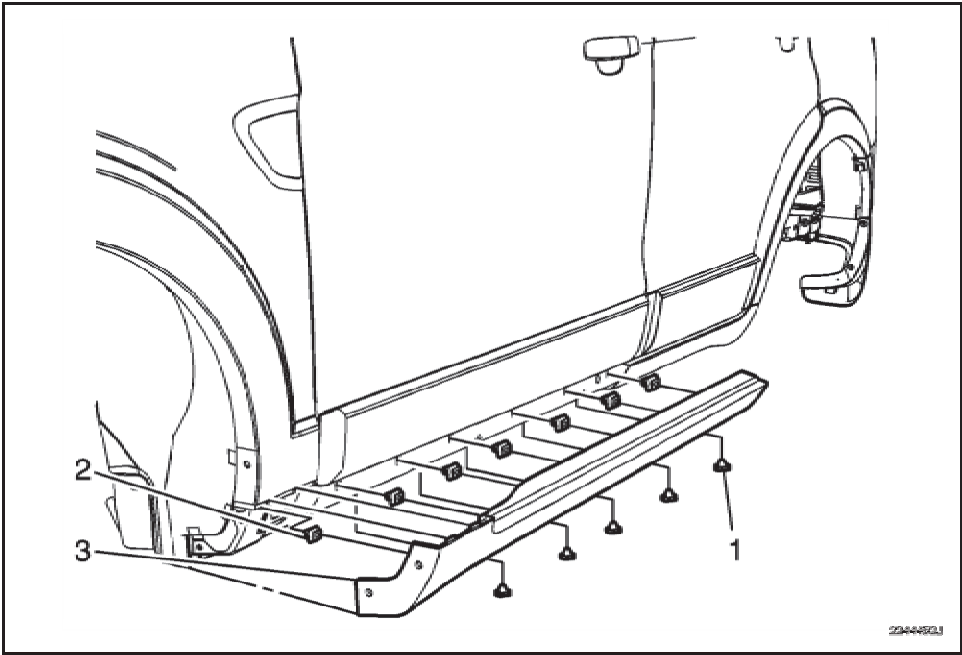

门槛板装饰条的更换（前部）

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 从将要维修的门槛板下装饰条一侧打开车身侧车门。 2. 拆下前防溅罩（如装备）。参见“ 2.1.2.7 防溅罩的更换- 前 ”。	
1	门槛板装饰条下固定件（数量：5） 程序 使用修整型分离工具松开5 个下固定件。
2	门槛板装饰条上固定件（数量：7） 程序 使用修整型分离工具松开7 个上固定件。
3	门槛板装饰条总成 提示：将两个位于门槛装饰条前部的锁紧凸舌从前翼子板轮口装饰条的下缘上分离。


2.1.2.23 门槛板装饰条的更换（后部）

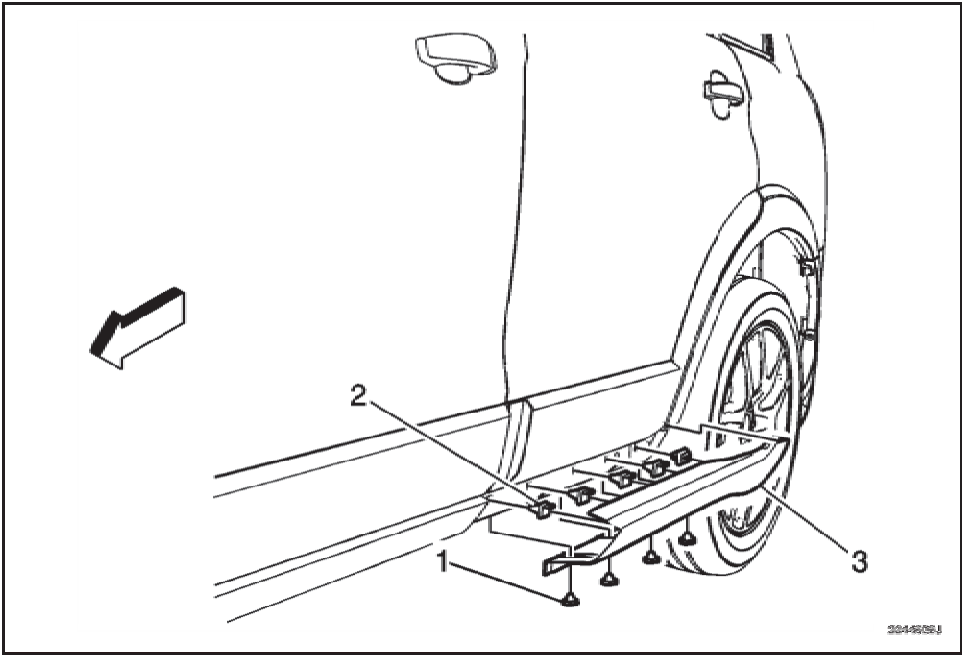

门槛板装饰条的更换（后部）

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 从将要维修的门槛板下装饰条一侧打开后车身侧车门。 2. 拆下后防溅罩（如装备）。参见“ 2.1.2.8 防溅罩的更换-后 ”。	
1	门槛板装饰条下固定件（数量：4） 程序 使用修整型分离工具松开4 个下固定件。
2	门槛板装饰条上固定件（数量：5） 程序 使用修整型分离工具松开5 个上固定件。
3	门槛板装饰条总成 提示：将门槛板下装饰条从车身外侧板上拆下。

2.1.2.24 举升门徽标/铭牌的更换

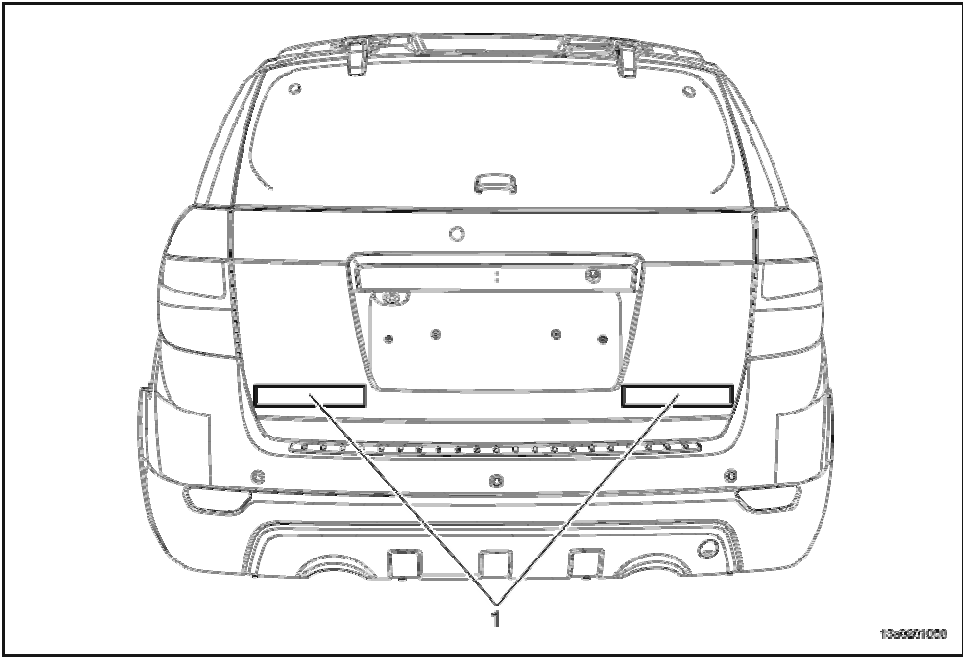

举升门徽标/铭牌的更换

引出编号	部件名称
1	举升门盖徽标/铭牌 告诫：参见“有关外饰徽标拆卸的告诫”。 程序 1. 在安装之前，零件和表面温度应为21° C（70° F）。装配后，车辆应该保持21° C（70° F）1小时，使得粘合胶达到足够的粘接强度。 2. 拆卸前，测量并标记旧徽标的位置。 3. 在徽标/铭牌各端贴上双层保护胶带。 4. 使用热风枪或同等工具加热徽标/铭牌来软化粘合剂。拆下旧徽标/铭牌；可以使用塑料平刃工具辅助拆卸。在安装新的徽标/铭牌前，清除行李厢板上所有的粘合剂，并用干净的不起毛的抹布把表面擦干。 5. 把保护衬纸从胶带上剥下，小心不要用手接触胶带，在安装徽标/铭牌前，防止胶带粘上脏物或异物。 6. 在安装徽标/铭牌前，关举升门。 7. 使用手掌以及干燥清洁不起毛的抹布以确保举升门盖徽标/铭牌粘贴正确。