


11.1.3.1 车身控制模块的更换

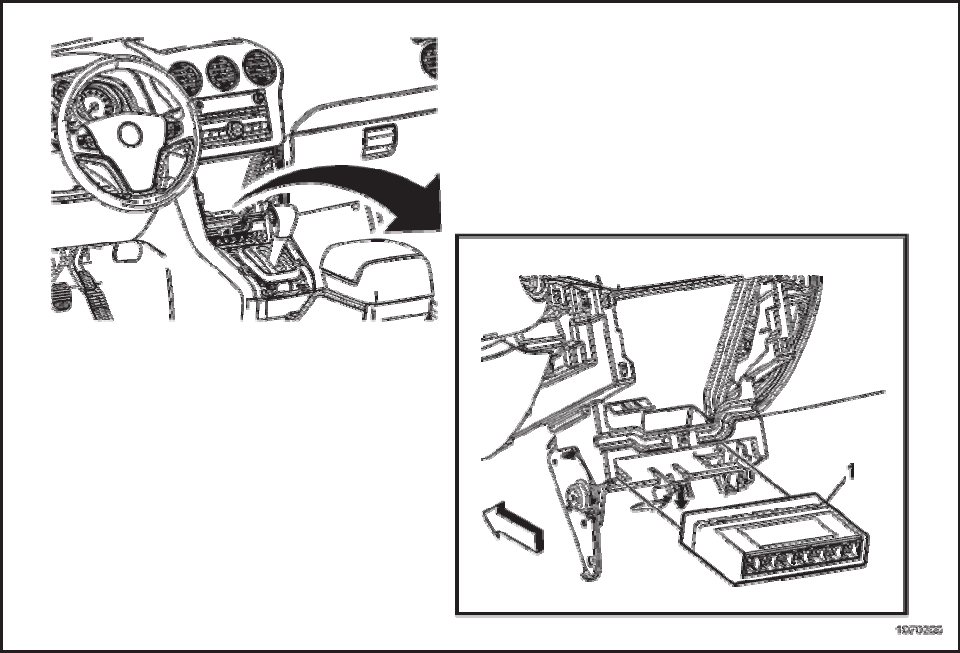

车身控制模块的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆下附件装饰板。参见“ 2.3.2.24 前地板控制台附件装饰板的更换（下） ”、 “2.3.2.25 前地板控制台附件装饰板的更换（上部）”	
2. 拆下变速器控制。参见“ 17.1.5.4变速器控制的更换 ”	
1	车身控制模块 程序 1. 断开电气连接器。 2. 如果更换， 则对模块进行再编程。参见“控制模块参考”。 提示：按下凸舌， 从支架中释放车辆控制模块。