


JX201

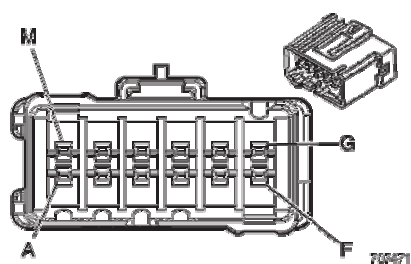

连接器零件信息

线束类型：仪表板

原装设备接头：15305294

维修件接头：15305294

说明：12 路F Metri-Pack 280 系列（BK（黑色））

端子零件信息

端接引线：待定

拆卸工具：待定

诊断测试探针：待定

端子/托架：待定


芯子/绝缘夹：待定

JX201

针脚	尺寸	颜色	电路	功能	选装件
A	0.5	BK（黑色）	350	搭铁	—
	0.5	BK（黑色）	350	搭铁	—
B	0.5	BK（黑色）	350	搭铁	—
C	0.3	BK（黑色）	350	搭铁	—
	0.3	BK（黑色）	350	搭铁	—
D	0.5	BK（黑色）	350	搭铁	—
	0.5	BK/WH（黑色/白色）	351	搭铁	—
E	0.3	BK/WH（黑色/白色）	351	搭铁	—
	0.3	BK/WH（黑色/白色）	351	搭铁	—
F	0.5	BK（黑色）	350	搭铁	
	0.3	BK/WH（黑色/白色）	351	搭铁	—
	0.3	BK/WH（黑色/白色）	351	搭铁	—
	0.3	BK/WH（黑色/白色）	351	搭铁	—
G	0.5	BK/WH（黑色/白色）	351	搭铁	—
	0.5	BK/WH（黑色/白色）	351	搭铁	—
H	0.3	BK（黑色）	350	搭铁	—
	0.3	BK（黑色）	350	搭铁	—
	0.3	BK（黑色）	350	搭铁	—
J	0.3	BK（黑色）	350	搭铁	—
K	0.5	BK（黑色）	350	搭铁	—
	0.5	BK（黑色）	350	搭铁	—

L	0.3	BK（ 黑色）	350	搭铁	-
	0.3	BK（ 黑色）	350	搭铁	-
	0.5	BK/WH（ 黑色/ 白色）	351	搭铁	-
	0.5	BK/WH（ 黑色/ 白色）	351	搭铁	-
M	0.5	BK/WH（ 黑色/ 白色）	351	搭铁	-

JX202

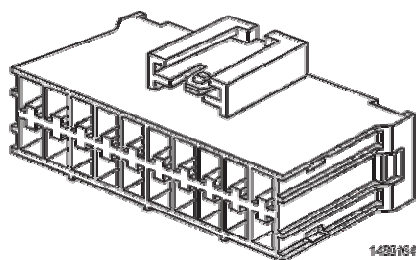

连接器零件信息

线束类型：仪表板

原装设备接头：MG621818-5

维修件接头：待定

说明：20 路F（D-BU/BK（深蓝色/黑色））

端子零件信息

端接引线：待定

拆卸工具：待定

诊断测试探针：待定


端子/托架：待定

芯子/绝缘夹：待定

JX202

针脚	尺寸	颜色	电路	功能	选装件
1-10	—	—	—	未使用	—
11	0.3	YE（黄色）	1491	背景灯控制	—
12	0.3	YE（黄色）	1491	背景灯控制	—
13	0.3	YE（黄色）	1491	背景灯控制	—
14	0.3	YE（黄色）	1491	背景灯控制	—
15	0.3	YE（黄色）	1491	背景灯控制	—
16	0.3	YE（黄色）	1491	背景灯控制	—
17	0.3	YE（黄色）	1491	背景灯控制	—
18	0.3	YE（黄色）	1491	背景灯控制	—
19	0.3	YE（黄色）	1491	背景灯控制	—
20	0.3	YE（黄色）	1491	背景灯控制	—
	0.3	YE（黄色）	1491	背景灯控制	—

JX205

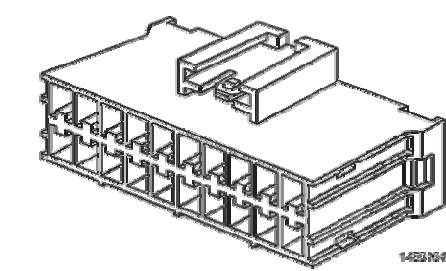

连接器零件信息

线束类型：仪表板
原装设备接头：MG621818-5
维修件接头：待定
说明：20 路F（D-BU/BK（深蓝色/黑色））


端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

JX205

针脚	尺寸	颜色	电路	功能	选装件
1	0.5	D-GN（深绿色）	5060	低速GMLAN 串行数据	-
2	0.5	D-GN（深绿色）	5060	低速GMLAN 串行数据	-
3	0.5	D-GN（深绿色）	5060	低速GMLAN 串行数据	-
4	0.5	D-GN（深绿色）	5060	低速GMLAN 串行数据	-
5	0.5	D-GN（深绿色）	5060	低速GMLAN 串行数据	-
	0.5	D-GN（深绿色）	5060	低速GMLAN 串行数据	-
6	0.5	D-GN（深绿色）	5060	低速GMLAN 串行数据	-
	0.5	D-GN（深绿色）	5060	低速GMLAN 串行数据	-
7	0.5	D-GN（深绿色）	5060	低速GMLAN 串行数据	-
8	0.5	D-GN（深绿色）	5060	低速GMLAN 串行数据	-
9	0.5	D-GN（深绿色）	5060	低速GMLAN 串行数据	-
10	0.5	D-GN（深绿色）	5060	低速GMLAN 串行数据	-
11-20	-	-	-	未使用	-

JX301

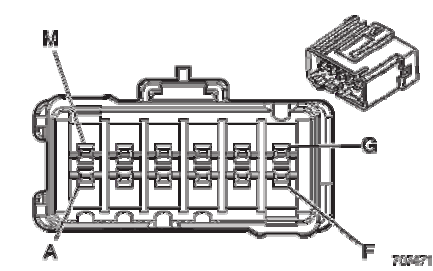

连接器零件信息

线束类型：车身
原装设备接头：15305294
维修件接头：15305294
说明：12 路F Metri-Pack 280 系列（BK（黑色））


端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

JX301


针脚	尺寸	颜色	电路	功能	选装件
A	2.0	BK（ 黑色）	450	搭铁	—
B	2.0	BK（ 黑色）	550	搭铁	—
	2.0	BK（ 黑色）	550	搭铁	—
	2.0	BK（ 黑色）	550	搭铁	—
	2.0	BK（ 黑色）	550	搭铁	—
C	0.3	BK（ 黑色）	450	搭铁	—
	0.3	BK（ 黑色）	450	搭铁	—
D	0.85	BK（ 黑色）	450	搭铁	—
	0.85	BK（ 黑色）	450	搭铁	—
E	0.5	BK（ 黑色）	450	搭铁	—
	0.5	BK（ 黑色）	450	搭铁	—
F	0.85	BK（ 黑色）	450	搭铁	—
G	0.85	BK（ 黑色）	450	搭铁	—
H	0.85	BK（ 黑色）	450	搭铁	—
J	2.0	BK（ 黑色）	450	搭铁	—
K	2.0	BK（ 黑色）	550	搭铁	—
L	2.0	BK（ 黑色）	450	搭铁	—
M	2.0	BK（ 黑色）	650	搭铁	—
	2.0	BK（ 黑色）	650	搭铁	—

X101 车身线束至发动机线束（LE5）

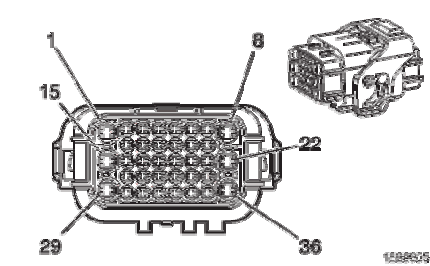

连接器零件信息

线束类型：车身
原装设备接头：1743059-2
维修件接头：待定
说明：36 路F Micro Timer II/Junior Power Timer 系列（BK（黑色））

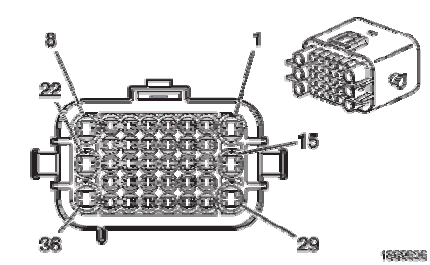

连接器零件信息

线束类型：发动机
原装设备接头：1743062-2
维修件接头：待定
说明：36 路M Micro Timer II/Junior Power Timer 混合动力系列，密封型（BK（黑色））


X101 车身线束至发动机线束（LE5）

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	0.5	BU/WH（蓝色/白色）	6548	-	PTC 加热器电源电压	1	0.5	BU/WH（蓝色/白色）	6548	-
2	0.5	WH/BK（白色/黑色）	1164	-	附件电源模块5伏-1参考电压	2	0.5	WH/BK（白色/黑色）	1164	-
3	0.5	D-BU（深蓝色）	1161	-	附件电源模块传感器1 信号	3	0.5	D-BU（深蓝色）	1161	-
4	0.5	BN（棕色）	1271	-	低电平参考电压	4	0.5	BN（棕色）	1271	-
5	0.5	PU（紫色）	1272	-	低电平参考电压	5	0.5	PU（紫色）	1272	-
6	0.5	BK（黑色）	1162	-	附件电源模块传感器2 信号	6	0.5	BK（黑色）	1162	-
7	0.5	TN（棕黄色）	1274	-	5 伏参考电压	7	0.5	TN（棕黄色）	1274	-
8	0.5	PU（紫色）	7089	-	正温度系数电源电压	8	0.5	PU（紫色）	7089	-
		BN/WH（棕						BN/WH（棕		

[illegible]


36	0.5	PK/BK （ 粉红色/ 黑色）	5501	-	变矩器离合器/ 离合器选择电磁阀控制	36	0.5	PK/BK （ 粉红色/ 黑色）	5501	-
----	-----	------------------	------	---	--------------------	----	-----	------------------	------	---

X102 前端照明灯线束至挡风玻璃洗涤器线束（带T96）

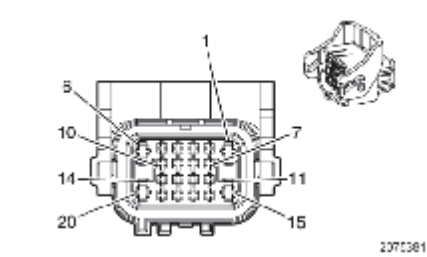

连接器零件信息

线束类型：前端照明灯
原装设备接头：936777-2
维修件接头：待定
说明：20 路F MT II/JPT 系列，密封型（BK（黑色））

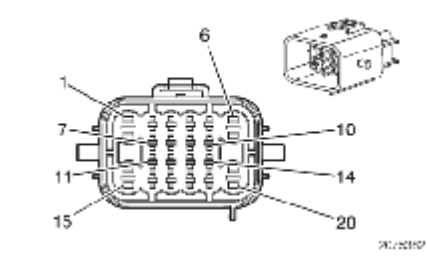

连接器零件信息


线束类型：挡风玻璃洗涤器
原装设备接头：936780-2
维修件接头：待定
说明：20 路M MT II/JPT 系列，密封型（BK（黑色））

X102 前端照明灯线束至挡风玻璃洗涤器线束（带T96）

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	0.35	BK（黑色）	150	—	搭铁	1	0.35	BK（黑色）	150	—
2	0.35	OG（橙色）	228	CE4	挡风玻璃洗涤液泵控制	2	0.35	OG（橙色）	228	CE4
3	0.35	PU（紫色）	5531	—	发动机舱盖关闭信号	3	0.35	PU（紫色）	5531	—
4	0.35	PU/WH（紫色/白色）	9382	—	5 伏参考电压	4	0.35	PU/WH（紫色/白色）	9382	—
5	—	OG/BK（橙色/黑色）	5214	—	前驻车传感器低电平参考电压	5	—	OG/BK（橙色/黑色）	5214	—
6	0.35	BK（黑色）	150	—	搭铁	6	0.35	BK（黑色）	150	—
7	0.35	PU（紫色）	34	—	前雾灯电源电压	7	0.35	PU（紫色）	34	—
8	0.35	PU（紫色）	1197	CE4	前大灯洗涤液泵控制	8	0.35	PU（紫色）	1197	CE4
9	0.35	GN/WH（绿色/白色）	636	—	车外环境空气温度传感器信号	9	0.35	GN/WH（绿色/白色）	636	—
10	0.35	OG/BK（橙	645	—	传感器低电平参考	10	0.35	OG/BK（橙	645	—

		色/黑色)			电压			色/黑色)		
11	-	-	-	-	未使用	11	-	-	-	-
12	0.35	BN/WH (棕色/白色)	99	CE4	挡风玻璃洗涤液液位传感器信号	12	0.35	BN/WH (棕色/白色)	99	CE4
13	0.35	PU/WH (紫色/白色)	5203	-	空气质量传感器信号	13	0.35	PU/WH (紫色/白色)	5203	-
14	0.35	BN/WH (棕色/白色)	6547	-	空气质量传感器低电平参考电压	14	0.35	BN/WH (棕色/白色)	6547	-
15	0.35	BN (棕色)	41	-	点火电压	15	0.35	BN (棕色)	41	-
16	0.35	GN (绿色)	392	-	后窗洗涤液泵控制	16	0.35	GN (绿色)	392	-
							0.35	GN (绿色)	392	CE4
17	0.35	PU/BK (紫色/黑色)	5218	-	前驻车右中传感器	17	0.35	PU/BK (紫色/黑色)	5218	-
18	0.35	BN/WH (棕色/白色)	5217	-	前驻车右侧拐角传感器	18	0.35	BN/WH (棕色/白色)	5217	-
19	0.35	WH (白色)	5216	-	前驻车左中传感器	19	0.35	WH (白色)	5216	-
20	0.35	PU/WH (紫色/白色)	5215	-	前驻车左侧拐角传感器	20	0.35	PU/WH (紫色/白色)	5215	-

X131 左前轮转速传感器跨接线束至车身线束

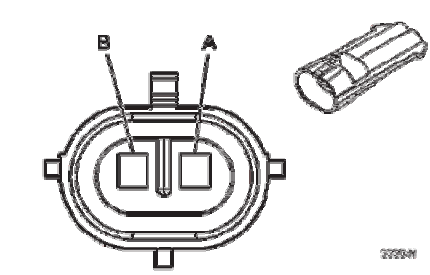


连接器零件信息

线束：车身
原装设备制造商：12162000
维修件：12167120
说明：2 路M Metri-Pack 150 系列（BK（黑色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

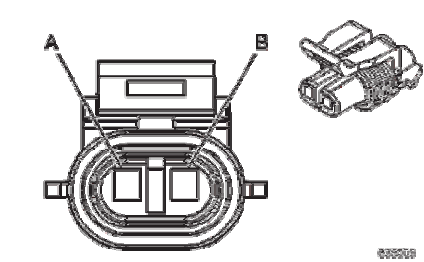

连接器零件信息

线束：转速传感器跨接线
原装设备制造商：12052641
维修件：12102747
说明：2 路F Metri-Pack 150 系列（BK（黑色））


端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

X131 左前轮转速传感器跨接线束至车身线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
A	0.5	GY/WH （灰色/白色）	7064	-	左前车轮转速传感器电源电压	A	0.5	GY/WH （灰色/白色）	7064	-
B	0.5	GY（灰色）	830	-	左前轮转速传感器信号	B	0.5	GY（灰色）	830	-

X134 右前轮转速传感器跨接线束至车身线束

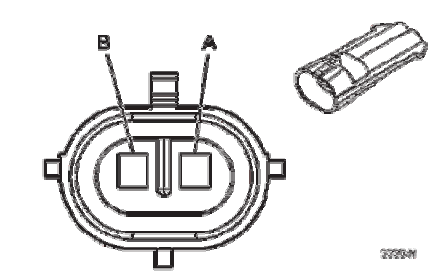


连接器零件信息

线束：车身
原装设备制造商：12162000
维修件：12167120
说明：2 路M Metri-Pack 150 系列（BK（黑色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

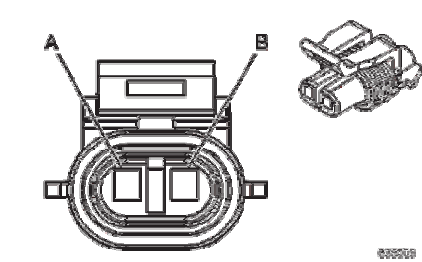

连接器零件信息

线束：转速传感器跨接线
原装设备制造商：12052641
维修件：12102747
说明：2 路F Metri-Pack 150 系列（BK（黑色））


端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

X134 右前轮转速传感器跨接线束至车身线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
A	0.5	GY/WH （灰色/白色）	7065	-	右前车轮转速传感器电源电压	A	0.5	GY/WH （灰色/白色）	7065	-
B	0.5	D-GN （深绿色）	872	-	右前轮转速传感器信号	B	0.5	D-GN （深绿色）	872	-

X135 右轮转速传感器线束至转速传感器跨接线束

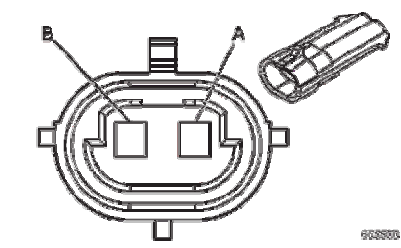


连接器零件信息

线束：转速传感器
原装设备制造商：12162343
维修件：12162343
说明：2 路M Metri-Pack 150（GY（灰色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

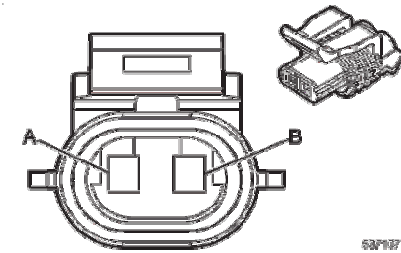

连接器零件信息

线束：转速传感器跨接线
原装设备制造商：12052644
维修件：由线束提供- 参见“配件目录”
说明：2 路F Metri-Pack 150 系列，密封型（GY（灰色））


端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

X135 右轮转速传感器线束至转速传感器跨接线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
A	0.5	GY/WH （灰色/白色）	7065	-	右前车轮转速传感器电源电压	A	0.5	GY/WH （灰色/白色）	7065	-
B	0.5	D-GN （深绿色）	872	-	右前轮转速传感器信号	B	0.5	D-GN （深绿色）	872	-

X141 洗涤剂喷嘴加热元件

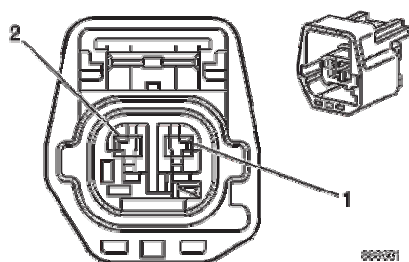

连接器零件信息

线束：加热型洗涤剂跨接线

原装设备制造商：7283-5548-30

维修件：88953306

说明：2 路F YESC Weather Pack (BK (黑色))

端子零件信息


端接引线：待定

拆卸工具：待定

诊断测试探针：待定

端子/托架：待定

芯子/绝缘夹：待定

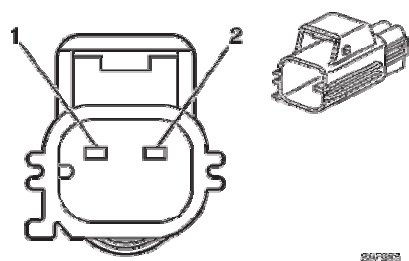

连接器零件信息

线束：车身

原装设备制造商：7282-5548-30

维修件：88953303

说明：2 路M YESC Weather Pack 系列 (BK (黑色))

端子零件信息

端接引线：待定

拆卸工具：待定

诊断测试探针：待定

端子/托架：待定


芯子/绝缘夹：待定

X141 洗涤剂喷嘴加热元件

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	0.5	OG (橙色)	267	-	加热器元件电压	1	0.5	OG (橙色)	267	-
2	0.5	BK (黑色)	650	-	搭铁	2	0.5	BK (黑色)	650	-


B	0.5	GN/BK (绿色/黑色)	1745	-	喷油器控制(2)	B	0.5	YE/WH (黄色/白色)	1745	-
C	0.5	PK/BK (粉色/黑色)	1746	-	喷油器控制(3)	C	0.5	BN/VT (棕色/紫红色)	1746	-
D	0.5	BU/BK (蓝色/黑色)	844	-	喷油器控制(4)	D	0.5	BN/YE (棕色/黄色)	844	-
E	0.5	PK/BK (粉色/黑色)	5291	-	动力系统主继电器保险丝电源(2)	E	0.5	VT/BU (紫红色/蓝色)	5291	-
F	0.5	OG/BK (橙色/黑色)	469	-	进气歧管绝对压力传感器低电平参考电压	F	0.5	BK/GN (黑色/绿色)	469	-
G	0.5	GN (绿色)	432	-	进气歧管绝对压力传感器信号	G	0.5	GN/WH (绿色/白色)	432	-
H	0.5	BK (黑色)	2704	-	进气歧管绝对压力传感器5 伏参考电压	H	0.5	GY/RD (灰色/红色)	2704	-

X201 车身线束至仪表板线束

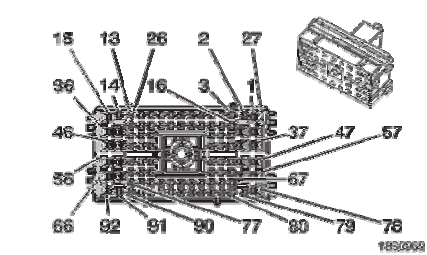

连接器零件信息

线束类型：车身
原装设备接头：1743255-2
维修件接头：19178162
说明：92 路F 混合动力系列（BK（黑色））

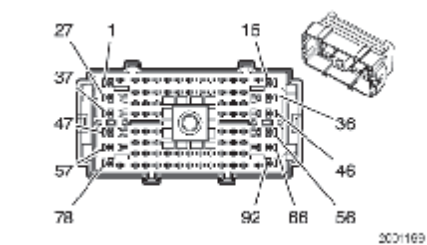

连接器零件信息

线束类型：仪表板
原装设备接头：1743251-2
维修件接头：待定
说明：92 路F 混合动力系列（BK（黑色））

X201 车身线束至仪表板线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	-	-	-	-	未使用	1	-	-	-	-
2	0.35	L-GN （浅绿色）	200	-	右前扬声器(+) (1)	2	0.35	L-GN （浅绿色）	200	-
3	0.35	D-GN （深绿色）	117	-	右前扬声器信号(-) (1)	3	0.35	D-GN （深绿色）	117	-
4	-	-	-	-	未使用	4	-	-	-	-
5	-	-	-	-	未使用	5	-	-	-	-
6	0.35	GY （灰色）	5248	UD7	驻车辅助警报低电平参考电压	6	0.35	GY （灰色）	5248	UD7
7	0.35	YE （黄色）	5247	UD7	驻车辅助警报信号	7	0.35	YE （黄色）	5247	UD7
8	-	-	-	-	未使用	8	-	-	-	-
9	-	-	-	-	未使用	9	-	-	-	-
10	0.35	L-BU （浅蓝色）	6844	F45	防抱死制动系统/牵引力控制系统下	10	0.35	L-BU （浅蓝色）	6844	F45


		蓝色)			坡控制			蓝色)		
11	-	-	-	-	未使用	11	-	-	-	-
12	-	-	-	-	未使用	12	-	-	-	-
13	0.35	BN (棕色)	201	-	左前扬声器(+)(1)	13	0.35	BN (棕色)	201	-
14	0.35	GY (灰色)	118	-	左前扬声器信号(-)(1)	14	0.35	GY (灰色)	118	-
15	0.35	RD/WH (红色/白色)	1940	-	制动灯电源电压	15	0.35	L-BU (浅蓝色)	20	-
16	-	-	-	-	未使用	16	-	-	-	-
17	0.35	L-BU (浅蓝色)	115	-	右后扬声器信号(-)	17	0.35	L-BU (浅蓝色)	115	-
18	0.35	BU (蓝色)	46	-	左后扬声器信号(-)	18	0.35	YE (黄色)	116	-
19	0.35	PU/WH (紫色/白色)	5203	-	空气质量传感器信号	19	0.35	PU/WH (紫色/白色)	5203	-
20	0.35	GY (灰色)	391	-	后窗刮水器开关信号	20	0.35	GY (灰色)	391	-
21	0.35	D-GN/ WH (深绿色/白色)	636	-	车外环境空气温度传感器信号	21	0.35	D-GN/ WH (深绿色/白色)	636	-
22	0.35	OG/BK (橙色/黑色)	645	-	低电平参考电压	22	0.35	OG/BK (橙色/黑色)	645	-
23	0.35	WH (白色)	193	-	后窗除雾继电器控制	23	0.35	WH (白色)	193	-
24	0.35	D-GN (深绿色)	189	-	前大灯高度调节电机电源电压	24	0.35	D-GN (深绿色)	189	-
25	0.35	BN/WH (棕色/白色)	312	不带 C105/ 右驾	右侧前大灯近光电源电压	25	0.35	BN/WH (棕色/白色)	312	不带 C105/ 右驾
26	0.35	GY (灰色)	6137	-	蒸发排放芯温度传感器信号	26	0.35	GY (灰色)	6137	-
27	0.35	OG (橙色)	1732	-	电子控制单元12伏参考电压(3)	27	0.35	OG (橙色)	1732	-
28	0.35	WH (白色)	5359	M98/C105/ 右驾	电动警报器	28	0.35	WH (白色)	639	M98/C105/ 右驾
	0.35	WH (白色)	5359	AF8/C100/ 右驾	屏蔽线		0.35	WH (白色)	9003	AF8/C100/ 右驾
29	0.35	YE (黄色)	18	-	左后制动灯/ 转向灯电源电压	29	0.35	YE (黄色)	18	-
30	0.35	BN/WH (棕色/白色)	379	MFN	巡航控制离合器踏板位置开关信号	30	0.35	BN/WH (棕色/白色)	379	MFN
31	0.35	D-BU (深蓝色)	5985	M98/C105/ 右驾	附件唤醒串行数据	31	0.35	D-BU (深蓝色)	5985	M98/C105/ 右驾
32	0.35	BN (棕色)	1149	C105/ 右驾	安全防盗系统喇叭控制	32	0.35	BN (棕色)	1149	C105/ 右驾
	0.35	YE (黄色)	1496	-	后视镜电机向右/ 向上控制		0.35	YE (黄色)	1496	-

33	0.35	BN (棕色)	333	-	制动液液位传感器信号	33	0.35	BN (棕色)	333	-
34	0.35	PU/WH (紫色/白色)	5754	U88	放大器有源低音控制(1)	34	0.35	PU/WH (紫色/白色)	5754	U88
35	0.35	TN/BK (棕黄色/黑色)	2500	-	高速GMLAN 串行数据(+) (1)	35	0.35	TN/BK (棕黄色/黑色)	2500	-
36	0.35	PU (紫色)	1703	NV8	可变助力转向车速感应电磁阀控制	36	0.35	PU (紫色)	1703	NV8
37	0.35	YE (黄色)	772	M98/C105/ 右驾	变速器档位开关信号B	37	0.35	YE (黄色)	772	M98/C105/ 右驾
	0.35	PK (粉红色)	5068	AF8/C100/ 右驾	侵入传感器开关解除信号		0.35	PK (粉红色)	5068	AF8/C100/ 右驾
38	0.5	RD/WH (红色/白色)	2440	M98/C105/ 右驾	蓄电池正极电压	38	0.5	RD/WH (红色/白色)	2440	M98/C105/ 右驾
	0.35	BN/BK (棕色/黑色)	5168	AF8/C100/ 右驾	电动警报器启用信号		0.35	BN/BK (棕色/黑色)	5168	AF8/C100/ 右驾
39	0.35	L-BU (浅蓝色)	659	C105/ 右驾	车载电话语音低电平参考电压	39	0.35	L-BU (浅蓝色)	659	C105/ 右驾
	0.35	GY (灰色)	2373	-	后驻车辅助装置红色指示灯控制		0.35	GY (灰色)	2373	-
40	0.35	BU (蓝色)	658	C105/ 右驾	车载电话语音信号	40	0.35	BU (蓝色)	658	C105/ 右驾
	0.35	PK/BK (粉红色/黑色)	5755	-	放大器有源低音控制(2)		0.35	PK/BK (粉红色/黑色)	5755	-
41	0.35	BN (棕色)	1271	-	加速踏板位置低电平参考电压(1)	41	0.35	BN (棕色)	1271	-
42	0.35	WH/BK (白色/黑色)	1164	-	加速踏板位置5 伏参考电压(1)	42	0.35	WH/BK (白色/黑色)	1164	-
43	0.35	L-BU (浅蓝色)	1162	-	加速踏板位置信号(2)	43	0.35	L-BU (浅蓝色)	1162	-
44	0.35	BN (棕色)	1274	-	加速踏板位置5 伏参考电压(2)	44	0.35	BN (棕色)	1274	-
45	0.35	TN (棕黄色)	2501	-	高速GMLAN 串行数据(-) (1)	45	0.35	TN (棕黄色)	2501	-
46	0.35	L-BU (浅蓝色)	1738	-	可变助力转向车速感应电磁阀电源电压	46	0.35	L-BU (浅蓝色)	1738	-
47	0.35	GY/BK (灰色/黑色)	690	C100/ 右驾	门控灯继电器控制	47	0.35	GY/BK (灰色/黑色)	690	C100/ 右驾
	0.35	WH (白色)	776	M98/C105/ 右驾	变速器档位开关信号P		0.35	WH (白色)	776	M98/C105/ 右驾
48	0.35	GY (灰色)	773	M98/C105/ 右驾	变速器档位开关信号C	48	0.35	GY (灰色)	773	M98/C105/ 右驾
	0.35	BN (棕色)	5910	-	挂车雾灯		0.35	BN (棕色)	5910	-

65	0.35	色)	5190	C105	挂车雾灯	65	0.35	色)	5190	C105
	0.35	BN/WH (棕色/白色)	6254	M98/C1 00/ 右驾	输入轴转速传感器 信号		0.35	BN/WH (棕色/白色)	6254	M98/C1 00/ 右驾
66	0.35	D-BU (深 蓝色)	5992	C105	挂车连接信号	66	0.35	D-BU (深 蓝色)	5992	C105
67	0.35	BN/WH (棕色/白色)	585	C100/ 右 驾	变速器油温度传感 器信号	67	0.35	BN/WH (棕色/白色)	585	C100/ 右 驾
	0.35	BN (棕 色)	28	C105	喇叭继电器控制		0.35	BN (棕 色)	28	C105
	0.35	YE (黄 色)	1860	UV8/U CY	前置中央扬声器 (+)		0.35	YE (黄 色)	1860	UV8/U CY
68	0.35	BN (棕 色)	28	C100	喇叭继电器控制	68	0.35	BN (棕 色)	28	C100
	0.35	GN/WH (绿色/白色)	5841	C105	右侧辅助音频信号 (2)		0.35	GN/WH (绿色/白色)	5841	C105
69	0.35	GN/WH (绿色/白色)	762	-	空调请求信号	69	0.35	GN/WH (绿色/白色)	762	-
70	0.35	PK/BK (粉红色/ 黑色)	5501	M98/C1 00/ 右驾	变矩器离合器启用 电磁阀高电平控制	70	0.35	PK/BK (粉红色/ 黑色)	5501	M98/C1 00/ 右驾
	0.35	YE (黄 色)	5842	C105/ 左 驾	辅助音响显示屏 (2)		0.35	YE (黄 色)	5842	C105/ 左 驾
71	0.35	BU/WH (蓝色/白色)	5502	M98/C1 00/ 右驾	变矩器离合器启用 电磁阀低电平控制	71	0.35	BU/WH (蓝色/白色)	5502	M98/C1 00/ 右驾
72	0.35	BU (蓝 色)	1530	M98/C1 00/ 右驾	变速器主线路压力 电磁阀控制	72	0.35	BU (蓝 色)	1530	M98/C1 00/ 右驾
	0.35	BN/WH (棕色/白色)	6547	C105	蓄电池模块温度信 号(11)		0.35	BN/WH (棕色/白色)	6547	C105
73	0.35	L-BU (浅 蓝色)	5986	-	串行数据通信启用	73	0.35	L-BU (浅 蓝色)	5986	-
74	0.35	GN/WH (绿色/白色)	817	C105	车速信号	74	0.35	GN/WH (绿色/白色)	817	C105
	0.35	WH (白 色)	5503	M98/C1 00/ 右驾	变速器主线路压力 电磁阀低电平参考 电压		0.35	WH (白 色)	5503	M98/C1 00/ 右驾
75	0.35	BN (棕 色)	323	C100/ 右 驾	换档电磁阀电源电 压	75	0.35	BN (棕 色)	323	C100/ 右 驾
	0.35	YE/BK (黄色/黑 色)	693	C105	车载电话静音信号		0.35	YE/BK (黄色/黑 色)	693	C105
76	0.35	PK (粉 红色)	1963	-	折叠式后视镜伸展 电机继电器控制	76	0.35	PK (粉 红色)	1963	-
77	0.35	BN (棕 色)	683	-	后窗除雾指示灯电 源电压	77	0.35	BN (棕 色)	683	-
		GN/BK						GN/BK		


78	0.35	(绿色/黑色)	690	C105	门控灯电源电压	78	0.35	(绿色/黑色)	690	C105
79	0.35	L-GN (浅绿色)	24	UCY	倒车灯电源电压	79	0.35	L-GN (浅绿色)	24	UCY
	0.35	BN/BK (棕色/黑色)	6357	C100/ 右驾	输出轴转速屏蔽信号		0.35	BN/BK (棕色/黑色)	6357	C100/ 右驾
	0.35	WH (白色)	9004	C105	屏蔽线束		0.35	WH (白色)	9004	C105
80	0.35	PK (粉红色)	3022	F45	方向盘模块2级低电平控制	80	0.35	PK (粉红色)	3022	F45
81	0.35	WH (白色)	3023	F45	方向盘模块2级高电平控制	81	0.35	WH (白色)	3023	F45
82	0.35	L-BU (浅蓝色)	187	-	后雾灯开关信号	82	0.35	L-BU (浅蓝色)	187	-
83	0.35	L-BU (浅蓝色)	2088	-	组合式车辆惯性传感器低电平参考电压	83	0.35	L-BU (浅蓝色)	2088	-
84	0.35	D-GN (深绿色)	2087	-	组合式车辆惯性传感器电源电压	84	0.35	D-GN (深绿色)	2087	-
85	0.35	BN/WH (棕色/白色)	771	M98/C100/ 右驾	变速器档位开关信号A	85	0.35	BN/WH (棕色/白色)	771	M98/C100/ 右驾
	0.35	BN (棕色)	5852	C105	倒车辅助系统LED停用信号		0.35	BN (棕色)	5852	C105
86	0.35	OG/BK (橙色/黑色)	586	M98/C100/ 右驾	变速器油温度传感器低电平参考电压	86	0.35	OG/BK (橙色/黑色)	586	M98/C100/ 右驾
	0.35	L-BU (浅蓝色)	1960	UV8/U CY	前置中央扬声器(-)		0.35	L-BU (浅蓝色)	1960	UV8/U CY
	0.35	GN (绿色)	2555	C105	倒车辅助系统停用信号		0.35	GN (绿色)	2555	C105
87	0.35	D-GN/ WH (深绿色/白色)	817	-	车速信号	87	0.35	D-GN/ WH (深绿色/白色)	817	-
88	0.35	BN/WH (棕色/白色)	753	-	方向盘模块高电平信号	88	0.35	BN/WH (棕色/白色)	753	-
89	0.35	OG/BK (橙色/黑色)	752	-	方向盘模块低电平信号	89	0.35	OG/BK (橙色/黑色)	752	-
90	0.35	D-BU (深蓝色)	903	C100/U D7	驻车辅助警报参考电压	90	0.35	D-BU (深蓝色)	903	C100/U D7
91	0.35	L-BU (浅蓝色)	1134	UCY	驻车灯开关信号	91	0.35	L-BU (浅蓝色)	1134	UCY
	0.35	PK (粉红色)	6358	C100/ 右驾	Output Speed Signal (变速器输出轴转速信号)		0.35	PK (粉红色)	6358	C100/ 右驾
92	0.35	TN/BK (棕黄色/黑色)	2500	-	高速GMLAN 串行数据(+)	92	0.35	TN/BK (棕黄色/黑色)	2500	-

X202 仪表板线束至车身线束

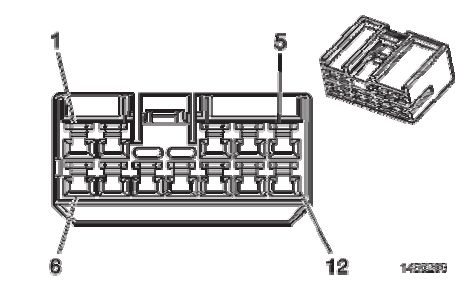

连接器零件信息

线束类型：仪表板
原装设备接头：936196-1
维修件接头：待定
说明：12 路F 090 系列（NA（无色））

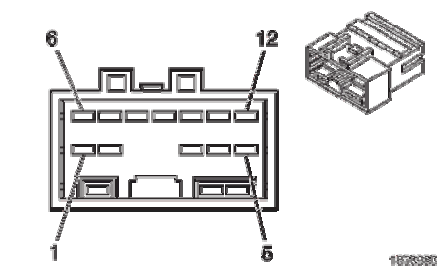

连接器零件信息


线束类型：车身
原装设备接头：936207-1
维修件接头：待定
说明：12 路M 090 系列（NA（无色））

X202 仪表板线束至车身线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	0.35	D-BU （深蓝色）	658	UV8/C100/ 左驾	车载电话语音信号	1	0.35	D-BU （深蓝色）	658	UV8/C100/ 左驾
	0.35	RD/WH （红色/白色）	2440	RHD	蓄电池正极电压		0.35	RD/WH （红色/白色）	2440	RHD
2	0.35	PK （粉红色）	639	RHD	运行/ 起动点火1 电压	2	0.35	PK （粉红色）	639	RHD
3	0.35	D-GN （深绿色）	654	UV8	车载电话麦克风低电平参考电压	3	0.35	D-GN （深绿色）	654	UV8
4	0.35	GY （灰色）	655	UV8	车载电话麦克风信号	4	0.35	GY （灰色）	655	UV8
	0.35	D-BU （深蓝色）	5985	RHD	附件唤醒串行数据		0.35	D-BU （深蓝色）	5985	RHD
5	0.35	PK （粉红色）	1155	UV8	音频电话低电平参考电压	5	0.35	PK （粉红色）	1155	UV8
		L-BU （浅蓝			车载电话语音			L-BU （浅蓝		


6	0.35	色)	659	UV8	低电平参考电压	6	0.35	色)	659	UV8
	0.35	PU (紫色)	1529	RHD	换档电磁阀电源电压(5)		0.35	PU (紫色)	1529	RHD
7	0.35	D-BU (深蓝色)	1528	RHD	换档电磁阀电源电压(4)	7	0.35	D-BU (深蓝色)	1528	RHD
	0.35	D-GN (深绿色)	1795	U88	右侧超低音扬声器(+)		0.35	D-GN (深绿色)	1795	U88
8	0.35	L-GN (浅绿色)	1527	RHD	换档电磁阀电源电压(3)	8	0.35	L-GN (浅绿色)	1527	RHD
9	0.35	L-BU (浅蓝色)	315	U88	右超低音扬声器(-)	9	0.35	L-BU (浅蓝色)	315	U88
	0.35	WH (白色)	1526	RHD	换档电磁阀电源电压(2)		0.35	WH (白色)	1526	RHD
10	0.35	D-BU (深蓝色)	1154	UV8	音频电话耳机信号	10	0.35	D-BU (深蓝色)	1154	UV8
11	0.35	GY/BK (灰色/ 黑色)	2520	UV8	收发器低电平参考电压	11	0.35	GY/BK (灰色/ 黑色)	2520	UV8
12	0.35	PK (粉红色)	1155	UV8	音频电话低电平参考电压	12	0.35	PK (粉红色)	1155	UV8

X203 安全气囊线束至仪表板线束

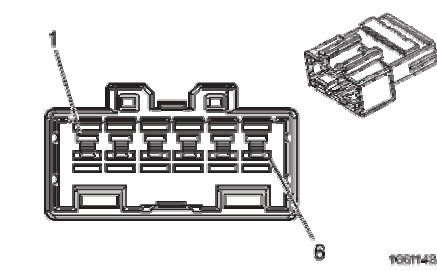

连接器零件信息

线束类型：安全气囊
原装设备接头：936240-1
维修件接头：待定
说明：6 路M 090 系列（NA（无色））

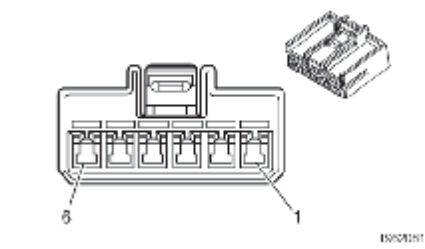

连接器零件信息


线束类型：仪表板
原装设备接头：936230-1
维修件接头：13577041
说明：6 路F 090 II 系列（NA（无色））

X203 安全气囊线束至仪表板线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1-2	-	-	-	-	未使用	1-2	-	-	-	-
3	0.35	D-GN （深绿色）	5060	-	低速GMLAN 串行数据	3	0.35	D-GN （深绿色）	5060	-
4	0.35	PK （粉红色）	439	-	点火1 电压	4	0.35	PK （粉红色）	439	-
5	0.35	BN/WH （棕色/白色）	351	-	搭铁	5	0.35	BN/WH （棕色/白色）	351	-
6	0.35	RD/WH （红色/白色）	740	-	蓄电池正极电压	6	0.35	RD/WH （红色/白色）	740	-

E	0.5	YE (黄色)	1491	-	背景灯控制	E	0.5	YE (黄色)	1491	-
F	0.5	BN (棕色)	41	-	运行点火开关3电压	F	0.5	BN (棕色)	41	-
G	3	BN (棕色)	141	-	运行点火开关3电压	G	3	BN (棕色)	141	-
H	0.5	RD/WH (红色/白色)	1840	-	蓄电池正极电压	H	0.5	RD/WH (红色/白色)	1840	-
J	-	-	-	-	未使用	J	-	-	-	-
K	0.3	TN (棕黄色)	683	C60	后窗除雾指示灯电源电压	K	0.3	TN (棕黄色)	683	C60
L	0.3	WH/BK (白色/黑色)	910	-	空调请求	L	0.3	WH/BK (白色/黑色)	910	-
M	0.3	WH (白色)	193	C68	后窗除雾继电器控制	M	0.3	WH (白色)	193	C68
N	-	-	-	-	未使用	N	-	-	-	-
P	0.5	L-BU/BK (浅蓝色/ 黑色)	590	-	驾驶员日照传感器信号	P	0.5	L-BU/BK (浅蓝色/ 黑色)	590	-
R	0.5	PU/WH (紫色/白色)	5203	-	空气质量传感器信号	R	0.5	PU/WH (紫色/白色)	5203	-
S	0.5	BK (黑色)	350	-	搭铁	S	0.5	BK (黑色)	350	-

X205 安全气囊系统线束至车身线束

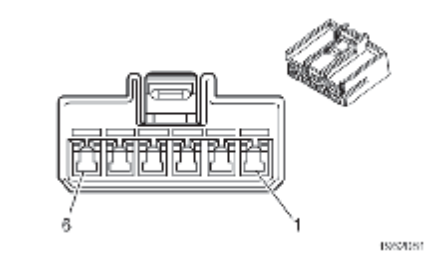


连接器零件信息

线束：车身
原装设备制造商：936230-1
维修件：待定
说明：6 路F 090 II 系列（NA（无色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

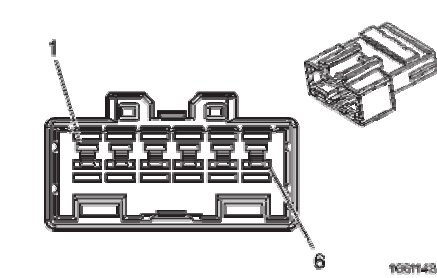

连接器零件信息

线束：安全气囊
原装设备制造商：936240-1
维修件：待定
说明：6 路M 090 系列（NA（无色））

端子零件信息


端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

X205 安全气囊系统线束至车身线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	0.5	YE/BK （黄色/黑色）	6169	-	中部前碰撞传感模块信号	1	0.5	VT/OG （紫红色/橙色）	6169	-
2	0.5	PK	6170	-	补偿线圈传感器低电	2	0.5	BK/VT （黑色/紫	6170	-

		(粉色)			平参考电压			红色)		
3	0.5	GN (绿色)	2105	—	左侧碰撞模块高电平控制	3	0.5	OG/GN (橙色/绿色)	2105	—
4	0.5	BN (棕色)	2106	—	左侧碰撞模块低电平控制	4	0.5	BN/OG (棕色/橙色)	2106	—
5	0.5	GY (灰色)	2103	—	右侧碰撞模块高电平控制	5	0.5	OG/GY (橙色/灰色)	2103	—
6	0.5	BU (蓝色)	2104	—	右侧碰撞模块低电平控制	6	0.5	BU/OG (蓝色/橙色)	2104	—

X206 安全气囊车顶模块线束至车身线束

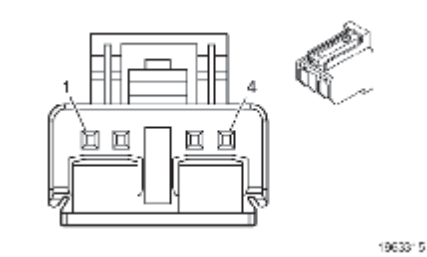


连接器零件信息

线束：安全气囊
原装设备制造商：13579293
维修件：19178183
说明：4 路F 插座（YE（黄色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

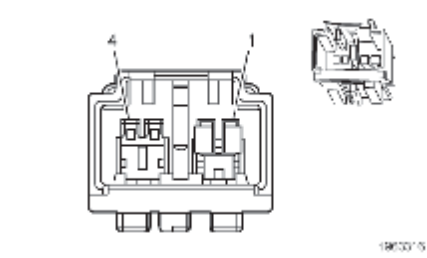

连接器零件信息

线束：车身
原装设备制造商：13592114
维修件：19178177
说明：4 路M 插座（YE（黄色））

端子零件信息


端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

X206 安全气囊车顶模块线束至车身线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	0.5	YE/BK （黄色/黑色）	5021	-	右前头部窗帘式模块高电平控制	1	0.5	OG/GY （橙色/灰色）	5021	-
2	0.5	WH/BK （白色/黑色）	5022	-	右前头部窗帘式模块	2	0.5	WH/OG （白色/橙色）	5019	-

		黑色)			低电平控制			色)		
3	0.5	VT/WH (紫色/白色)	5019	-	左前头部窗帘式模块 高电平控制	3	0.5	OG/GN (橙色/绿色)	5019	-
4	0.5	PK (粉色)	5020	-	左前头部窗帘式模块 低电平控制	4	0.5	VT/OG (紫红色/橙色)	5020	-

X207 安全气囊卷收器线束至车身线束

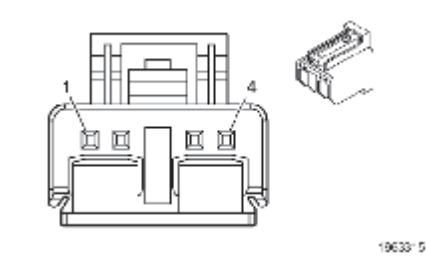


连接器零件信息

线束：安全气囊
原装设备制造商：13579293
维修件：19178183
说明：4 路F 插座（YE（黄色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

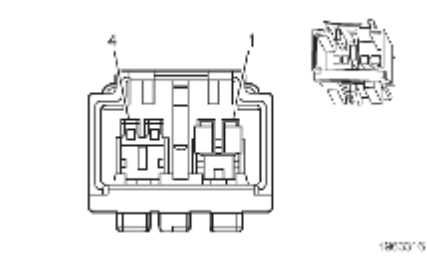

连接器零件信息

线束：车身
原装设备制造商：13592114
维修件：19178177
说明：4 路M 插座（YE（黄色））

端子零件信息


端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

X207 安全气囊卷收器线束至车身线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	0.5	PK （粉色）	3476	-	乘客安全带卷收器预紧器 低电平控制	1	0.5	WH/OG （白 色/橙色）	3476	-
2	0.5	GN	3475	-	乘客安全带卷收器预紧器	2	0.5	OG/GN （橙	3475	-

		(绿色)			高电平控制			色/绿色)		
3	0.5	PK/BK (粉色/黑色)	3478	-	驾驶员座椅安全带卷收器预紧器低电平控制	3	0.5	GY/OG (灰色/橙色)	3478	-
4	0.5	GY/WH (灰色/白色)	3477	-	驾驶员座椅安全带卷收器预紧器高电平控制	4	0.5	OG/WH (橙色/白色)	3477	-

X210 车身线束至仪表板线束

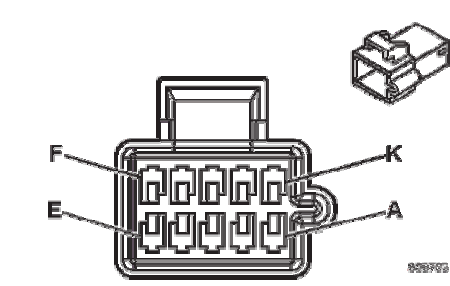


连接器零件信息

线束：车身
原装设备制造商：12064770
维修件：12101823
说明：10 路M Metri-Pack 150 系列（NA（无色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

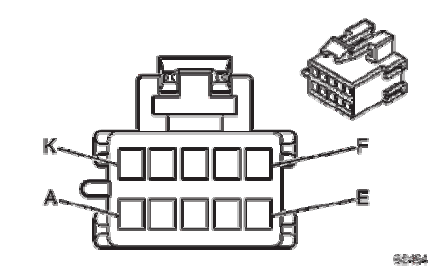

连接器零件信息

线束：仪表板
原装设备制造商：12064769
维修件：12101762
说明：10 路F Metri-Pack 150 系列（NA（无色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定


X210 车身线束至仪表板线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
A	0.5	WH（白色）	5065	-	制动灯继电器线圈电源电压	A	0.5	WH（白色）	5065	-
B	-	-	-	-	未使用	B	-	-	-	-

C	0.3	BN/WH (棕色/白色)	6724	-	前大灯洗涤器泵开关信号	C	0.3	BN/WH (棕色/白色)	6724	-
D	0.5	D-GN (深绿色)	1795	-	右侧超低音扬声器(+)	D	0.5	D-GN (深绿色)	1795	-
E	-	-	-	-	未使用	E	-	-	-	-
F	0.5	D-BU (深蓝色)	658	-	车载电话语音信号	F	0.5	D-BU (深蓝色)	658	-
G	0.5	L-BU/BK (浅蓝色/黑色)	659	-	车载电话语音低电平参考电压	G	0.5	L-BU/BK (浅蓝色/黑色)	659	-
H	0.5	PU (紫色)	333	-	制动液液位传感器信号	H	0.3	PU (紫色)	333	-
J	0.5	L-BU/BK (浅蓝色/黑色)	315	长轴距	右侧超低音扬声器(-)	J	0.5	L-BU/BK (浅蓝色/黑色)	315	长轴距
	-	-	-	短轴距	未使用		-	-	-	短轴距
K	0.5	YE (黄色)	1977	-	后雾灯继电器控制	K	0.5	YE (黄色)	1977	-

3	0.3	GN（绿色）	5060	-	低速GMLAN 串行数据	3	0.3	GN（绿色）	351	-
4	0.3	VT/YE（紫红色/黄色）	43	-	附件电压	4	0.3	VT/YE（紫红色/黄色）	43	-
5	0.3	RD/WH（红色/白色）	1740	-	蓄电池正极电压	5	0.3	RD/GY（红色/灰色）	1740	-

X301 地板控制台线束至车身线束

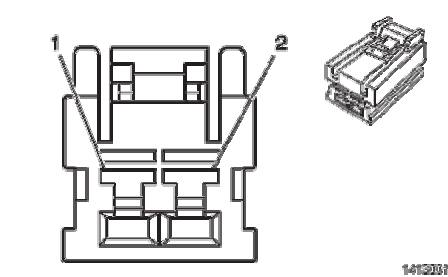


连接器零件信息

线束：控制台
原装设备制造商：936224-1
维修件：88988411
说明：2 路F 090 系列（NA（无色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定

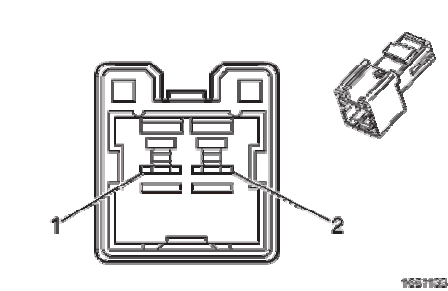

连接器零件信息

线束：车身
原装设备制造商：936236-1
维修件：待定
说明：2 路M 090 II 系列（NA（无色））


端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定

X301 地板控制台线束至车身线束


针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	1.25	YE（黄色）	443	—	附件电压	1	1.25	YE（黄色）	443	—
2	1.25	BK（黑色）	450	—	搭铁	2	1.25	BK（黑色）	450	—

X302 车身线束至安全气囊车顶纵梁模块线束-左

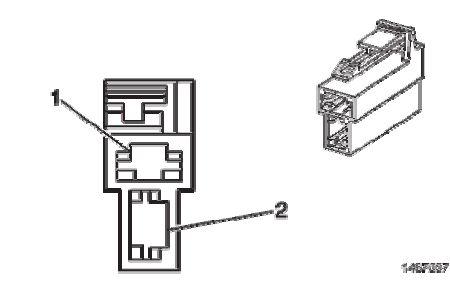

连接器零件信息

线束类型：车身
原装设备接头：1393433-8
维修件接头：待定
说明：2 路F 070 系列（YE（黄色））

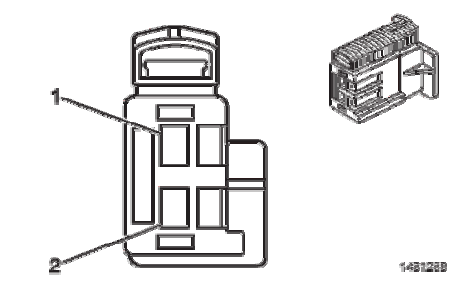


连接器零件信息

线束类型：安全气囊车顶加长件
原装设备接头：1393429-6
维修件接头：由线束提供- 参见“配件目录”
说明：2 路M 070 系列（YE（黄色））

X302 车身线束至安全气囊车顶纵梁模块线束- 左

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	0.35	PK（粉红色）	5020	-	左车顶纵梁模块高电平	1	0.35	PK（粉红色）	5020	-
2	0.35	PU/WH（紫色/白色）	5019	-	左车顶纵梁模块低电平	2	0.35	PU/WH（紫色/白色）	5019	-

X303 车身线束至安全气囊车顶纵梁模块线束-右

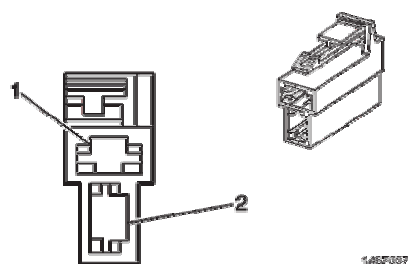


连接器零件信息

线束类型：车身

原装设备接头：1393433-8

维修件接头：待定

说明：2 路F 070 系列（YE（黄色））

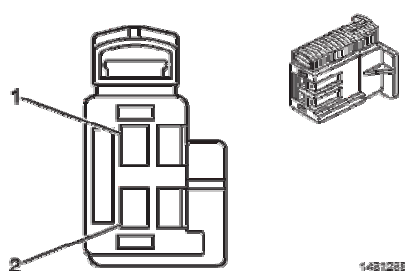

连接器零件信息

线束类型：安全气囊车顶加长件

原装设备接头：1393429-6


维修件接头：由线束提供- 参见“配件目录”

说明：2 路M 070 系列（YE（黄色））

X303 车身线束至安全气囊车顶纵梁模块线束-右

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	0.35	YE/BK （黄色/黑色）	5021	-	右车顶纵梁模块高电平	1	0.35	YE/BK （黄色/黑色）	5021	-
2	0.35	WH/BK （白色/黑色）	5022	-	右车顶纵梁模块低电平	2	0.35	WH/BK （白色/黑色）	5022	-

X304 车身线束至燃油传送器线束

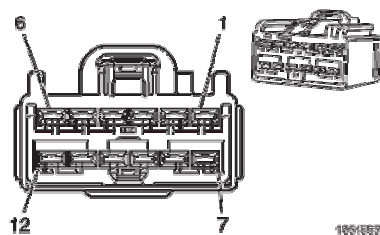


连接器零件信息

线束类型：车身

原装设备接头：15326849

维修件接头：88986260

说明：12 路F GT 150 系列，密封型（BK（黑色））

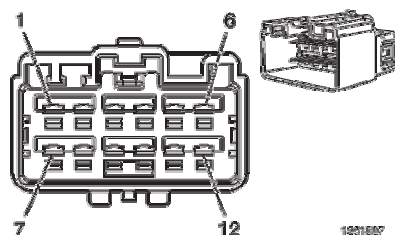

连接器零件信息

线束类型：燃油传送器

原装设备接头：15326854


维修件接头：88986252

说明：12 路M GT 150 系列，密封型（BK（黑色））

X304 车身线束至燃油传送器线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	0.35	GY（灰色）	120	-	燃油泵电源电压	1	0.35	GY（灰色）	120	-
2	0.35	D-BU（深蓝色）	1936	-	燃油油位传感器信号-辅助	2	0.35	D-BU（深蓝色）	1936	-
3	0.35	BN/WH（棕色/白色）	6281	-	燃油油位传感器低电平参考电压	3	0.35	BN/WH（棕色/白色）	6281	-
4	0.35	BK（黑色）	450	-	搭铁	4	0.35	BK（黑色）	450	-
5	0.35	GN（绿色）	890	-	燃油箱压力传感器信号	5	0.35	GN（绿色）	890	-
6	0.35	GY（灰色）	2709	-	5 伏参考电压	6	0.35	GY（灰色）	2709	-
7	0.35	L-BU（浅蓝色）	1937	-	燃油油位传感器信号-主	7	0.35	L-BU（浅蓝色）	1937	-
8	0.35	D-BU/WH（深蓝色/白色）	6282	-	燃油油位传感器低电平参考电压	8	0.35	D-BU/WH（深蓝色/白色）	6282	-
9	0.35	PK（粉红色）	239	-	点火1 电压	9	0.35	PK（粉红色）	239	-
10-11	-	-	-	-	未使用	10-11	-	-	-	-
12	0.35	WH（白色）	1310	-	蒸发排放炭罐通风电磁阀控制	12	0.35	WH（白色）	1310	-

X350 车身线束至驾驶员座椅线束

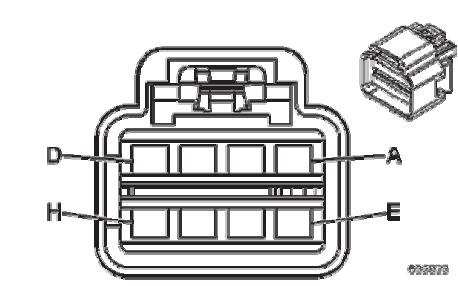


连接器零件信息

线束：车身
原装设备制造商：15326925
维修件：19178181
说明：8 路F GT 280 系列，密封型（BK（黑色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

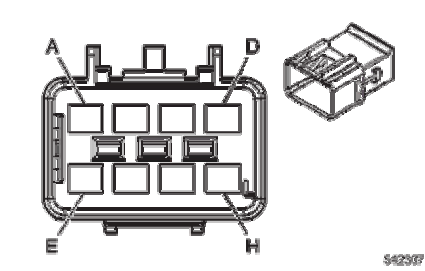

连接器零件信息

线束：座椅
原装设备制造商：15326928
维修件：15306176
说明：8 路M GT 280 系列（BK（黑色））

端子零件信息


端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

X350 车身线束至驾驶员座椅线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
A	1.25	RD/BN （红色/棕色）	440	-	蓄电池正极电压	A	1.25	RD/BN （红色/棕色）	440	-
B	1.25	BK （黑色）	550	-	搭铁	B	1.25	BK （黑色）	550	-

C	1.25	RD/WH (红色/ 白色)	640	-	蓄电池正极电压	C	1.25	RD/WH (红色/ 白色)	640	-
D	1.25	VT/BN (紫红 色/ 棕色)	41	-	运行点火开关3 电 压	D	1.25	VT/BN (紫红 色/ 棕色)	41	-
E	1.25	GY/BU (灰色/ 蓝色)	1662	-	驾驶员加热型座椅 过低指示灯控制	E	1.25	GY/BU (灰色/ 蓝色)	1662	-
F	1.25	WH/BK (白色/ 黑色)	6177	-	驾驶员加热型座椅 中间指示灯控制	F	1.25	WH/BK (白色/ 黑色)	6177	-
G	1.25	GN (绿色)	1661	-	驾驶员加热型座椅 过高指示灯控制	G	1.25	GN (绿色)	1661	-
H	1.25	BU/BN (蓝色/ 棕色)	6172	-	驾驶员加热型座椅 靠垫开关信号	H	1.25	BU/BN (蓝色/ 棕色)	6172	-

X352 车身线束至乘客座椅线束

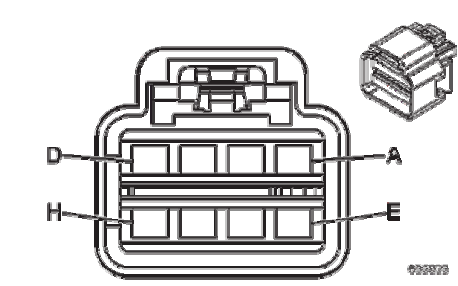


连接器零件信息

线束：车身
原装设备制造商：15326925
维修件：19178181
说明：8 路F GT 280 系列，密封型（BK（黑色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

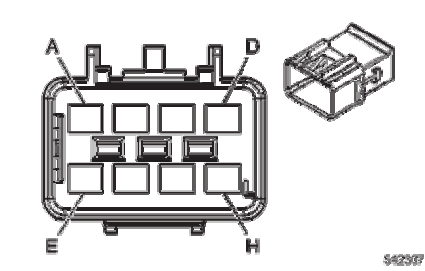

连接器零件信息

线束：座椅
原装设备制造商：15326928
维修件：15306176
说明：8 路M GT 280 系列（BK（黑色））

端子零件信息


端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

X352 车身线束至乘客座椅线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
A	1.25	RD/BN （红色/棕色）	440	-	蓄电池正极电压	A	1.25	RD/BN （红色/棕色）	440	-
B	1.25	BK （黑色）	550	-	搭铁	A	1.25	BK （黑色）	550	-

C	1.25	RD/WH (红色/ 白色)	640	-	蓄电池正极电压	C	1.25	RD/WH (红色/ 白色)	640	-
D	1.25	VT/BN (紫红 色/ 棕色)	41	-	运行点火开关3 电 压	D	1.25	VT/BN (紫红 色/ 棕色)	41	-
E	1.25	YE/BU (黄色/ 蓝色)	1686	-	乘客加热型座椅过 低指示灯控制	E	1.25	YE/BU (黄色/ 蓝色)	1686	-
F	1.25	WH/BK (白色/ 黑色)	6185	-	乘客加热型座椅中 间指示灯控制	F	1.25	WH/BK (白色/ 黑色)	6185	-
G	1.25	YE (黄色)	1685	-	乘客加热型座椅过 高指示灯控制	G	1.25	YE (黄色)	1685	-
H	1.25	BN/BU (棕色/ 蓝色)	6180	-	乘客加热型座椅靠 垫开关信号	H	1.25	BN/BU (棕色/ 蓝色)	6180	-

X401 车顶线束至车身线束

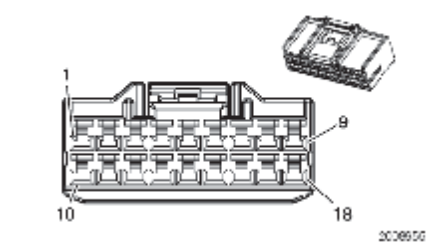


连接器零件信息

线束：车顶
原装设备制造商：936204-1
维修件：由线束提供- 参见“配件目录”
说明：18 路F 090 III 系列（NA（无色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

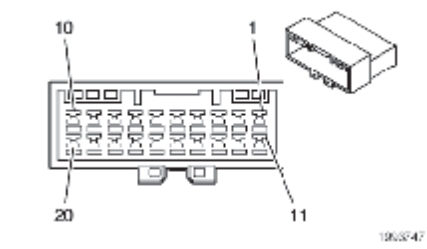

连接器零件信息

线束：车身
原装设备制造商：936213-1
维修件：待定
说明：18 路M 090 III 系列（NA（无色））

端子零件信息


端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

X401 车顶线束至车身线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	1.25	RD/WH （红色/白色）	2340	-	蓄电池正极电压	1	1.25	RD/YE （红色/黄色）	2340	-
2	0.3	VT （紫色）	328	-	车内灯消除开关信号	2	0.3	GY/GN （灰色/绿色）	328	-

3	-	-	-	-	未使用	3	-	-	-	-
4	0.5	BK (黑色)	450	-	搭铁	4	0.5	BK (黑色)	450	-
5	0.3	GN (绿色)	24	-	倒车灯电源电压	5	0.3	GN/WH (绿色/ 白色)	24	-
6	0.3	BN (棕色)	4	-	附件电压	6	0.3	VT/YE (紫红 色/ 黄色)	4	-
7	0.3	GN (绿色)	482	-	雨量感应信号(2)	7	0.3	GY (灰色)	482	-
8	0.3	BU (蓝色)	658	-	车载电话语音信号	8	0.3	YE (黄色)	658	-
9	0.3	YE (黄色)	343	CF5	附件电压	9	0.3	VT/YE (紫红 色/ 黄色)	343	CF5
10	-	-	-	-	未使用	10	-	-	-	-
11	-	-	-	-	未使用	11	-	-	-	-
12	-	-	-	-	未使用	12	-	-	-	-
13	0.5	VT (紫色)	239	-	运行/ 起动点火1 电压	13	0.5	VT/WH (紫红 色/ 白色)	239	-
14	0.5	OG (橙色)	1732	-	电子控制单元12 伏参考电压(3)	14	0.5	1732	1732	-
15	0.5	GY/BK (灰 色/黑色)	690	-	门控灯继电器控制	15	0.5	BN/GY (棕色/ 灰色)	690	-
16	0.5	BN (棕色)	481	-	雨量感应信号(1)	16	0.5	GN (绿色)	481	-
17	0.5	BK (黑色)	659	-	车载电话语音低电 平参考电压	17	0.5	BK/YE (黑色/ 黄色)	659	-
18	-	-	-	-	未使用	18	-	-	-	-

X403 车身线束至燃油传送器线束

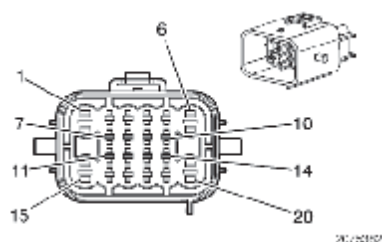


连接器零件信息

线束类型：车身
 原装设备接头：待定
 维修件接头：待定
 说明：待定

端子零件信息

线束：车身
 原装设备制造商：936780-2
 维修件：待定
 说明：20 路M MT II/JPT 系列，密封型（BK（黑色））

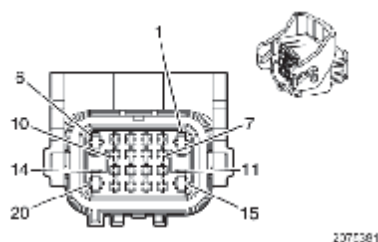

连接器零件信息

线束：燃油传送器
 原装设备制造商：936777-2
 维修件：由线束提供- 参见“配件目录”
 说明：20 路F MT II/JPT 系列，密封型（BK（黑色））

端子零件信息


端接引线：待定
 拆卸工具：待定
 诊断测试探针：待定
 端子/托架：待定
 芯子/绝缘夹：待定

X403 车身线束至燃油传送器线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	2.0	GY (灰色)	120	-	燃油泵电源电压	1	2.0	GY (灰色)	120	-
2	-	-	-	-	未使用	2	-	-	-	-
3	-	-	-	-	未使用	3	-	-	-	-

4	0.5	裸线	701	-	屏蔽线	4	0.5	裸线	701	-
5	0.5	BU (蓝色)	1937	-	辅助燃油油位传感器 信号	5	0.5	BU/WH (蓝色/ 白色)	1937	-
6	0.5	PK (粉色)	1580	-	燃油泵低电平参考电 压	6	0.5	BK/GN (黑色/ 绿色)	1580	-
7	0.5	GN (绿色)	1936	-	主燃油油位传感器信 号	7	0.5	BU/GN (蓝色/ 绿色)	1936	-
8	-	-	-	-	未使用	8	-	-	-	-
9	-	-	-	-	未使用	9	-	-	-	-
10	-	-	-	-	未使用	10	-	-	-	-
11	-	-	-	-	未使用	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	未使用	12	-	-	-	-
13	-	-	-	-	未使用	13	-	-	-	-
14	0.5	GN/WH (绿 色/白色)	6282	-	2 号燃油油位传感器 低电平参考电压	14	0.5	BK/BU (黑色/ 蓝色)	6282	-
15	-	-	-	-	未使用	15	-	-	-	-
16	-	-	-	-	未使用	16	-	-	-	-
17	-	-	-	-	未使用	17	-	-	-	-
18	-	-	-	-	未使用	18	-	-	-	-
19	0.5	BN/WH (棕 色/白色)	6281	-	燃油油位传感器低电 平参考电压	19	0.5	BK/GN (黑色/ 绿色)	6281	-
20	-	-	-	-	未使用	20	-	-	-	-

X404 车身线束至电子驻车制动跨接线束

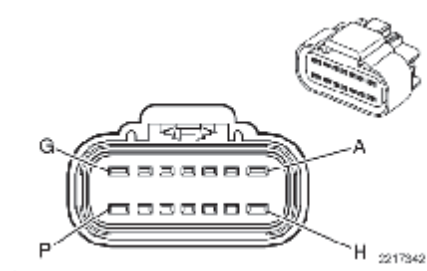


连接器零件信息

线束：车身
原装设备制造商：15437404
维修件：19179461
说明：14 路F GT 150/250 系列，密封型（BK（黑色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

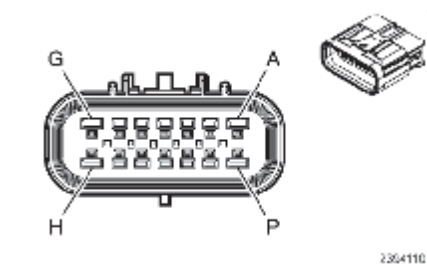

连接器零件信息

线束：
原装设备制造商：15437403
维修件：由线束提供- 参见“配件目录”
说明：14 路M GT 150/250 系列，密封型（BK（黑色））

端子零件信息


端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

X404 车身线束至电子驻车制动跨接线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
A	3.0	RD/WH （红色/白色）	440	-	蓄电池正极电压	A	3.0	RD/BN （红色/棕色）	440	-
B	0.5	BU （蓝色）	1134	-	驻车灯开关信号	B	0.5	BU/VT （蓝色/紫色）	1134	-

								红色)		
C	0.5	VT (紫色)	7684	-	驻车制动接合开关参考电压	C	0.5	GY/RD (灰色/红色)	7684	-
D	0.5	BN (棕色)	6107	-	驻车制动接合开关信号	D	0.5	BN (棕色)	6107	-
E	0.5	GN (绿色)	6108	-	驻车制动释放开关信号	E	0.5	BU/BK (蓝色/黑色)	6108	-
F	0.5	VT (紫色)	7683	-	驻车制动释放开关参考电压	F	0.5	YE/RD (黄色/红色)	7683	-
G	0.5	YE (黄色)	1492	-	驻车制动开关电源电压	G	0.5	YE (黄色)	1492	-
H	0.5	BK (黑色)	50	-	搭铁	H	0.5	BK (黑色)	50	-
J	0.5	BU (蓝色)	5986	-	串行数据通信启用	J	0.5	WH/BU (白色/蓝色)	5986	-
K	0.5	BN/BK (棕色/黑色)	2500	-	高速GMLAN 串行数据(+) (1)	K	0.5	BU (蓝色)	2500	-
L	0.5	BN (棕色)	2501	-	高速GMLAN 串行数据(-) (1)	L	0.5	WH (白色)	2501	-
M	0.5	BN/BK (棕色/黑色)	2500	-	高速GMLAN 串行数据(+) (1)	M	0.5	BU (蓝色)	2500	-
N	0.5	BN (棕色)	2501	-	高速GMLAN 串行数据(-) (1)	N	0.5	WH (白色)	2501	-
P	-	-	-	-	未使用	P	-	-	-	-

X405 车身线束至后物体传感器线束

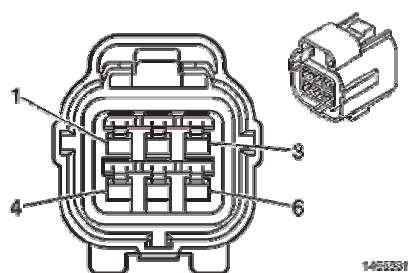


连接器零件信息

线束类型：后保险杠蒙皮

原装设备接头：174264-2

维修件接头：由线束提供- 参见“配件目录”

说明：6 路M Econoseal 系列，密封型（BK（黑色））

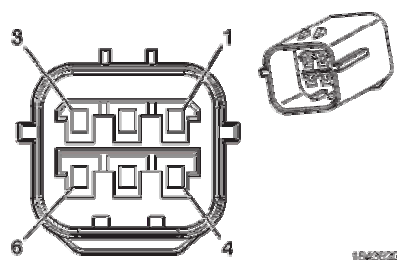

连接器零件信息

线束类型：车身

原装设备接头：368530-1


维修件接头：待定

说明：6 路F 070 Econoseal J-Mark II 系列（BK（黑色））

X405 车身线束至后物体传感器线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	0.5	OG（橙色）	2376	-	左车角物体信号	1	0.5	OG（橙色）	2376	-
2	0.5	GY（灰色）	2379	-	低电平参考电压	2	0.5	GY（灰色）	2379	-
3	0.5	YE（黄色）	2375	-	左中间物体信号	3	0.5	YE（黄色）	2375	-
4	0.5	PU（紫色）	2378	-	右中间物体信号	4	0.5	PU（紫色）	2378	-
5	0.5	D-BU（深蓝色）	2379	-	低电平参考电压	5	0.5	D-BU（深蓝色）	2379	-
6	0.5	D-GN（深绿色）	2377	-	右车角物体信号	6	0.5	D-GN（深绿色）	2377	-

X406 中央高位制动灯线束至车身线束

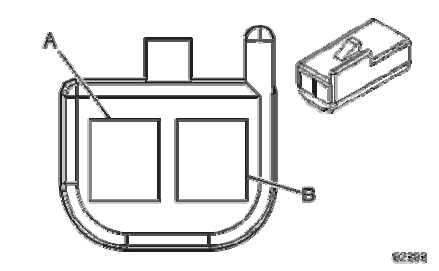


连接器零件信息

线束：高位制动灯
原装设备制造商：12047662
维修件：12085535
说明：2 路F Metri-Pack 150 系列（BK（黑色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

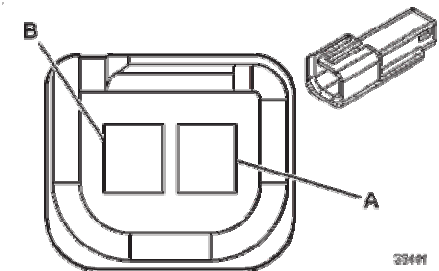


连接器零件信息

线束：车身
原装设备制造商：12047663
维修件：12085481
说明：2 路M Metri-Pack 150 系列（BK（黑色））
端子零件信息
端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

X406 中央高位制动灯线束至车身线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
A	0.5	BN/YE （棕色/黄色）	20	-	制动灯电源电压	A	0.5	BN/YE （棕色/黄色）	20	-
B	0.5	BK （黑色）	550	-	搭铁	B	0.5	BK （黑色）	550	-

X408 车身线束至后轮转速传感器跨接线束

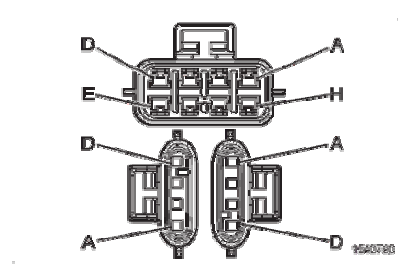


连接器零件信息

线束：车身
原装设备制造商：12162144
维修件：12102741
说明：4 路F Metri-Pack 150 系列，密封型（BK（黑色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

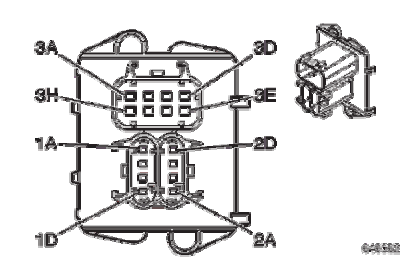

连接器零件信息

线束：转速传感器
原装设备制造商：15326715
维修件：19167009
说明：16 路M Metri-Pack 混合系列（L-GY（浅灰色））


端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

X408 车身线束至后轮转速传感器跨接线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
A	0.5	VT（紫红色）	882	-	右后车轮速度传感器信号	A	0.5	VT（紫红色）	820	-
B	0.5	GY/YE（灰色/黄色）	7128	-	右后车轮速度传感器电源电压	2	0.5	GY/YE（灰色/黄色）	7128	-

X415 左后轮转速传感器跨接线至转速传感器

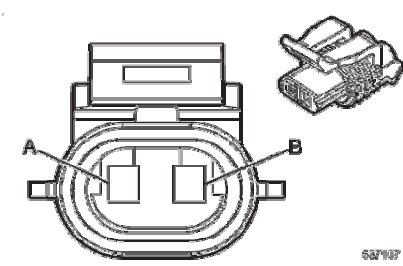


连接器零件信息

线束：转速传感器
原装设备制造商：12052644
维修件：由线束提供- 参见“配件目录”
说明：2 路F Metri-Pack 150 系列，密封型（GY（灰色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

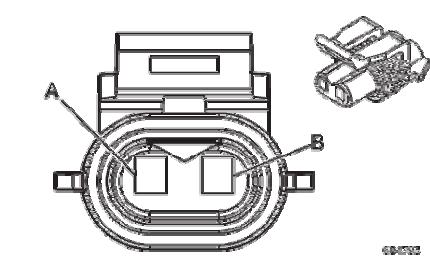

连接器零件信息

线束：转速传感器跨接线
原装设备制造商：12052643
维修件：12101858
说明：2 路F Metri-Pack 150 系列，密封型（RD(红色)）


端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

X415 右后轮转速传感器跨接线至转速传感器

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
A	0.3	VT（紫红色）	882	-	右后车轮速度传感器信号	A	0.3	VT（紫红色）	882	-
B	0.3	GY/YE（灰色/黄色）	7128	-	右后车轮速度传感器电源电压	B	0.3	GY/YE（灰色/黄色）	7128	-

X416 左后轮转速传感器跨接线至转速传感器

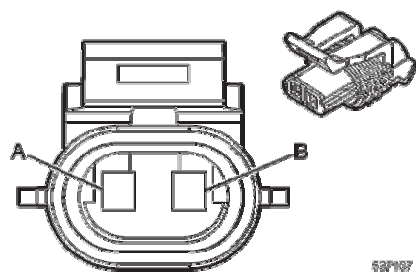

连接器零件信息

线束：转速传感器

原装设备制造商：12052644

维修件：由线束提供- 参见“配件目录”

说明：2 路F Metri-Pack 150 系列，密封型（GY（灰色））

端子零件信息


端接引线：待定

拆卸工具：待定

诊断测试探针：待定

端子/托架：待定

芯子/绝缘夹：待定

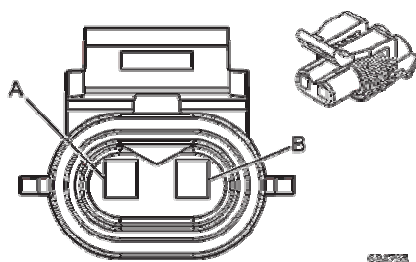

连接器零件信息

线束：转速传感器跨接线

原装设备制造商：12052643

维修件：12101858

说明：2 路F Metri-Pack 150 系列，密封型（RD(红色)）

端子零件信息

端接引线：待定

拆卸工具：待定

诊断测试探针：待定

端子/托架：待定


芯子/绝缘夹：待定

X416 左后轮转速传感器跨接线至转速传感器

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
A	0.3	BU（蓝色）	884	-	左后车轮速度传感器信号	A	0.3	BU（蓝色）	884	-
B	0.3	BU（蓝色）	7128	-	左后车轮速度传感器信号	B	0.3	BU（蓝色）	7128	-

K	0.3	OG (橙色)	5186	-	左侧挂车转向信号 灯	K	0.3	OG (橙色)	5186	-
L	-	-	-	-	低速GMLAN 串行数 据	L	0.5	D-GN (深绿 色)	5060	不带UTJ 和UFR
							0.5	D-GN (深绿 色)	5060	不带UTJ
M	-	-	-	-	未使用	M	-	-	-	-
N	2	BK (黑色)	550	-	搭铁	N	2	BK (黑色)	550	不带UTJ
P	-	-	-	-	后雾灯电源电压	P	0.5	OG (橙色)	122	不带UTJ
R	0.85	WH (白色)	5190	-	挂车雾灯	R	0.85	WH (白色)	5190	UJT
S	0.3	GY (灰色)	2555	-	挂车连接信号	S	0.3	D-BU (深蓝 色)	5992	UTJ
					倒车辅助系统停用 信号		0.3	GY (灰色)	2555	UD7 带 UTJ

X500 车身线束至驾驶员车门线束

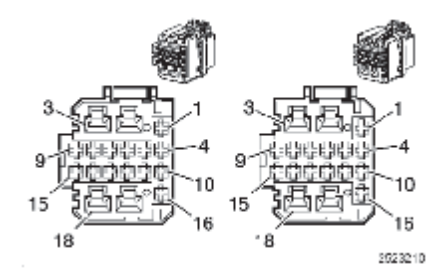


连接器零件信息

线束类型：车身
原装设备接头：1-1743611-2
维修件接头：19178208
说明：18 路F 1.5 Timer 2.8 混合系列（NA（无色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

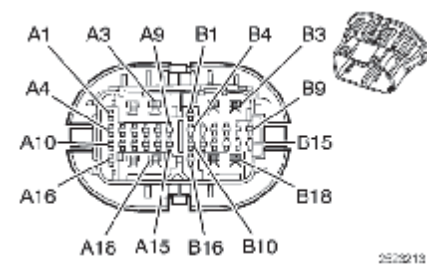

连接器零件信息

线束类型：驾驶员车门
原装设备接头：1-1743265-1
维修件接头：由线束提供- 参见“配件目录”
说明：36 路M 1.5 Timer 2.8 混合系列，密封型（WH（白色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

X500 车身线束至驾驶员车门线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	0.3	GY/BK （ 灰色/ 黑 色）	745	-	左前车门未 关开关信号	A1	0.3	TN/WH （ 棕黄色/ 白色）	746	-


1	-	-	-	长轴距	未使用	B1	-	-	-	长轴距
2	1.25	TN (棕黄色)	167	左驾	右前电动车窗主开关下降信号	B2	1.25	TN (棕黄色)	167	左驾
3	1.25	L-BU (浅蓝色)	166	左驾	右前电动车窗主开关上升信号	B3	1.25	L-BU (浅蓝色)	166	左驾
4	1.25	D-GN (深绿色)	5048	长轴距左驾	左后电动车窗开关快速信号	B4	-	-	-	-
5	-	-	-	-	未使用	B5	-	-	-	-
6	1.25	PU (紫色)	169	长轴距左驾	左后电动车窗主开关下降信号	B6	1.25	PU (紫色)	169	-
7	0.3	L-GN (浅绿色)	1123	右驾	门锁钥匙开关锁定信号	B7	1.25	L-GN (浅绿色)	170	短轴距
	0.3	L-GN (浅绿色)	170	左驾	右后电动车窗主开关上升信号					
8	-	-	-	右驾	未使用	B8	1.25	PU (紫色)	171	短轴距
	1.25	PU (紫色)	171	左驾	右后电动车窗主开关下降信号					
9	-	-	-	-	未使用	B9	-	-	-	-
10	0.3	TN (棕黄色)	126	左驾	左前车门打开开关信号	B10	0.5	TN (棕黄色)	126	不带AJ7、AWX、AYO的短轴距
11	0.3	L-GN (浅绿色)	1123	左驾	门锁钥匙开关锁定信号	B11	0.5	L-GN (浅绿色)	1123	不带AJ7、AWX、AYO的短轴距
B12	0.3	PU (紫色)	1124	左驾	门锁钥匙开关解锁信号	B12	0.5	PU (紫色)	1124	-
13	0.3	PK/BK (粉红色/黑色)	780	左驾	驾驶员门锁开关锁止信号	B13	0.5	PK/BK (粉红色/黑色)	780	-
14	-	-	-	右驾	未使用	B14	0.5	OG/BK (橙色/黑色)	781	短轴距
	0.3	OG/BK (橙色/黑色)	781	左驾	驾驶员门锁开关解锁信号					
B15	0.85	TN (棕黄色)	294	-	门锁执行器解锁控制	B15	0.85	TN (棕黄色)	294	-
	0.85	TN (棕黄色)	694	右驾	驾驶员侧门锁执行器解锁控制					
B16	0.85	GY (灰色)	295	-	门锁执行器锁止控制	B16	0.85	GY (灰色)	295	-
B17	0.85	D-BU (深蓝色)	1307	左驾	电动车窗主开关锁止信号	B17	0.5	D-BU (深蓝色)	1307	短轴距
	1.25	YE (黄色)	643	左驾	附件电压					
		YE (黄		短轴距右						

B18	1. 25	色)	743	驾	附件电压	B18	0. 5	YE (黄色)	643	短轴距
	1. 25	D-BU (深蓝色)	1307	长轴距右驾	电动车窗主开关锁止信号					

3	-	-	-	-	未使用	A3	-	-	-	-
4	0.5	L-BU (浅蓝色)	191	DLR	左侧折叠式后视镜电机收缩控制	A4	0.5	L-BU (浅蓝色)	191	DLR
5	0.3	OG/WH (橙色/白色)	881	左驾	左侧后视镜电机向右控制	A5	0.3	OG/WH (橙色/白色)	881	左驾
6	0.3	PU/WH (紫色/白色)	889	左驾	右侧后视镜电机向下控制	A6	0.3	PU/WH (紫色/白色)	889	左驾
7	A7	YE (黄色)	1496	-	后视镜电机向右/ 向上控制	A7	0.3	YE (黄色)	1496	-
8	0.3	OG (橙色)	267	-	后视镜加热器元件电压	A8	0.3	OG (橙色)	267	-
9	-	-	-	-	未使用	A9	-	-	-	-
10	0.3	YE (黄色)	190	DLR	左侧折叠式后视镜电机伸展控制	A10	0.3	YE (黄色)	190	DLR
11	-	-	-	短轴距	未使用	A11	-	-	-	短轴距
	0.5	GY/BK (灰色/ 黑色)	690	长轴距	门控灯继电器控制		0.5	GY/BK (灰色/ 黑色)	690	长轴距
12	-	-	-	-	未使用	A12	-	-	-	-
13	0.5	D-BU/W H (深蓝色/ 白色)	1315	-	右前转向信号灯电源电压	A13	0.5	D-BU/W H (深蓝色/ 白色)	1315	-
14	-	-	-	-	未使用	A14	-	-	-	-
15	-	-	-	-	未使用	A15	-	-	-	-
16	-	-	-	-	未使用	A16	-	-	-	-
17	0.5	D-GN (深绿色)	117	左驾	右前扬声器信号(-) (1)	A17	0.5	D-GN (深绿色)	117	-
18	0.5	TN (棕黄色)	201	-	左前扬声器 (+) (1)	A18	0.5	TN (棕黄色)	200	-
1	-	-	-	-	未使用	B1	-	-	-	-
2	0.3	TN (棕黄色)	167	左驾	右前电动车窗主开关下降信号	B2	0.3	TN (棕黄色)	167	右驾
3	1.25	L-BU (浅蓝色)	166	左驾	右前电动车窗主开关上升信号	B3	1.25	L-BU (浅蓝色)	166	左驾
4	0.5	BN (棕色)	5910	带AF8的左驾	车门双锁执行器锁止控制	B4	0.5	BN (棕色)	5910	AF8
5	-	-	-	-	未使用	B5	-	-	-	-
6	-	-	-	-	未使用	B6	-	-	-	-
7	0.3	L-GN (浅绿色)	1123	UA6	门锁钥匙开关锁定信号	B7	0.3	L-GN (浅绿色)	1123	UA6
8	-	-	-	-	未使用	B8	-	-	-	-
9	-	-	-	-	未使用	B9	-	-	-	-
10	-	-	-	右驾	未使用	B10	0.5	D-BU (深蓝色)	2104	AJ7, AWX, AYO
	0.5	D-BU (深蓝色)	2104	AJ7, AWX, AYO	右侧碰撞模块低电平控制					
11	0.5	GY (灰色)	2103	AJ7, AWX, AYO	右侧碰撞模块高电平控制	B11	0.5	GY (灰色)	2103	AJ7, AWX, AYO

12	-	-	-	-	未使用	B12	-	-	-	-
13	0.5	PU (紫色)	1124	-	门锁钥匙开关 解锁信号	B13	0.5	PU (紫色)	1124	-
14	-	-	-	-	未使用	B14	-	-	-	-
15	0.5	TN (棕黄 色)	294	-	门锁执行器解 锁控制	B15	0.85	TN (棕黄 色)	294	-
16	0.85	GY (灰色)	295	-	门锁执行器锁 止控制	B16	0.85	GY (灰色)	295	-
17	-	-	-	-	未使用	B17	-	-	-	-
18	1.25	D-BU (深蓝 色)	1307	长轴距	电动车窗主开 关锁止信号	B18	2.0	D-BU (深蓝 色)	1307	长轴距

X700 车身线束至左后车门线束

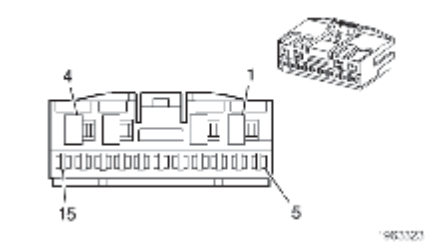


连接器零件信息

线束：车身
原装设备制造商：1743262-1
维修件：19178199
说明：15 路F 1.5/2.8 系列（NA（无色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

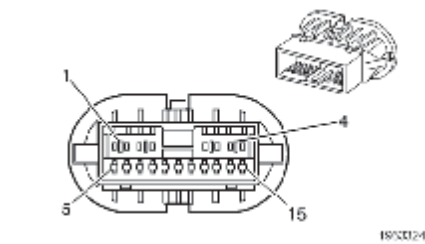

连接器零件信息

线束：车门
原装设备制造商：0-1743259-1
维修件：由线束提供- 参见“配件目录”
说明：15 路M 1.5/2.8 系列（WH（白色））

端子零件信息


端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

X700 车身线束至左后车门线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	0.75	D-GN （深绿色）	168	长轴距	左后电动车窗主开关上升信号	1	1.25	D-GN （深绿色）	168	长轴距
					左后电动车窗					

2	0.75	PU (紫色)	169	长轴距	主开关下降信号	2	1.25	PU (紫色)	169	长轴距
3	-	-	-	-	未使用	3	-	-	-	-
4	0.75	D-BU (深蓝色)	1307	-	电动车窗主开关锁止信号	4	1.25	D-BU (深蓝色)	1307	-
5	0.75	D-GN (深绿色)	168	长轴距	左后电动车窗主开关上升信号	5	1.25	D-GN (深绿色)	168	长轴距
	-	-	-	带A31的短轴距	未使用		-	-	-	带A31的短轴距
6	0.85	TN (棕黄色)	294	-	门锁执行器解锁控制	6	0.85	TN (棕黄色)	294	-
7	0.5	BN (棕色)	199	-	左后扬声器(+)	7	0.5	BN (棕色)	199	-
8	0.5	YE (黄色)	116	-	左后扬声器信号(-)	8	0.5	YE (黄色)	116	UX8
9	-	-	-	-	未使用	9	-	-	-	-
10	0.85	GY (灰色)	295	-	门锁执行器锁止控制	10	0.85	GY (灰色)	295	-
11	-	-	-	-	未使用	11	-	-	-	-
12	0.85	BN (棕色)	5910	-	车门双锁执行器锁止控制	12	0.85	BN (棕色)	5910	-
13	-	-	-	-	未使用	13	-	-	-	-
14	0.3	GY/BK (灰色/ 黑色)	745	-	左前车门未关开关信号	14	0.5	GY/BK (灰色/ 黑色)	746	-
15	0.3	BK (黑色)	450	-	搭铁	15	0.5	BK (黑色)	450	-

X800 车身线束至右后车门线束

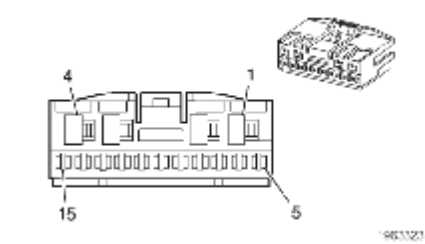


连接器零件信息

线束：车身
原装设备制造商：1743262-1
维修件：19178199
说明：15 路F 1.5/2.8 系列（NA（无色））

端子零件信息

端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

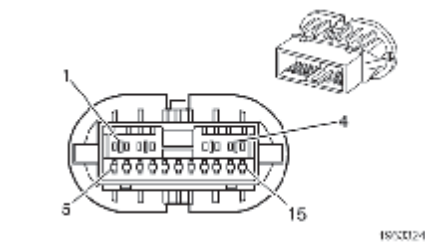

连接器零件信息

线束：车门
原装设备制造商：0-1743259-1
维修件：由线束提供- 参见“配件目录”
说明：15 路M 1.5/2.8 系列（WH（白色））

端子零件信息


端接引线：待定
拆卸工具：待定
诊断测试探针：待定
端子/托架：待定
芯子/绝缘夹：待定

X800 车身线束至右后车门线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	1.25	L-GN （ 浅绿色）	170	长轴距	右后电动车窗主开关上升信号	1	1.25	L-GN （ 浅绿色）	170	长轴距
2	1.25	PU （ 紫色）	171	长轴	右后电动车窗主	2	1.25	PU （ 紫色）	171	长轴


				距	开关下降信号					距
3	—	—	—	—	未使用	3	—	—	—	—
4	0.75	D-BU (深蓝色)	1307	—	电动车窗主开关锁止信号	4	1.25	D-BU (深蓝色)	1307	—
5	—	—	—	—	未使用	5	—	—	—	—
6	0.85	TN (棕黄色)	294	—	门锁执行器解锁控制	6	0.85	TN (棕黄色)	294	—
7	0.5	D-BU (深蓝色)	46	—	右后扬声器(+)	7	0.5	D-BU (深蓝色)	46	—
8	0.5	L-BU (浅蓝色)	115	—	右后扬声器信号(-)	8	0.5	L-BU (浅蓝色)	115	—
9	—	—	—	—	未使用	9	—	—	—	—
10	0.85	GY (灰色)	295	—	门锁执行器锁止控制	10	0.85	GY (灰色)	295	—
11	—	—	—	—	未使用	11	—	—	—	—
12	0.85	BN (棕色)	5910	—	车门双锁执行器锁止控制	12	0.85	BN (棕色)	5910	—
13	—	—	—	—	未使用	13	—	—	—	—
14	0.3	TN/WH (棕黄色/ 白色)	746	—	右前车门未关开关信号	14	0.3	TN/WH (棕黄色/ 白色)	746	—
15	0.3	BK (黑色)	450	—	搭铁	15	0.3	BK (黑色)	450	—

X901 举升门线束至举升门跨接线束

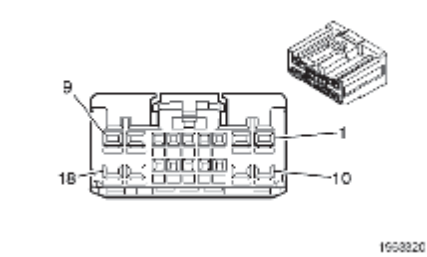

连接器零件信息

线束类型：举升门
原装设备接头：13584549
维修件接头：由线束提供- 参见“配件目录”
说明：18 路F 64/1.5 系列（BK（黑色））

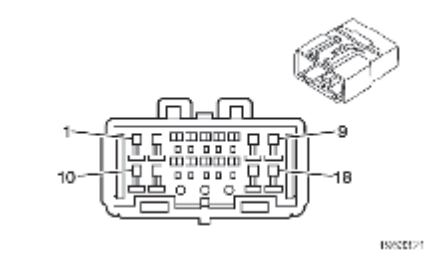

连接器零件信息

线束类型：举升门跨接线
原装设备接头：13584548
维修件接头：由线束提供- 参见“配件目录”
说明：18 路M 64/1.5 系列（BK（黑色））

X901 举升门线束至举升门跨接线束

针脚	尺寸	颜色	电路	选装件	功能	针脚	尺寸	颜色	电路	选装件
1	0.85	TN（棕黄色）	294	-	门锁执行器解锁控制	1	0.85	TN（棕黄色）	294	-
2	0.85	D-GN（深绿色）	392	-	后窗洗涤液泵控制	2	0.85	D-GN（深绿色）	392	-
3	0.3	GY（灰色）	391	-	后窗刮水器开关信号	3	0.3	GY（灰色）	391	-
4	-	-	-	-	未使用	4	-	-	-	-
5	0.5	OG（橙色）	6201	UVC	摄像机电源电压	5	0.5	OG（橙色）	6201	UVC
6	0.5	TN/BK（棕黄色/黑色）	6202	UVC	摄相机搭铁	6	0.5	TN/BK（棕黄色/黑色）	6202	UVC
7	0.5	GY（灰色）	6208	UVC	同轴摄像机信号	7	0.5	GY（灰色）	6208	UVC
8	1.25	RD/WH（红色/白色）	2240	-	蓄电池正极电压	8	1.25	RD/WH（红色/白色）	2240	-
9	0.5	GN/RD（绿色/红色）	6846	-	后牌照灯电源电压	9	0.5	GN/RD（绿色/红色）	6846	-
10	0.85	GY（灰色）	295	-	门锁执行器锁止控制	10	0.85	GY（灰色）	295	-

11	2	PU (紫色)	293	-	后窗除雾元件电源电压	11	2	PU (紫色)	293	-
12	-	-	-	-	未使用	12	-	-	-	-
13	0.3	RD/BN (红色/ 棕色)	9000	-	唤醒	13	0.3	RD/BN (红色/ 棕色)	9000	-
14	0.5	TN (棕黄色)	6188	-	举升门玻璃/ 行李 厢电机释放控制	14	0.5	TN (棕黄色)	6188	-
15	0.5	裸线	6799	UVC	摄像机护罩	15	0.5	裸线	6799	UVC
16	0.5	WH (白色)	6798	UVC	摄相机视频信号	16	0.5	WH (白色)	6798	UVC
17	0.85	L-BU (浅蓝 色)	20	-	制动灯电源电压	17	0.85	L-BU (浅蓝 色)	20	-
18	2	BK (黑色)	650	-	搭铁	18	2	BK (黑色)	650	-