


11.3.2.3 车辆分区策略（乘用车）

所有搭铁、直列式连接器、穿线护环和星形连接器都有相应的识别编号，与其在车辆上的位置相对应。下表对编号系统进行了说明。

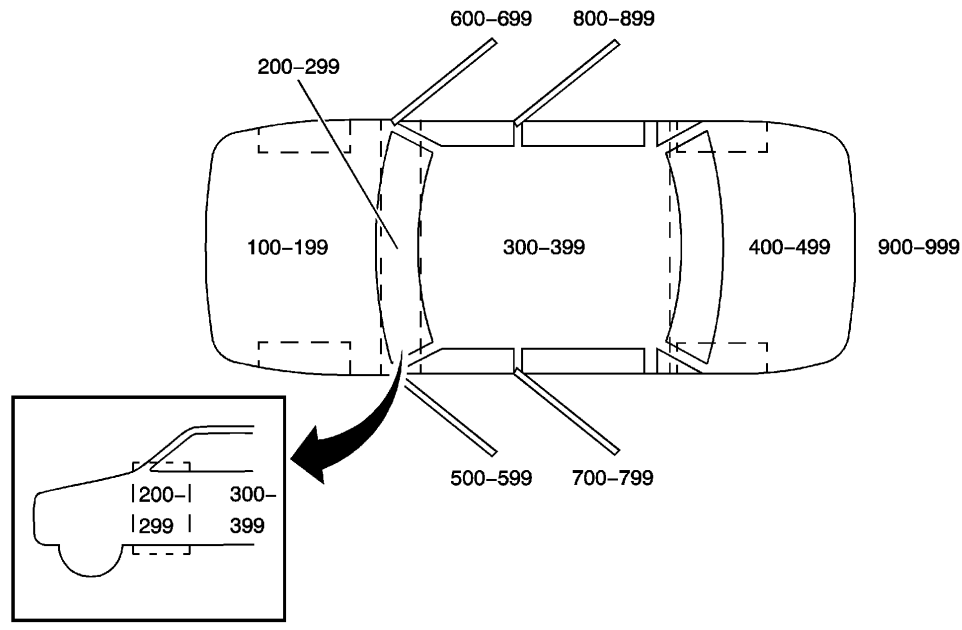

车辆分区策略（乘用车）

引出编号	区位说明
100-199	发动机舱 – 仪表板前方的所有区域 注意：001-099 是发动机舱备用编号 – 仅在 100-199 的所有编号已用完时才使用
200-299	仪表板区域内
300-399	乘客舱 – 从仪表板到后轮罩
400-499	行李厢 – 从后轮罩到车辆后部
500-599	左前门内
600-699	右前门内
700-799	左后门内
800-899	右后门内
900-999	行李厢盖或尾门内