

2.3 仪表板和控制台装饰件

2.3.1 规格


2.3.1.1 紧固件紧固规格

紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	英制
驾驶员信息显示屏嵌框螺钉	2.5N·m	23 英寸磅力
驾驶员信息显示屏螺钉	2.5N·m	23 英寸磅力
前地板控制台螺钉	2.5N·m	23 英寸磅力
前地板控制台储物托盘螺钉	2.5N·m	23 英寸磅力
前地板控制台扶手螺栓	2.5N·m	23 英寸磅力
仪表板托架支撑螺栓	9N·m	80 英寸磅力
仪表板托架支撑螺钉	2.5N·m	23 英寸磅力
组合仪表螺钉	2.5N·m	23 英寸磅力
组合仪表显示屏开关螺钉	1.5N·m	13 英寸磅力
仪表板附件嵌框螺钉	2.5N·m	23 英寸磅力
仪表板总成螺钉	9 N·m	80 英寸磅力
仪表板螺栓	9 N·m	80 英寸磅力
仪表板螺钉	2.5N·m	23 英寸磅力
仪表板组合仪表下装饰板螺钉	2.5N·m	23 英寸磅力
仪表板储物箱托架螺栓	9 N·m	80 英寸磅力
仪表板储物箱托架螺钉	2.5N·m	23 英寸磅力
仪表板储物箱螺钉	2.5N·m	23 英寸磅力
仪表板安全气囊系统模块托架螺母	9 N·m	80 英寸磅力
仪表板下装饰垫螺钉	2.5N·m	23 英寸磅力
仪表板外出风管螺钉	2.5N·m	23 英寸磅力
仪表板转向柱下装饰盖螺栓	2.5N·m	23 英寸磅力
仪表板横梁螺栓	20N·m	15 英尺磅力
仪表板横梁撑杆螺栓	20N·m	15 英尺磅力
仪表板上储物箱螺钉	2.5N·m	23 英寸磅力
仪表板上装饰垫螺钉	2.5N·m	23 英寸磅力
转向柱下装饰盖螺栓	2.5N·m	23 英寸磅力

2.3.2 维修指南

2.3.2.1 仪表板隔音垫密封件的更换

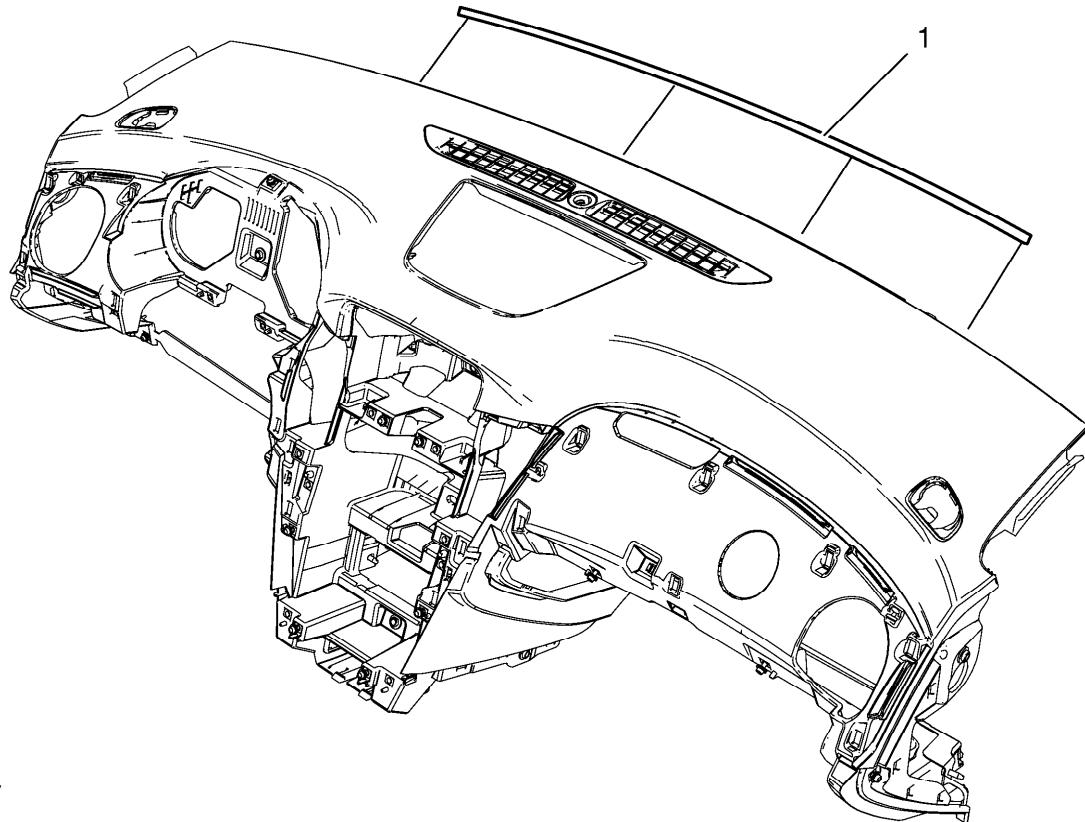


2027402

仪表板隔音垫密封件的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下仪表板总成。参见“仪表板总成的更换”。	
1	仪表板隔音垫密封件

2.3.2.2 转向柱上装饰盖的更换

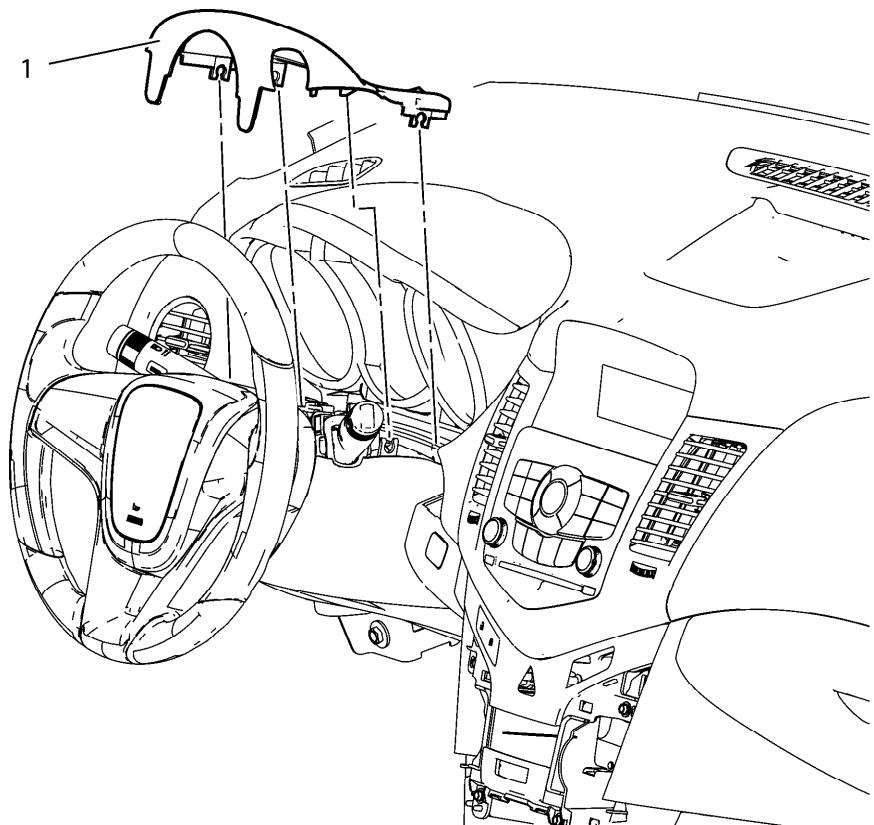


2027282

转向柱上装饰盖的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下组合仪表。参见“组合仪表的更换”	
1	仪表板转向柱上装饰盖总成


2.3.2.3 转向柱下装饰盖的更换

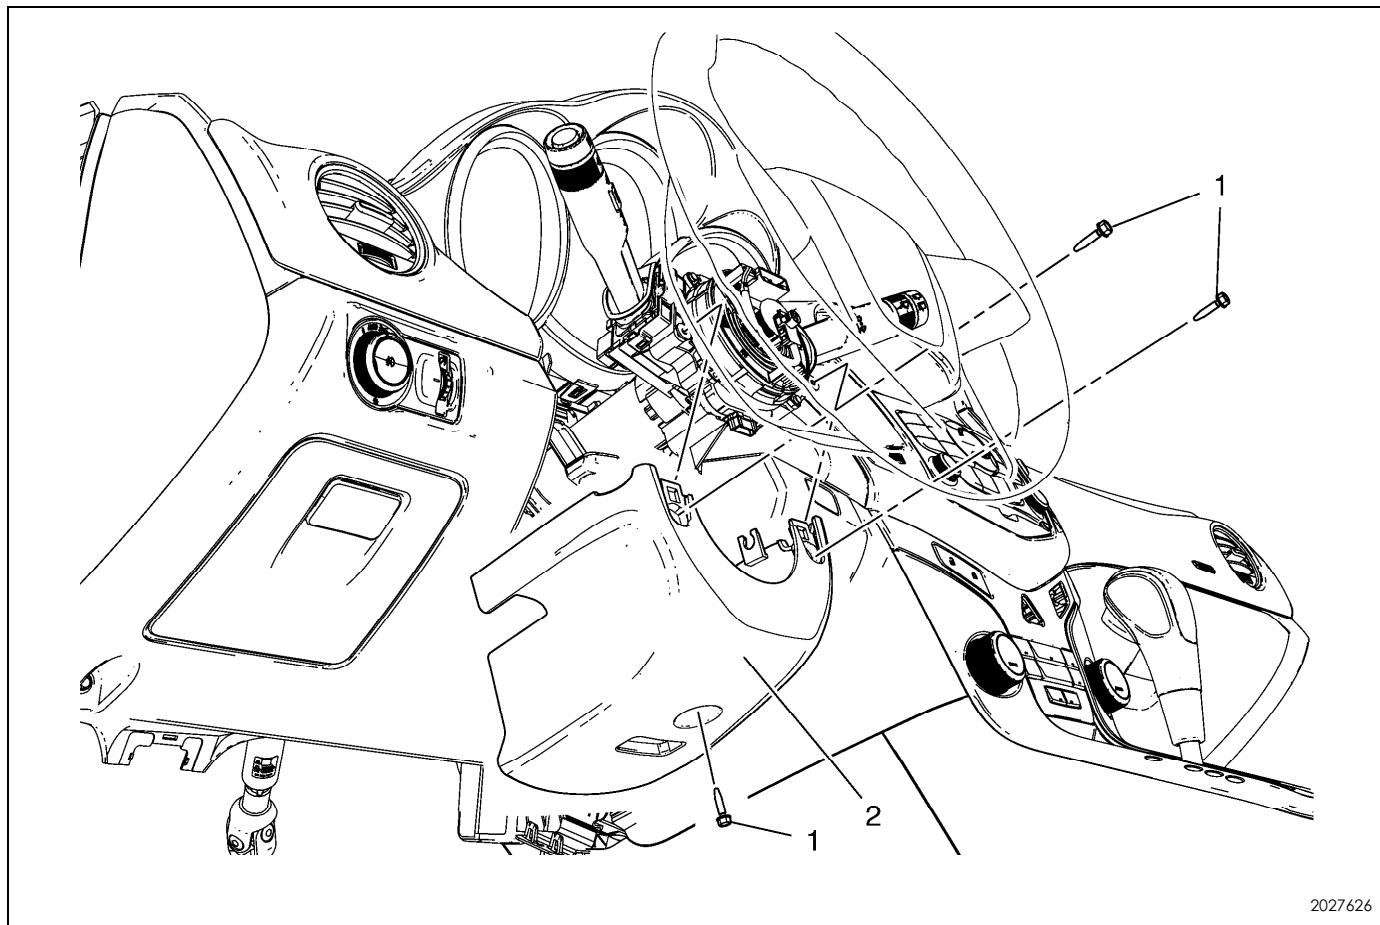

转向柱下装饰盖的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下转向柱上装饰盖。参见“转向柱上装饰盖的更换”。	
1	转向柱下装饰盖螺栓（数量：3） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 2.5牛米（23英寸磅力）
2	仪表板转向柱下装饰盖总成


2.3.2.4 仪表板中央上装饰条的更换

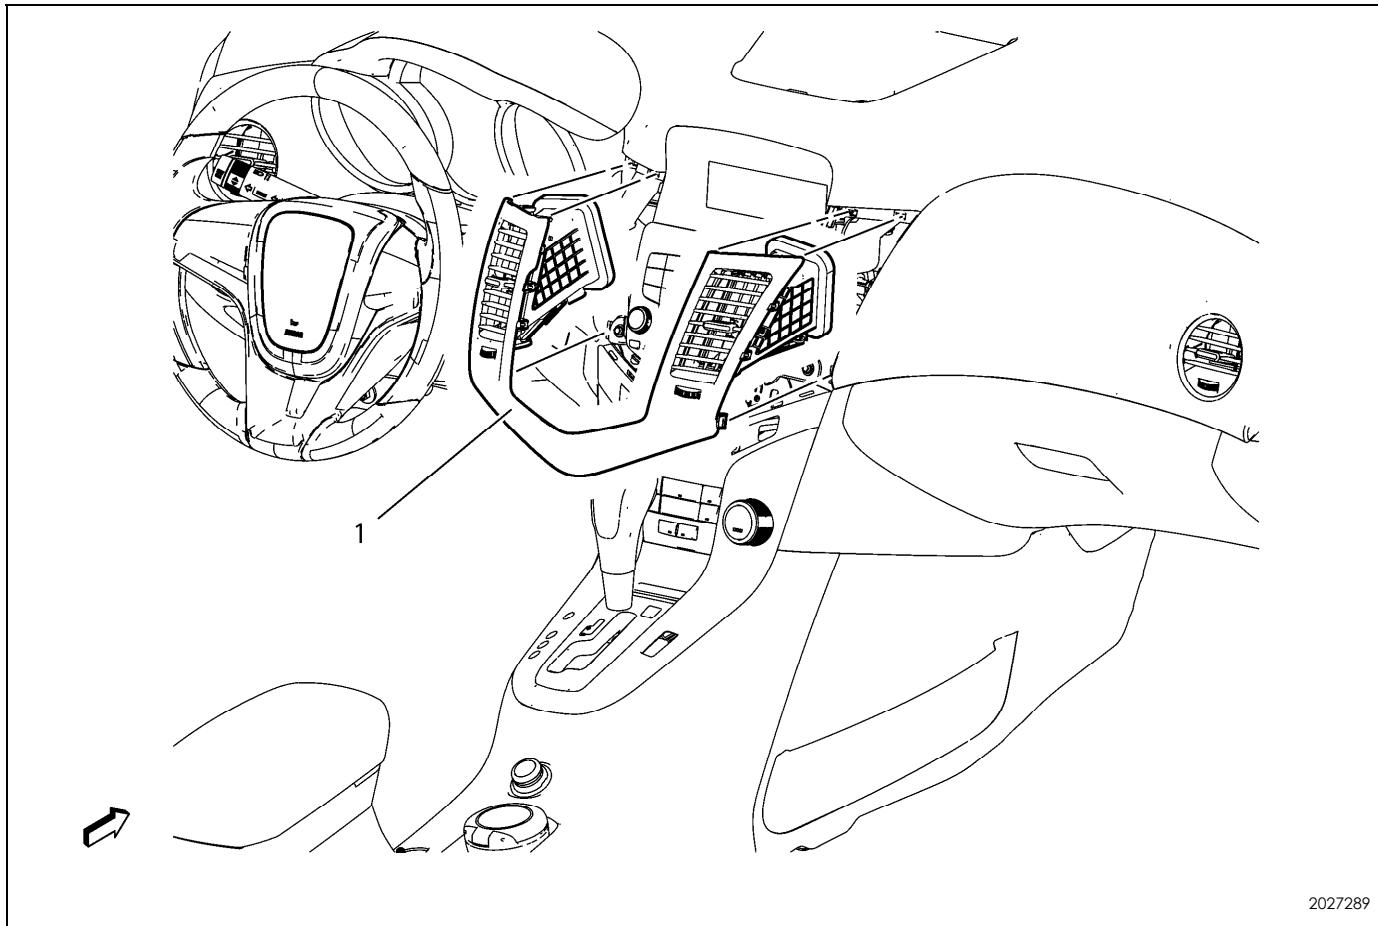

仪表板中央上装饰条的更换

引出编号	部件名称
1	仪表板中央上装饰条总成 程序 1. 使用平刃塑料装饰工具拆下仪表板中央上装饰条。 2. 更换仪表板中央上装饰条时，拆下两个仪表板中央出风口。参见“仪表板中央出风口的更换”。

2.3.2.5 仪表板右侧上装饰板的更换

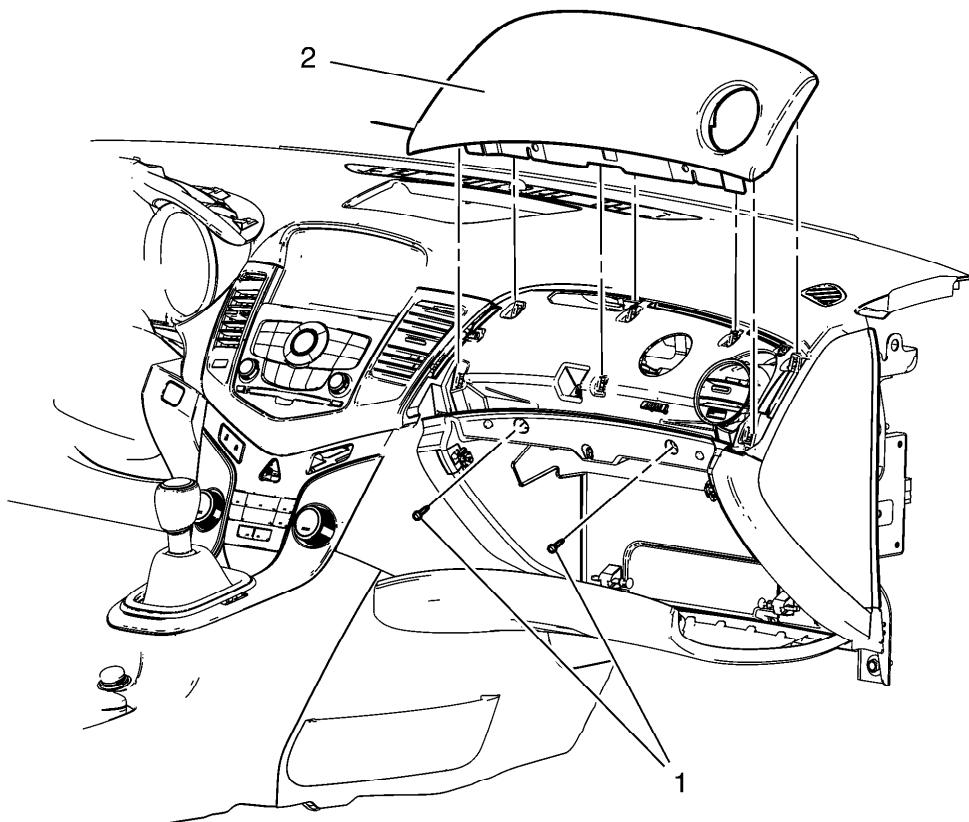


2027058

仪表板右侧上装饰板的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下仪表板储物箱。参见“仪表板储物箱的更换”。	
1	仪表板上装饰板螺钉（数量：2） 告诫：参见“有关紧固件的告诫” 紧固 2.5牛米（22英寸磅力）
2	仪表板上装饰板总成


2.3.2.6 仪表板左侧上装饰板的更换

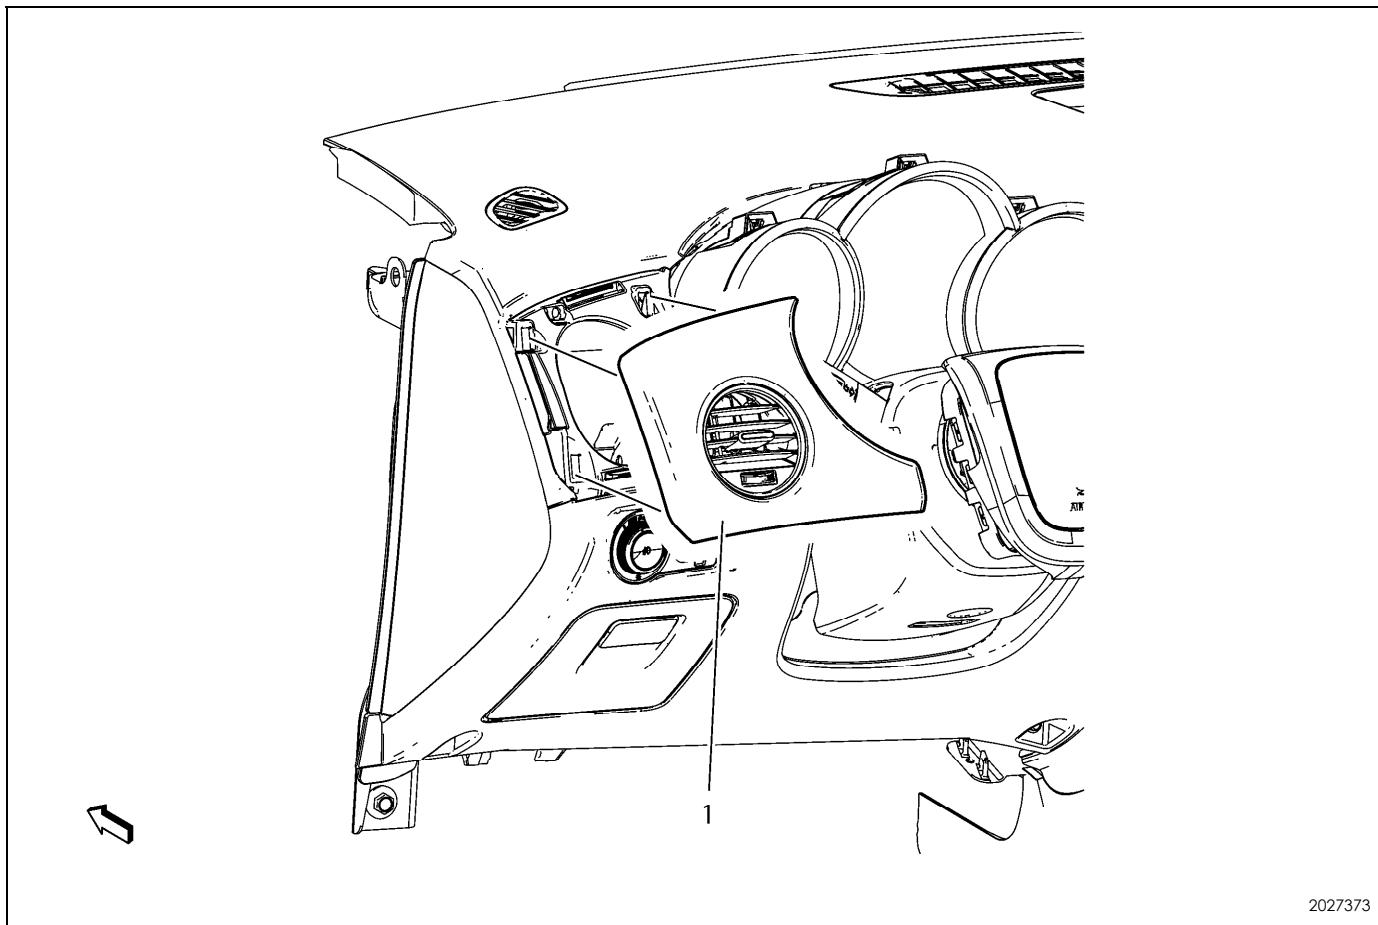

仪表板左侧上装饰板的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1	1. 仪表板组合仪表下装饰板总成。参见“仪表板组合仪表装饰板的更换” 2. 拆下仪表板组合仪表。参见“组合仪表的更换” 1 仪表板左侧上装饰板 提示：更换仪表板上装饰板时，转移仪表板外出风口。


2.3.2.7 仪表板附件嵌框的更换

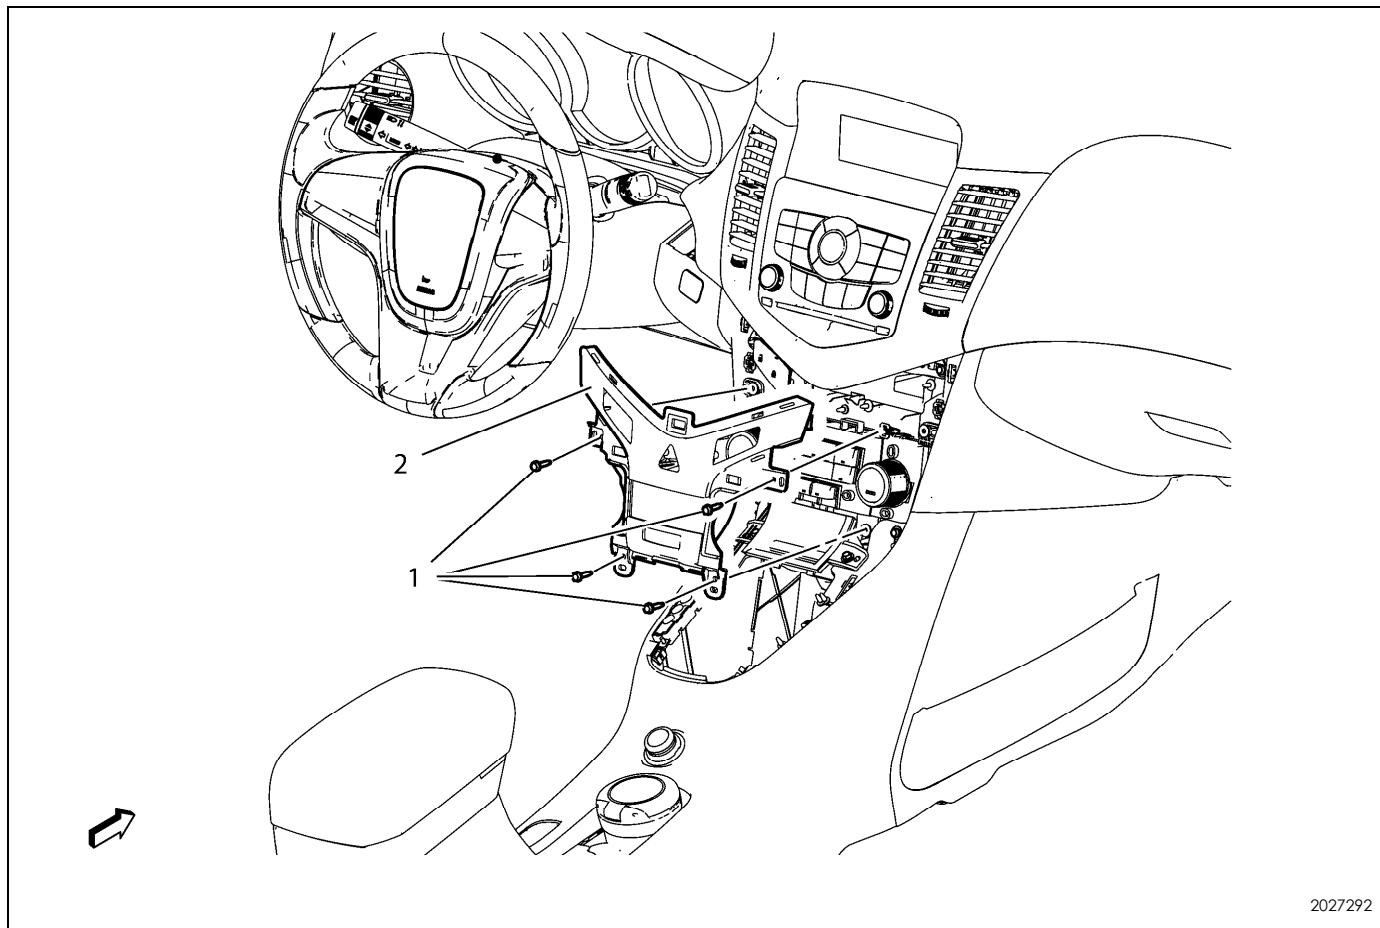

仪表板附件嵌框的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下变速器控制盖。参见“自动或手动变速器换档杆装饰盖的更换”。	
1	仪表板附件嵌框螺钉（数量：4） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 2.5牛米（23英寸磅力）。
2	仪表板附件嵌框总成


2.3.2.8 驾驶员信息显示屏嵌框的更换

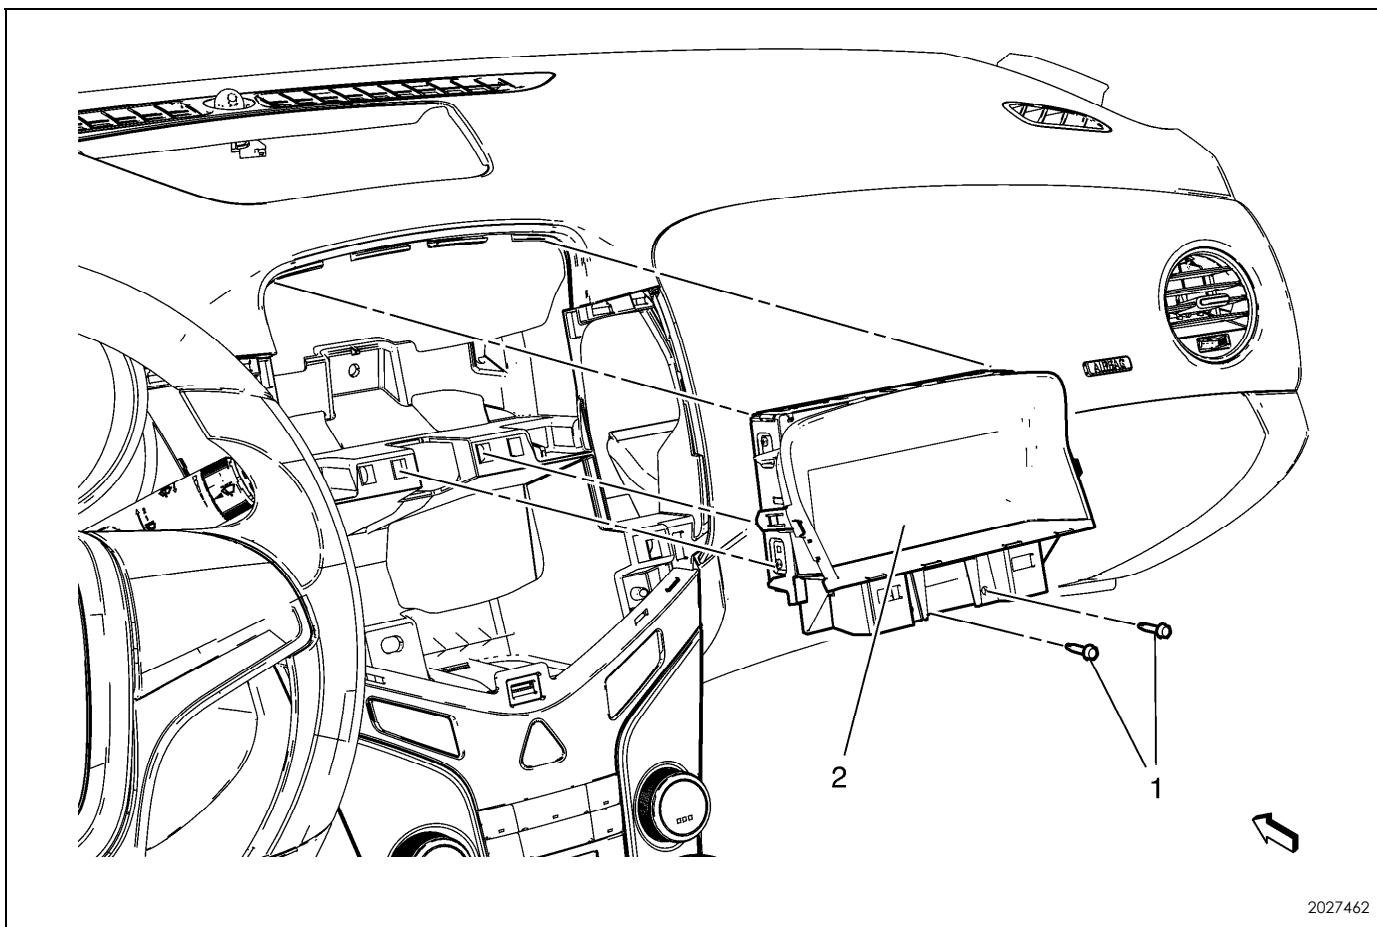

驾驶员信息显示屏嵌框的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
	拆下收音机控制模块。参见“收音机控制模块的更换”
1	驾驶员信息显示屏嵌框螺钉（数量：2） 告诫：参见“有关紧固件的告诫” 紧固 2.5牛米（23英寸磅力）
2	驾驶员信息显示屏嵌框总成 提示：更换驾驶员信息显示屏嵌框时，拆下驾驶员信息显示屏。


2.3.2.9 仪表板组合仪表装饰板的更换

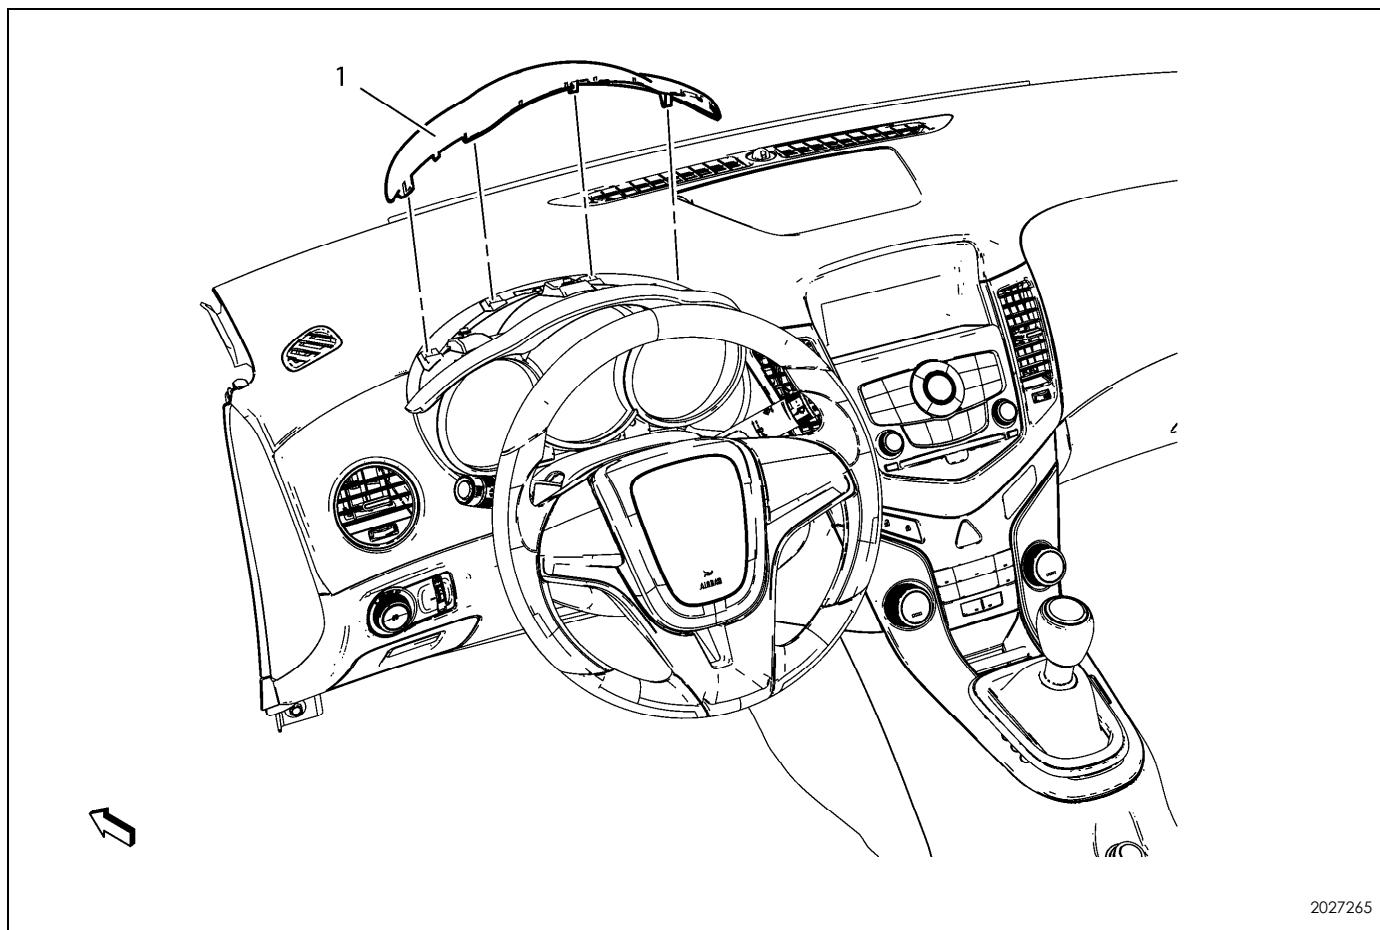

仪表板组合仪表装饰板的更换

引出编号	部件名称
1	仪表板组合仪表装饰板总成。


2.3.2.10 仪表板右侧外装饰盖的更换

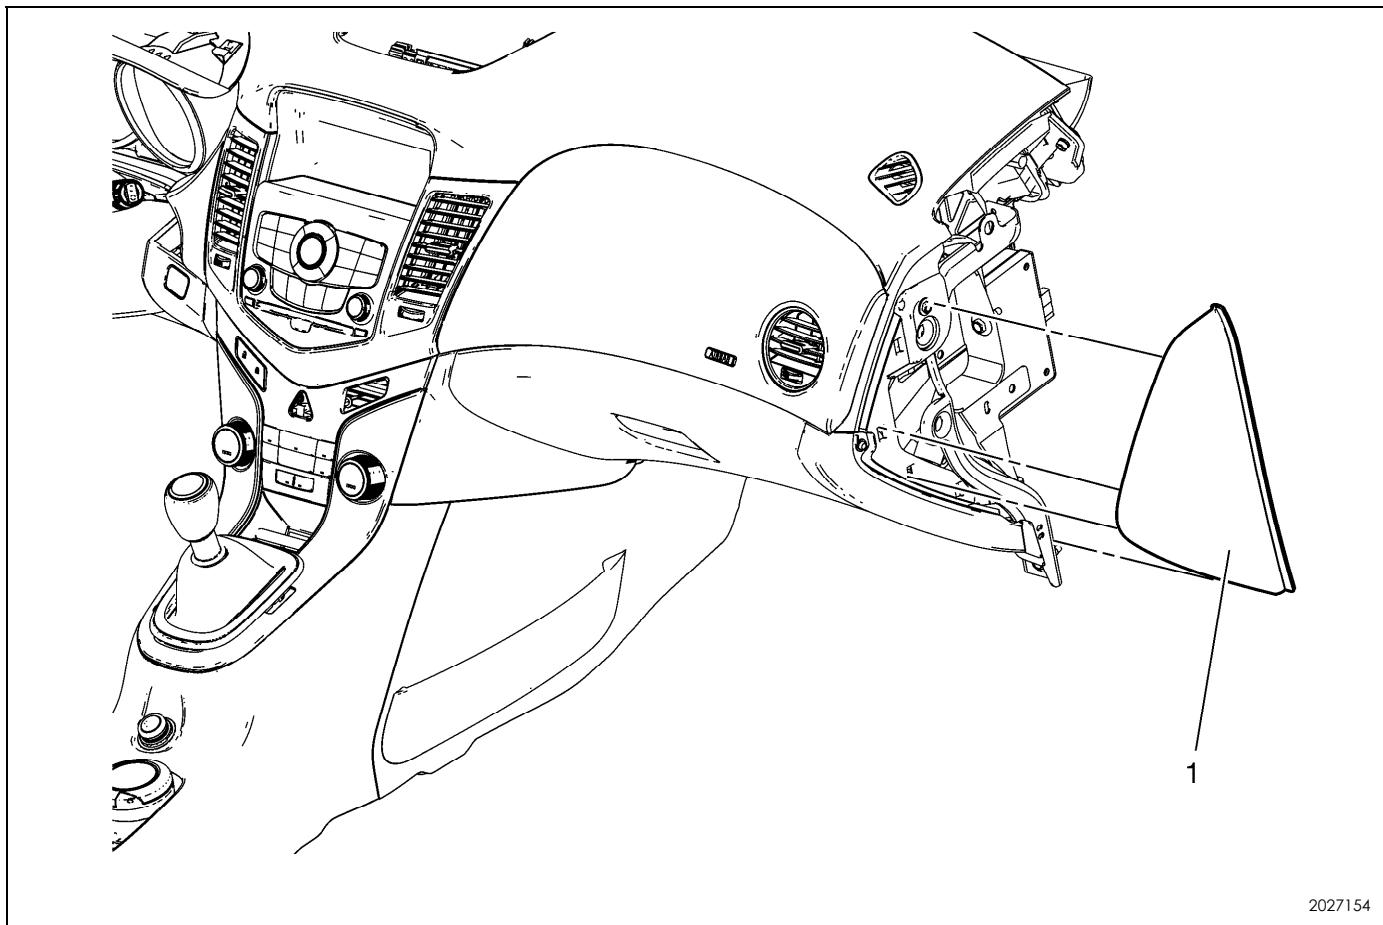

仪表板右侧外装饰盖的更换

引出编号	部件名称
1	仪表板右侧外装饰盖。

2.3.2.11 仪表板左侧外装饰盖的更换

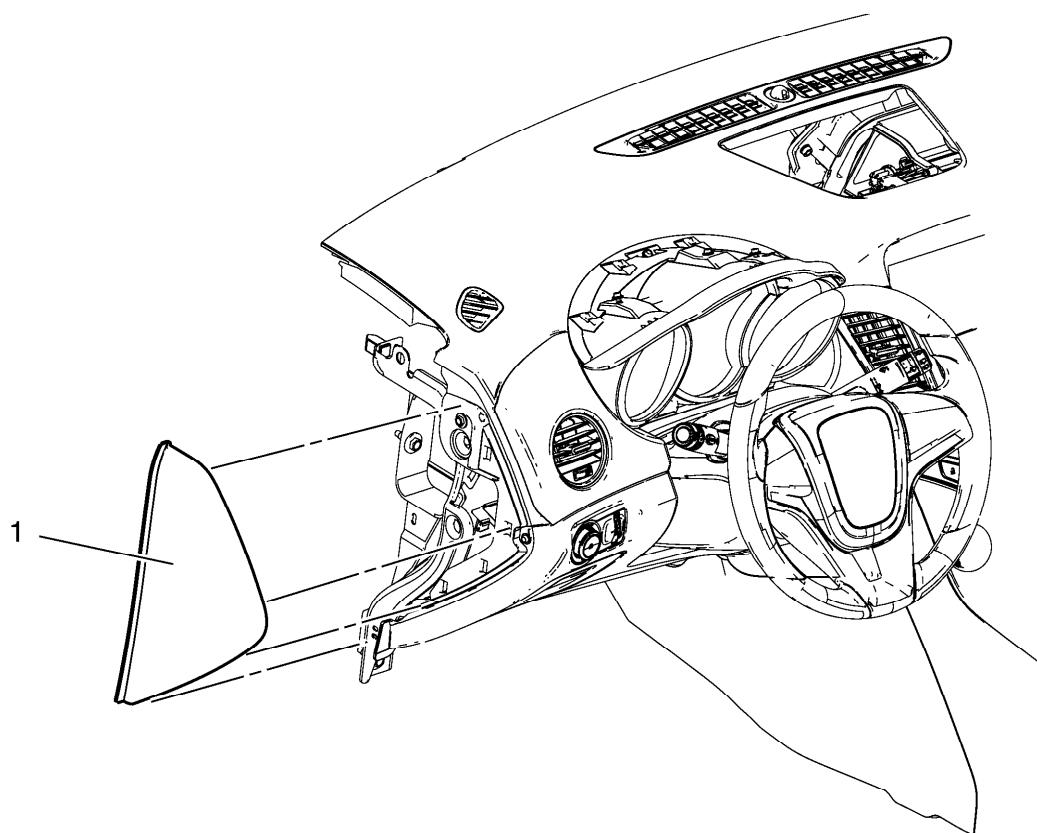


2027153

仪表板左侧外装饰盖的更换

引出编号	部件名称
1	仪表板左侧外装饰盖。


2.3.2.12 仪表板下装饰垫盖的更换

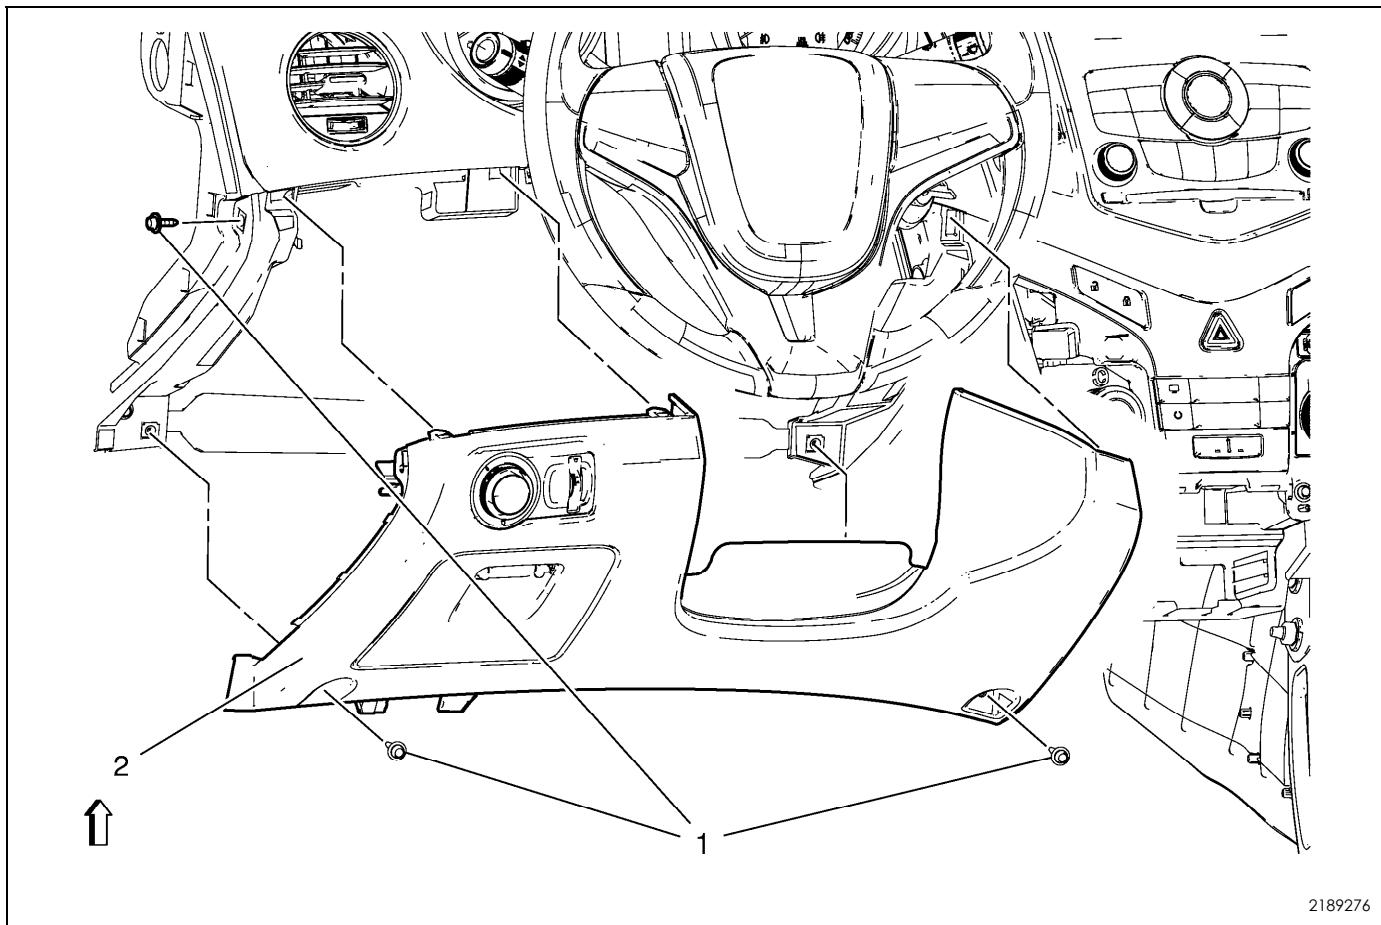

仪表板下装饰垫盖的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下左侧外装饰盖。参见“仪表板左侧外装饰盖的更换”	
1	仪表板下装饰垫盖螺钉（数量：3） 告诫： 参见“有关紧固件的告诫” 紧固 2.5牛米（23英寸磅力）
2	仪表板下装饰垫盖总成 程序 <ol style="list-style-type: none"> 1. 拆下前照灯开关。 2. 断开电气连接器。 3. 在更换下装饰垫盖时，移开所有必要的部件。

2.3.2.13 仪表板左侧下装饰板的更换

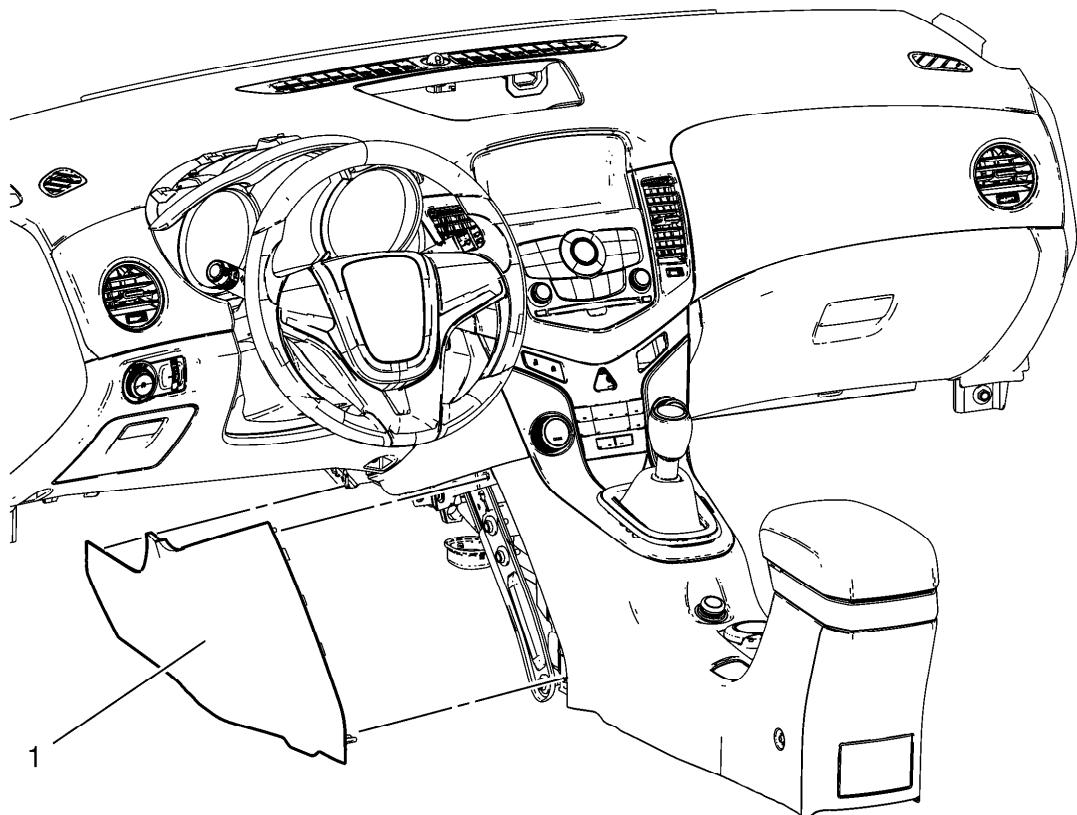


2027060

仪表板左侧下装饰板的更换

引出编号	部件名称
1	仪表板左侧下装饰板的更换

2.3.2.14 仪表板组合仪表下装饰板的更换

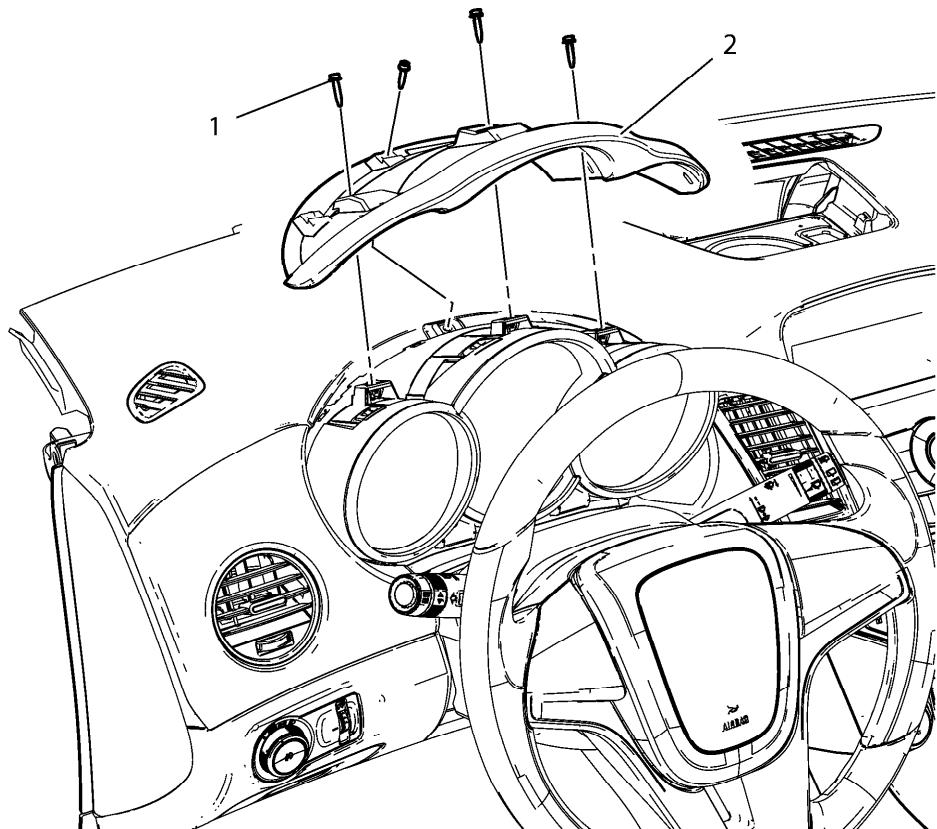


2027268

仪表板组合仪表下装饰板的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
	拆下仪表板组合仪表装饰板。参见“仪表板组合仪表装饰板的更换”。
1	仪表板组合仪表下装饰板螺钉（数量：4） 告诫： 参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 2.5牛米（23英寸磅力）
2	仪表板组合仪表下装饰板总成

2.3.2.15 仪表板右侧下装饰板的更换

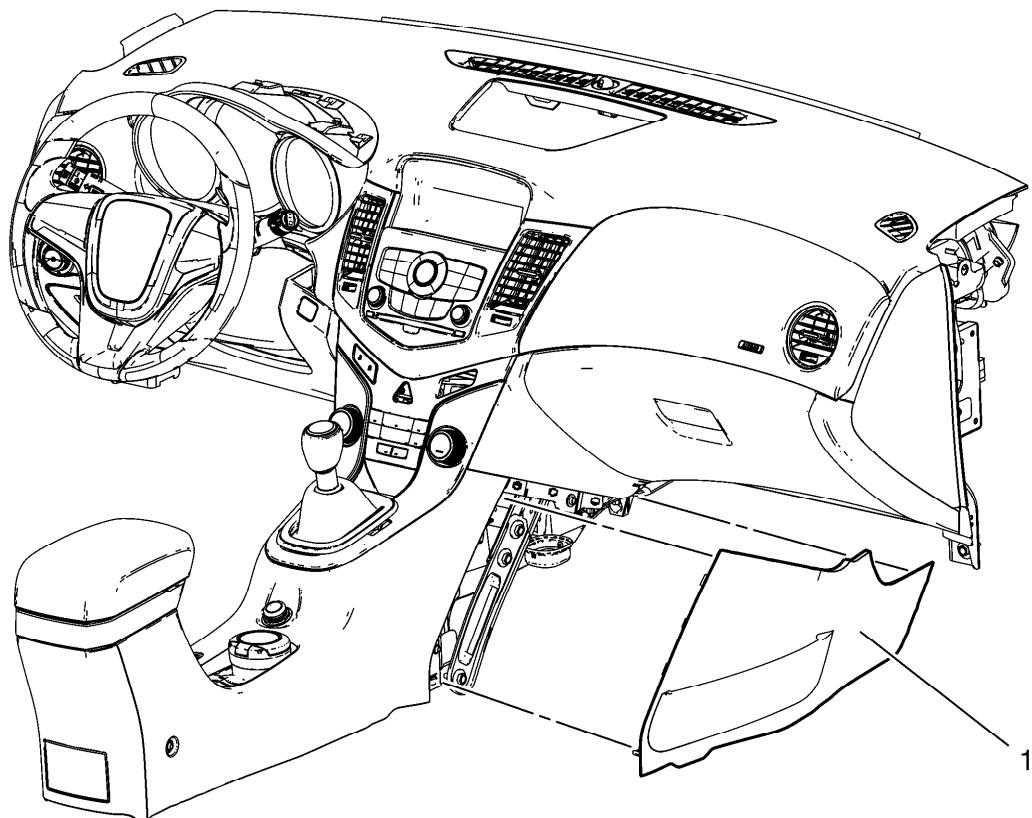


2027151

仪表板右侧下装饰板的更换

引出编号	部件名称
1	仪表板右侧下装饰板的更换

2.3.2.16 仪表板上储物箱的更换

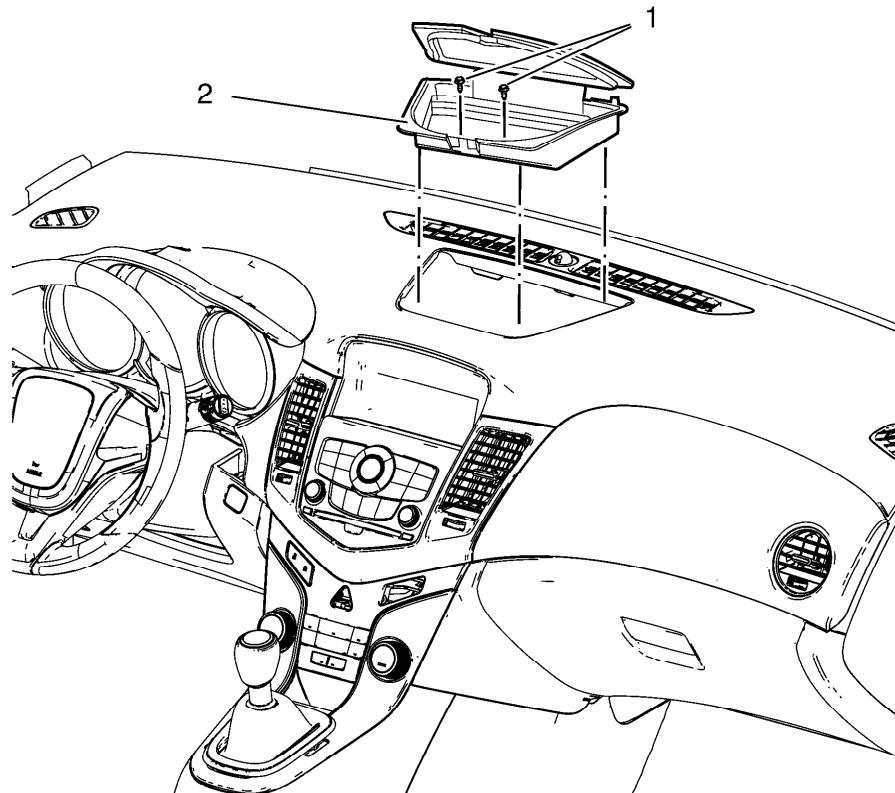


2027059

仪表板上储物箱的更换

引出编号	部件名称
1	<p>仪表板上储物箱螺钉（数量：2） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 程序 在拆下仪表板上储物箱螺钉之前，拆下衬垫。 紧固 2.5牛米（23英寸磅力）</p>
2	仪表板上储物箱总成


2.3.2.17 仪表板储物箱的更换

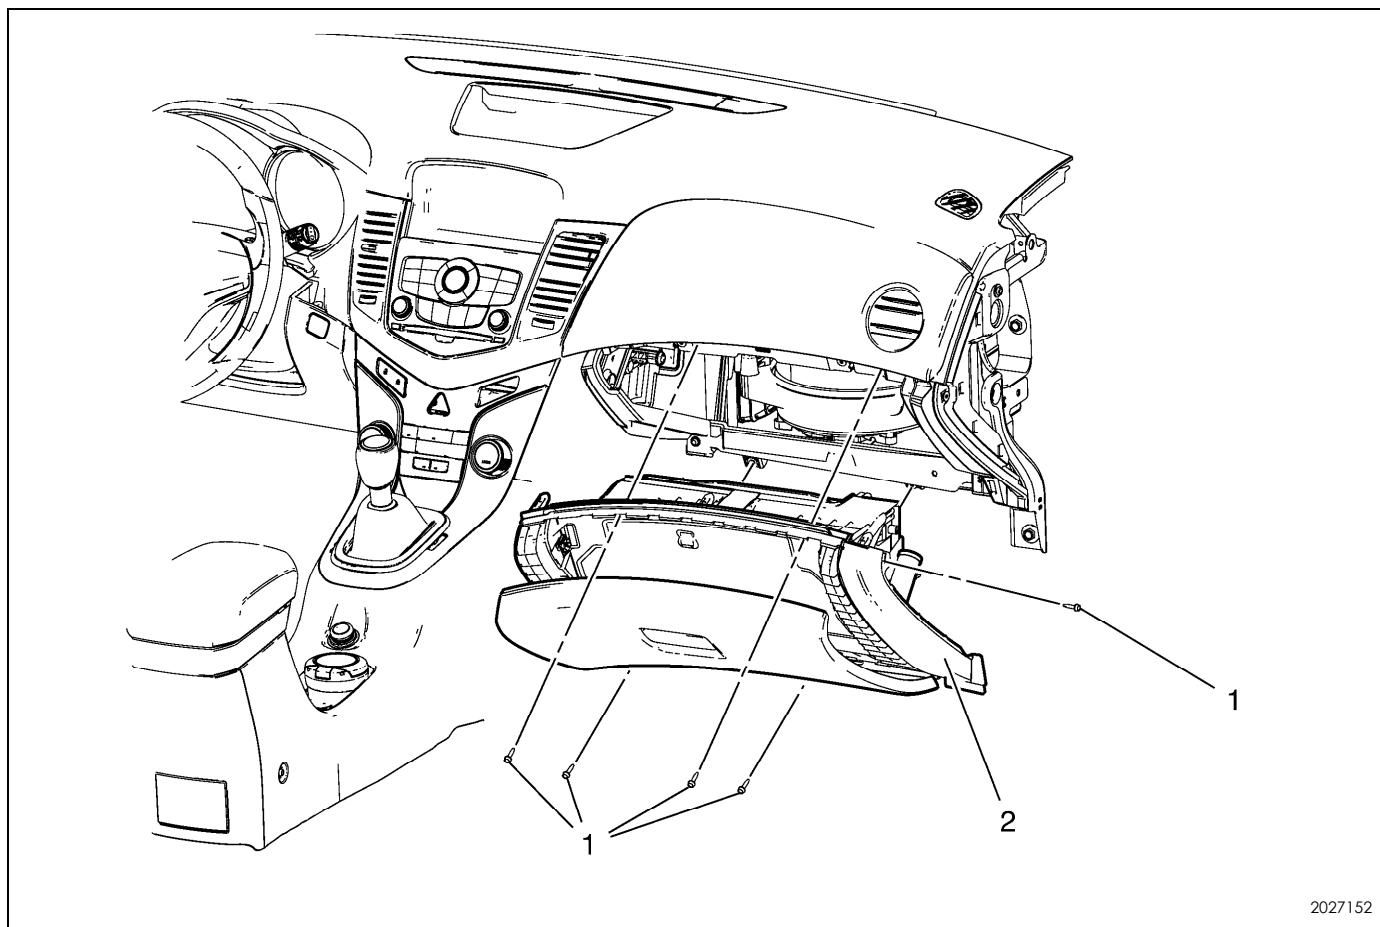

仪表板储物箱的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下仪表板右侧外装饰盖。参见“仪表板右侧外装饰盖的更换”。	
1	仪表板储物箱螺钉（数量：5） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 2.5牛米（22英寸磅力）
2	仪表板储物箱总成


2.3.2.18 仪表板装饰条的更换

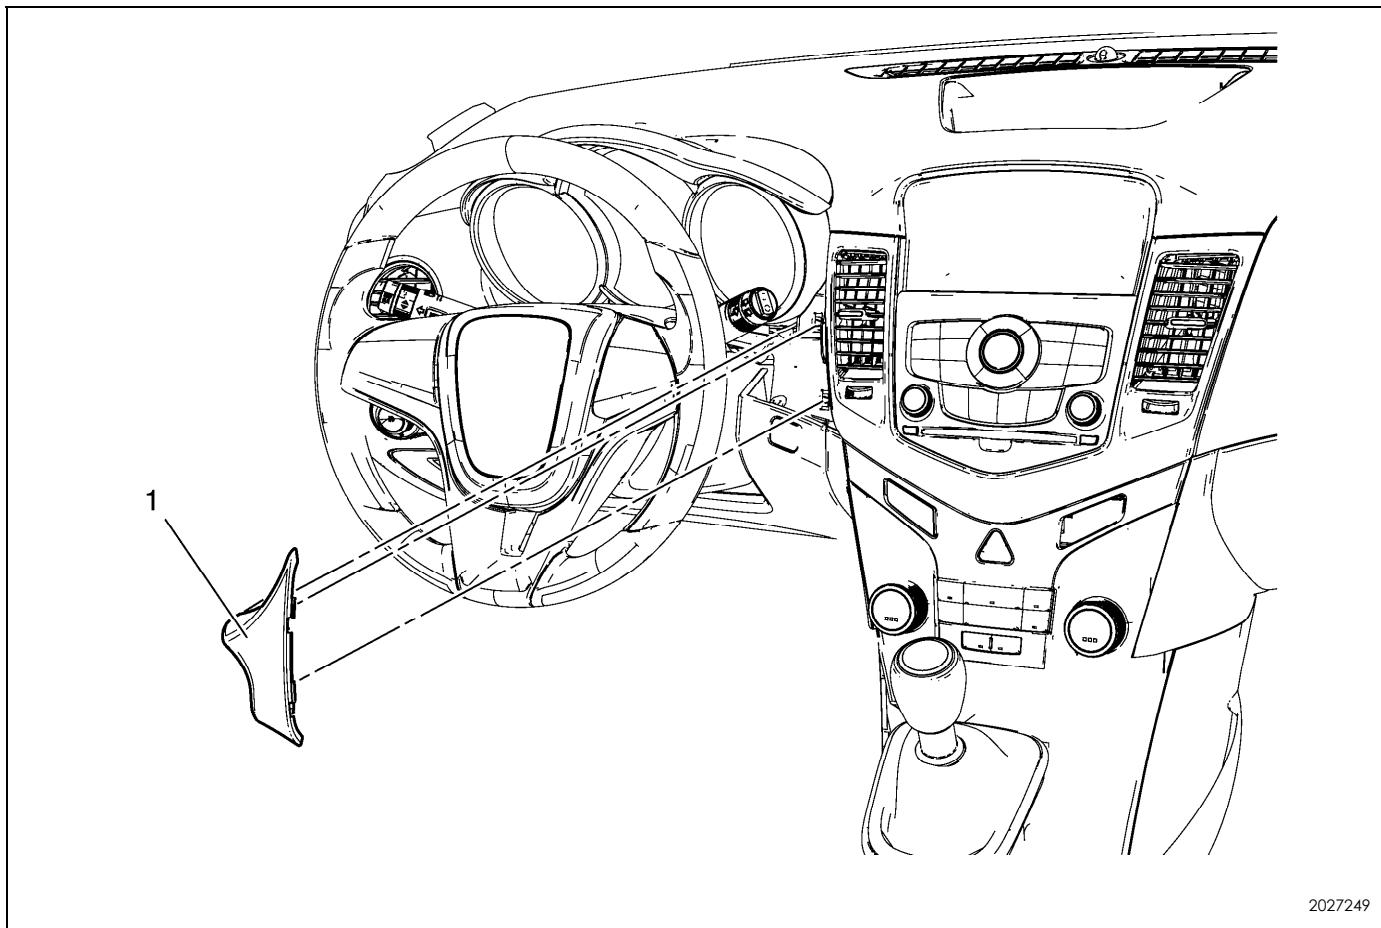

仪表板装饰条的更换

引出编号	部件名称
1	仪表板装饰条总成。


2.3.2.19 仪表板安全气囊系统模块托架的更换

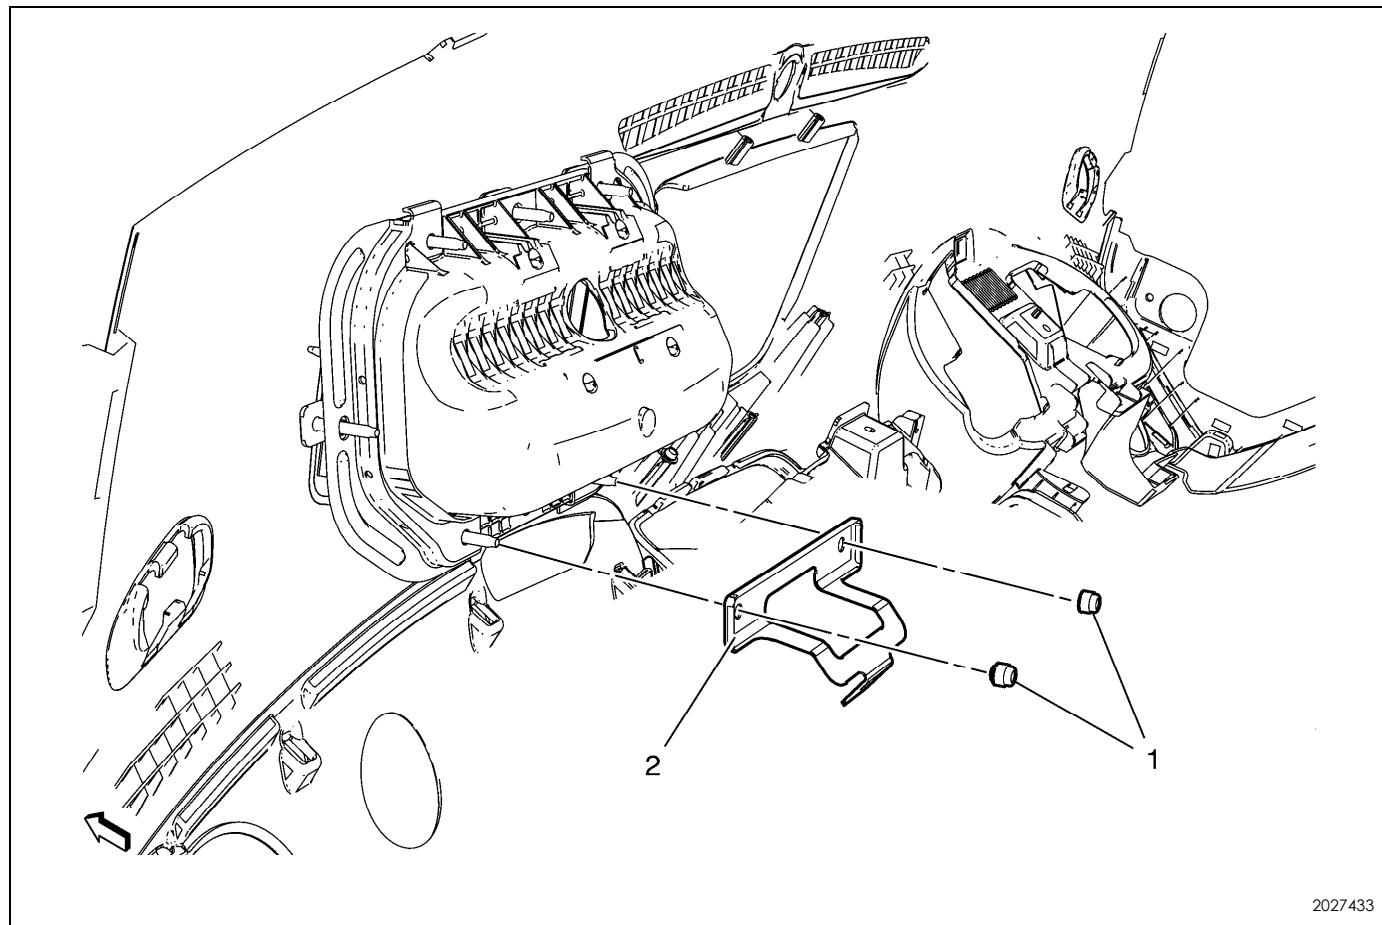

仪表板安全气囊系统模块托架的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下仪表板总成。参见“仪表板总成的更换”。	
1	仪表板安全气囊系统模块托架螺母（数量：2） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 9牛米（80英寸磅力）
2	仪表板安全气囊系统模块托架总成

2.3.2.20 仪表板总成的更换

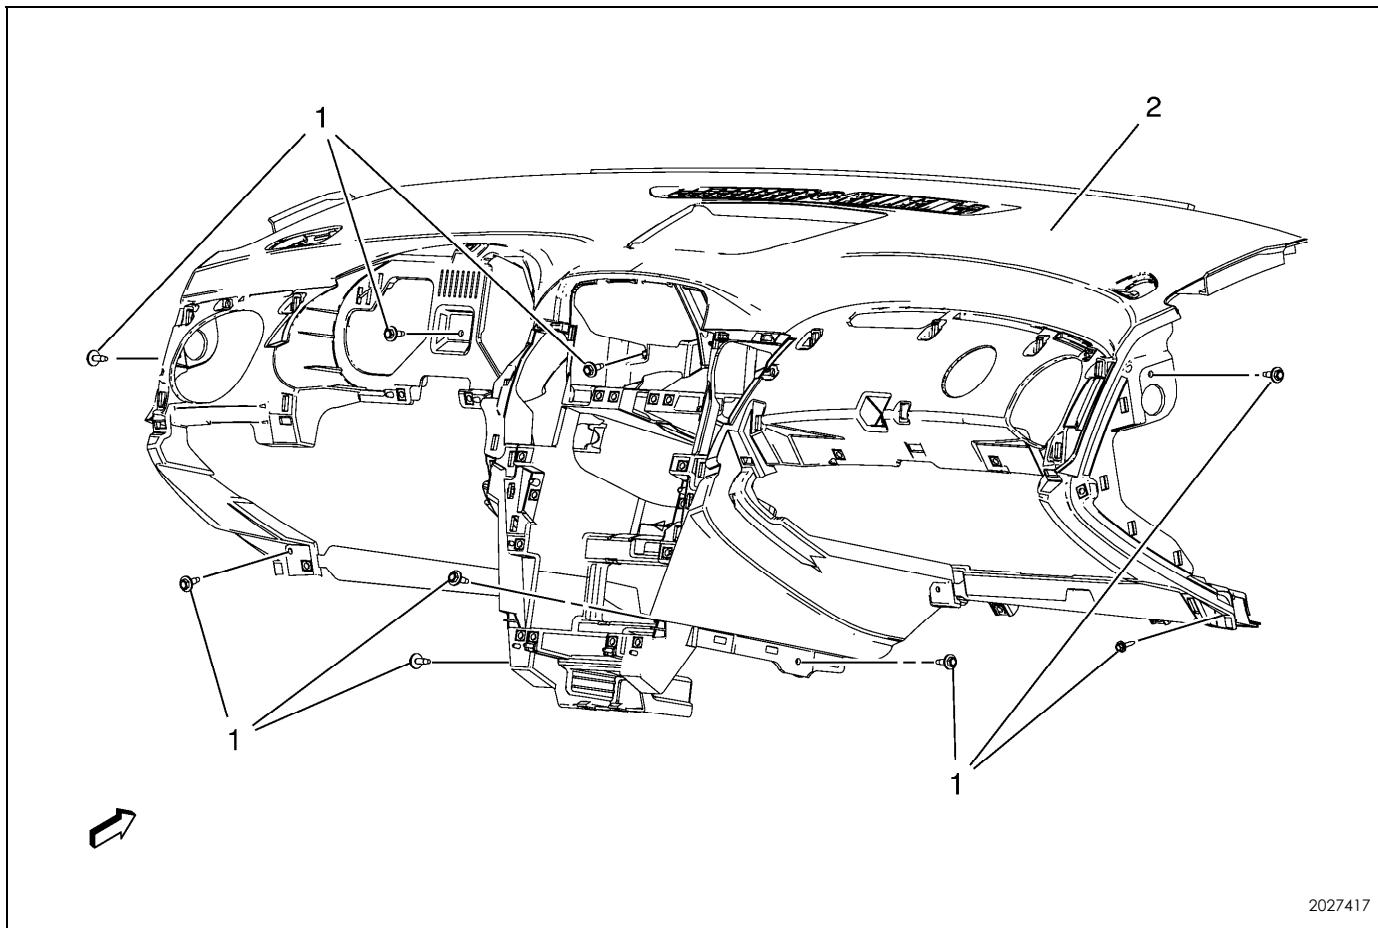

仪表板总成的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 解除安全气囊系统。参见“安全气囊系统的解除和启用”。	
2.	拆下前地板控制台总成。参见“前地板控制台的更换”。
3.	拆下收音机总成。参见“收音机的更换”。
4.	拆下驾驶员信息显示屏嵌框。参见“驾驶员信息显示屏嵌框的更换”。
5.	拆下加热器和空调控制。参见“加热器和空调控制的更换”。
6.	拆下转向柱下装饰盖。参见“转向柱下装饰盖的更换”。
7.	拆下转向柱上装饰盖。参见“转向柱上装饰盖的更换”。
8.	拆下两个仪表板外装饰盖。参见“仪表板左侧外装饰盖的更换”。
9.	拆下仪表板储物箱总成。参见“仪表板储物箱的更换”。
10.	拆下仪表板装饰条。参见“仪表板装饰条的更换”。
11.	拆下中央出风口总成。参见“仪表板中央出风口的更换”。
12.	拆下左外出风口总成。参见“仪表板左侧外出风口的更换”。
13.	拆下右侧外出风口总成。参见“仪表板右侧外出风口的更换”。


仪表板总成的更换 (续)

引出编号	部件名称
1	仪表板总成螺钉 (数量: 9) 告诫: 参见“有关紧固件的告诫” 紧固 9牛米 (80 英寸磅力)
2	仪表板总成 程序 1. 拆下仪表板总成前, 标记仪表板线束的位置和布线以确保正确地重新安装。 2. 将线束从仪表板总成上断开。 3. 在助手的帮助下, 将仪表板总成从车辆上拆下。 4. 在更换仪表板总成时, 移开所有的必要部件。


2.3.2.21 仪表板横梁的更换 (左驾车)

拆卸程序

1. 拆下仪表板储物箱。参见“仪表板储物箱的更换”。

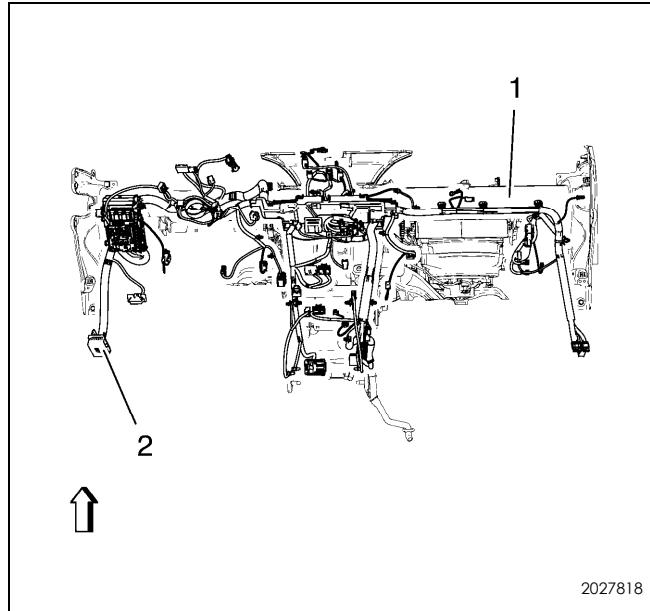


2. 将仪表板线束 (2) 从仪表板横梁 (1) 上拆下。
断开电气连接器。

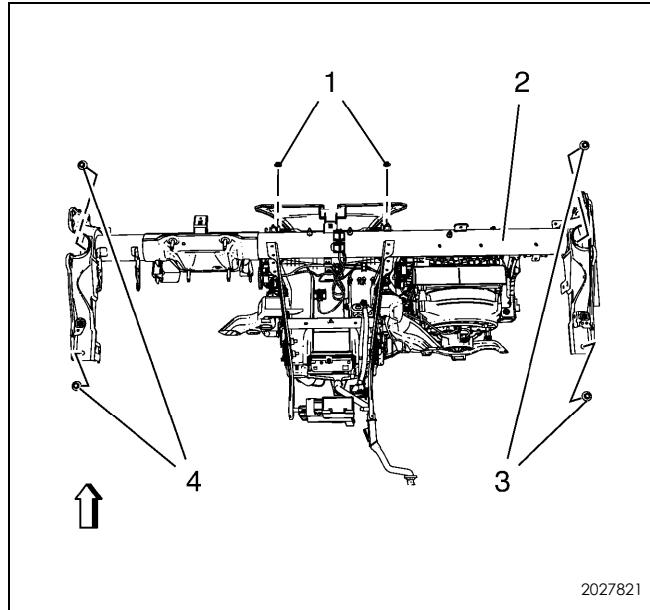

3. 拆下仪表板横梁 (2)。
拆下 4 个仪表板横梁螺栓 (3、4)。
拆下 2 个仪表板横梁螺母 (1)。

安装程序

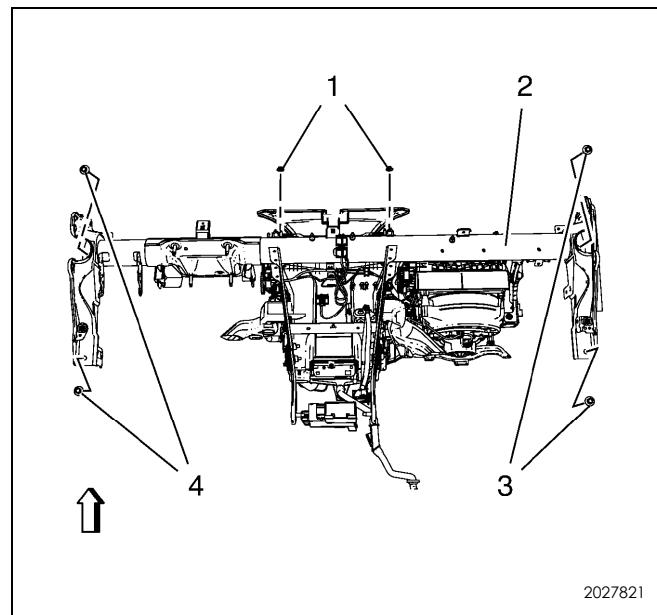


告诫：参见“有关紧固件的告诫”。

1. 安装仪表板横梁 (2)。

安装 4 个仪表板横梁螺栓 (3、4) 并且将其紧固至 22 牛米 (16 英寸磅力)。

安装 2 个仪表板横梁螺母 (1) 并且将其紧固至 9 牛米 (80 英寸磅力)。

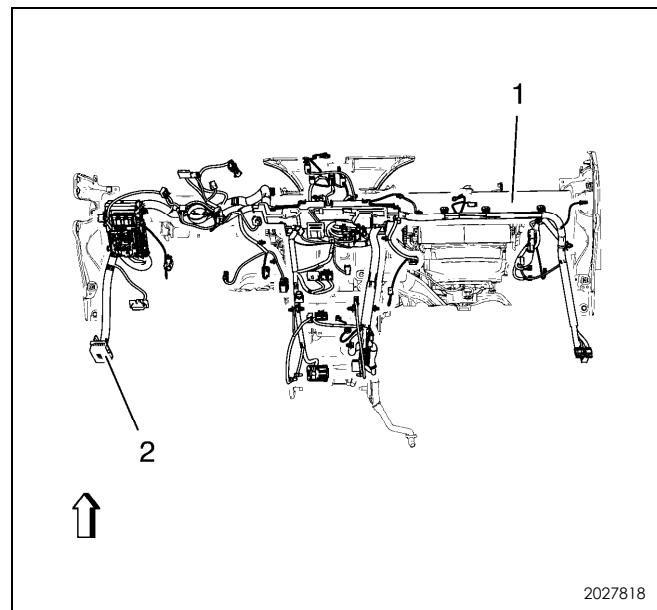


2. 将仪表板线束 (2) 安装至仪表板横梁 (1)。
连接电气连接器。
3. 安装仪表板储物箱。参见“仪表板储物箱的更换”。


2.3.2.22 仪表板线束的更换

拆卸程序

1. 拆下仪表板储物箱总成。参见“仪表板储物箱的更换”。

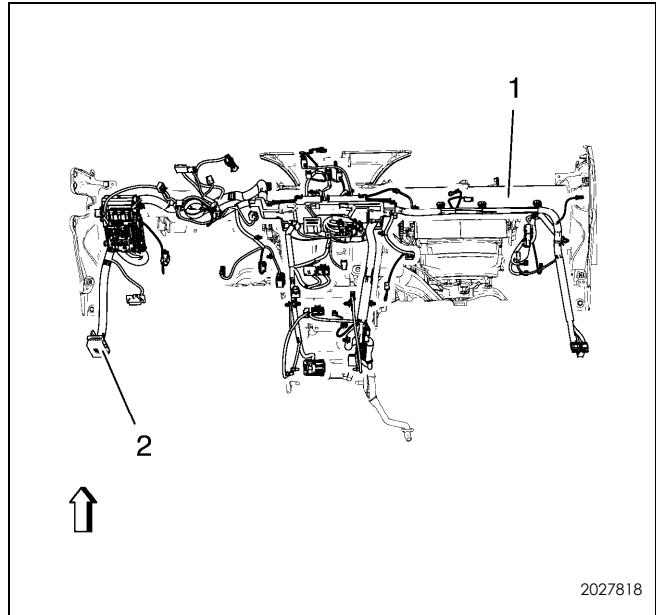

安装程序

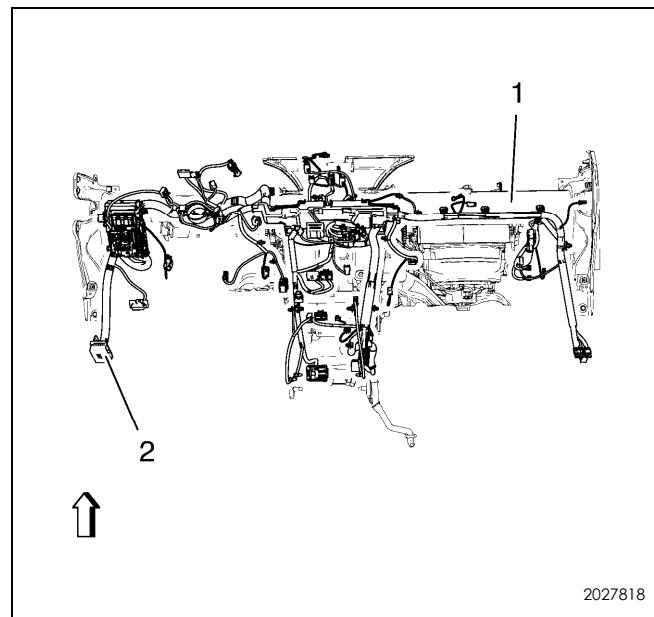


2. 将仪表板线束 (2) 从仪表板横梁 (1) 上拆下。

断开电气连接器。

1. 将仪表板线束 (2) 安装至仪表板横梁 (1)。
连接电气连接器。
2. 安装仪表板储物箱总成。参见“仪表板储物箱的更换”。

2.3.2.23 前地板控制台储物托盘的更换

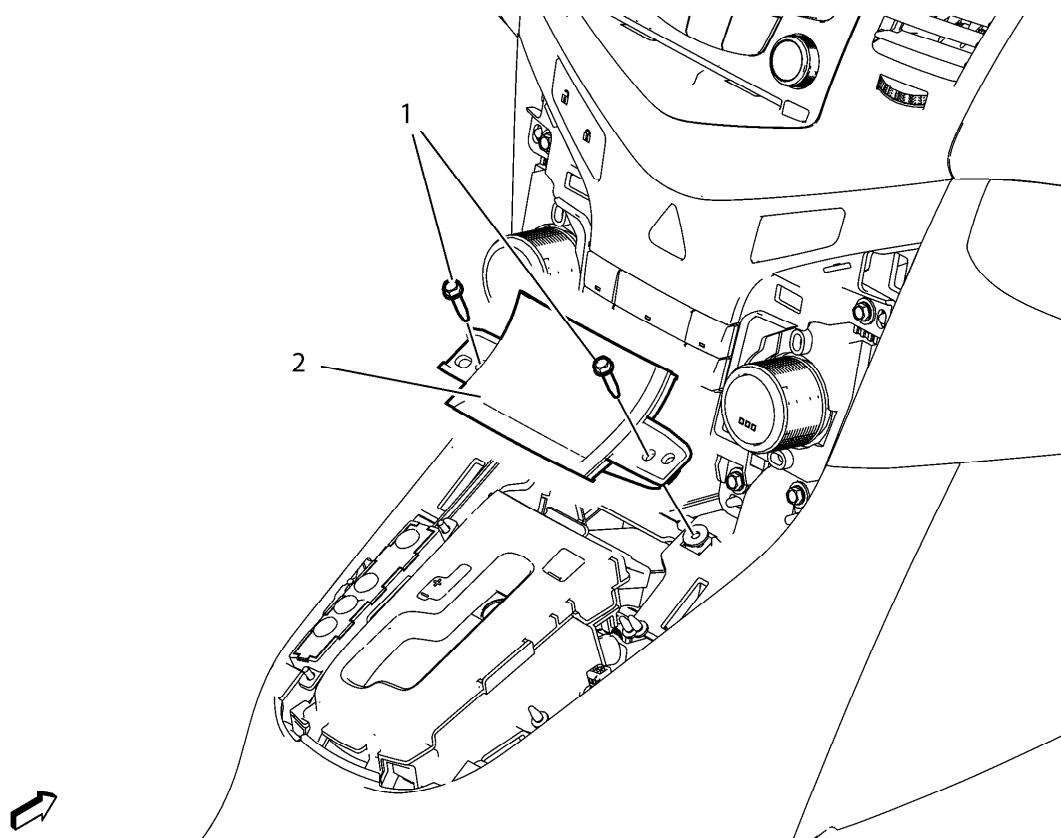


2027286

前地板控制台储物托盘的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下自动或手动变速器换档杆装饰盖。参见“自动或手动变速器换档杆装饰盖的更换”	
1	前地板控制台储物托盘螺钉（数量：2） 告诫：参见“有关紧固件的告诫” 紧固 2.5牛米（23英寸磅力）
2	前地板控制台储物托盘总成

2.3.2.24 自动或手动变速器换档杆装饰盖的更换

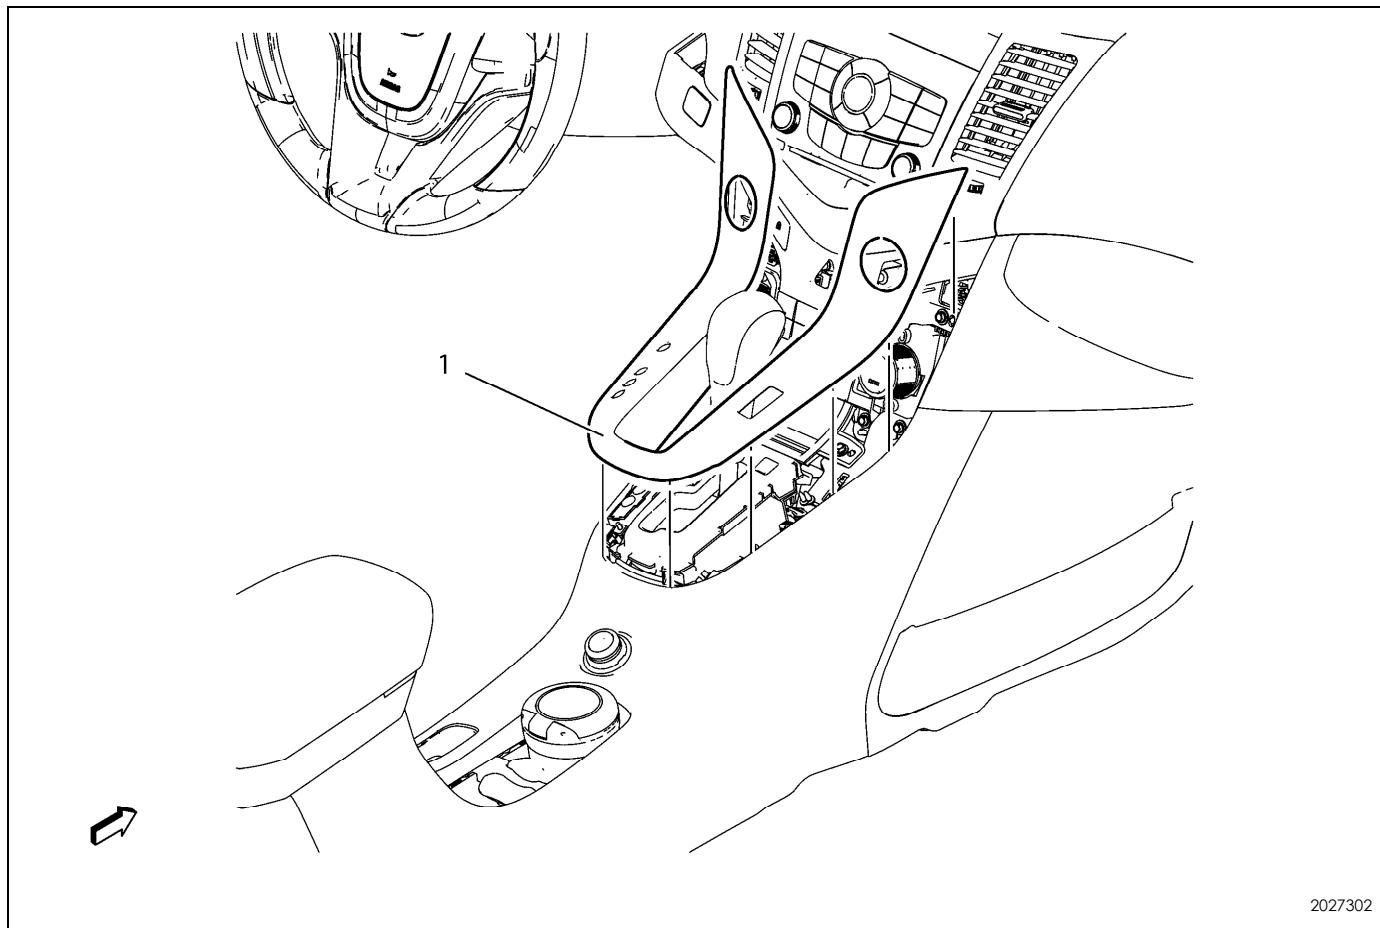


2027302

自动或手动变速器换档杆装饰盖的更换

引出编号	部件名称
1	变速器换档杆装饰盖总成


2.3.2.25 前地板控制台的更换

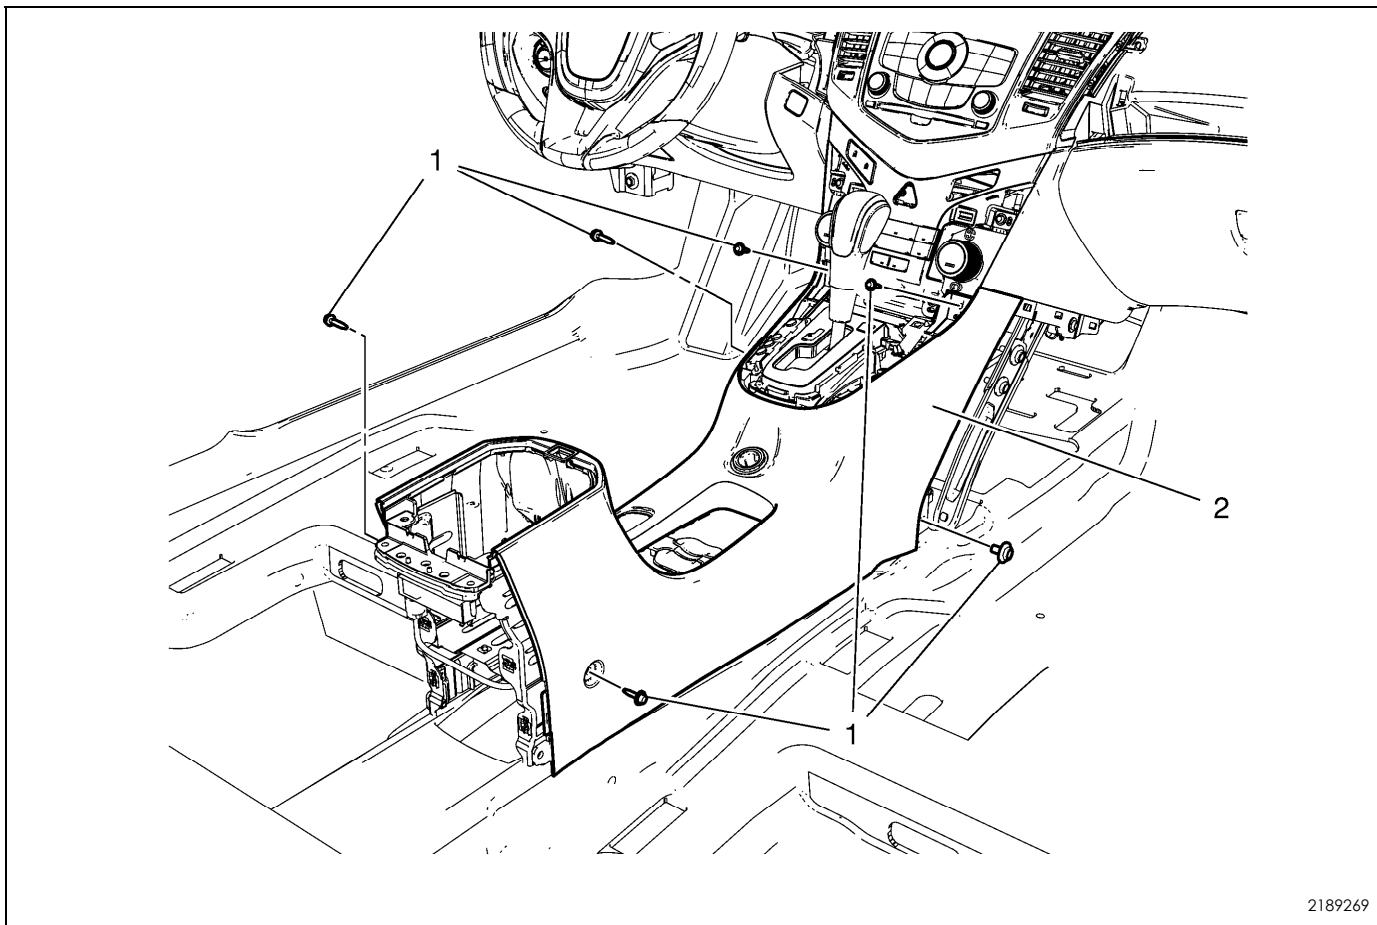

前地板控制台的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆下仪表板左侧下装饰板。参见“仪表板左侧下装饰板的更换” 2. 拆下仪表板右侧下装饰板。参见“仪表板右侧下装饰板的更换” 3. 拆下变速器换档杆装饰盖。参见“自动或手动变速器换档杆装饰盖的更换”	
1	前地板控制台螺钉（数量：10） 告诫： 参见“有关紧固件的告诫” 紧固 2.5牛米（23英寸磅力）
2	前地板控制台总成 程序 断开电气连接。


2.3.2.26 前地板控制台扶手的更换

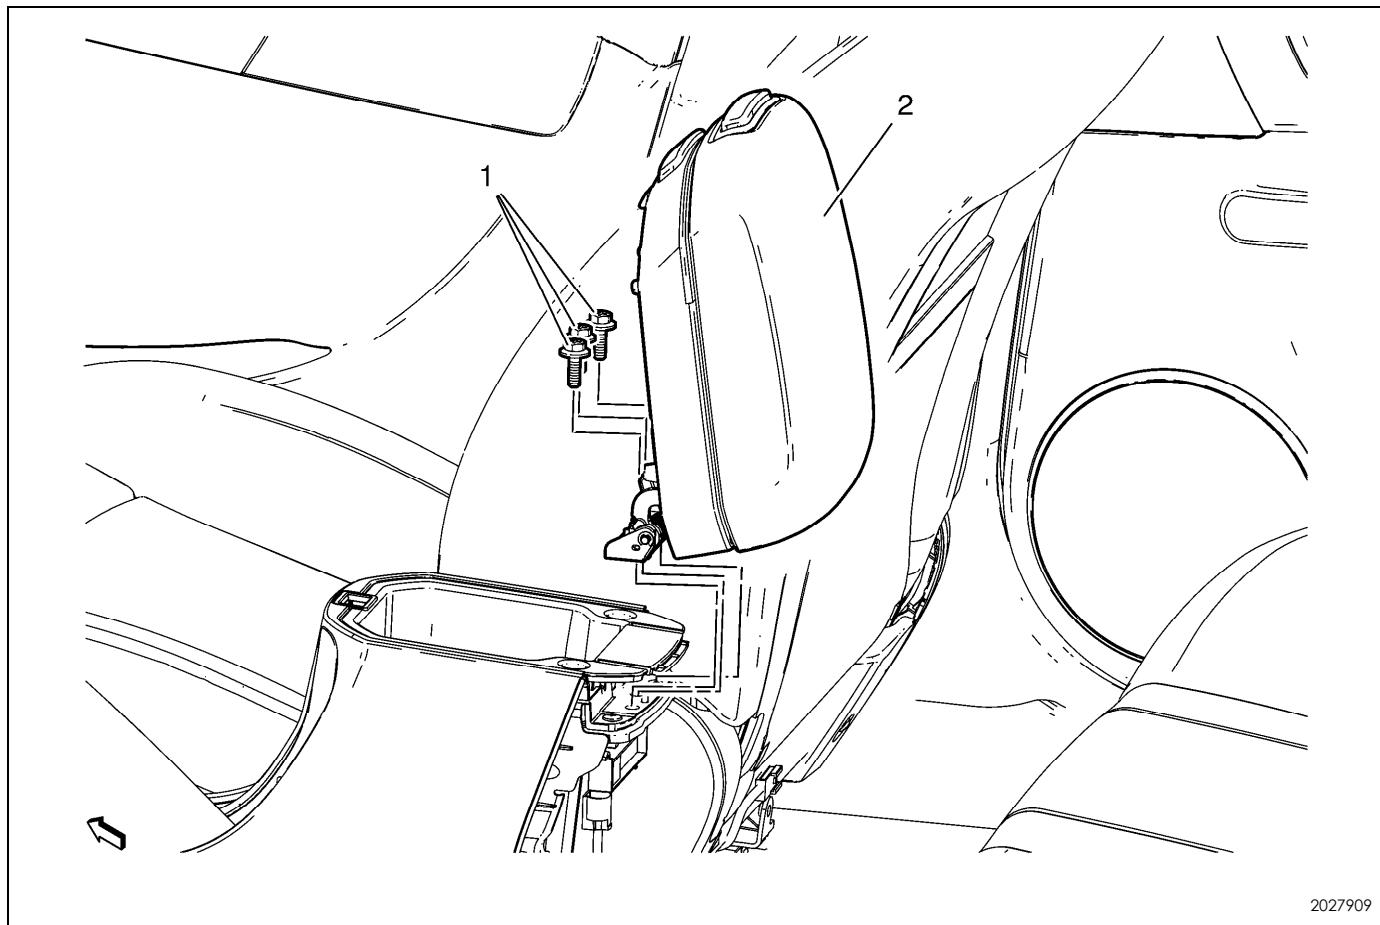

前地板控制台扶手的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下前地板控制台后盖。参见“前地板控制台后盖的更换”。	
1	前地板控制台扶手螺栓（数量：3） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 2.5牛米（22英寸磅力）
2	前地板控制台扶手


2.3.2.27 前地板控制台后盖的更换

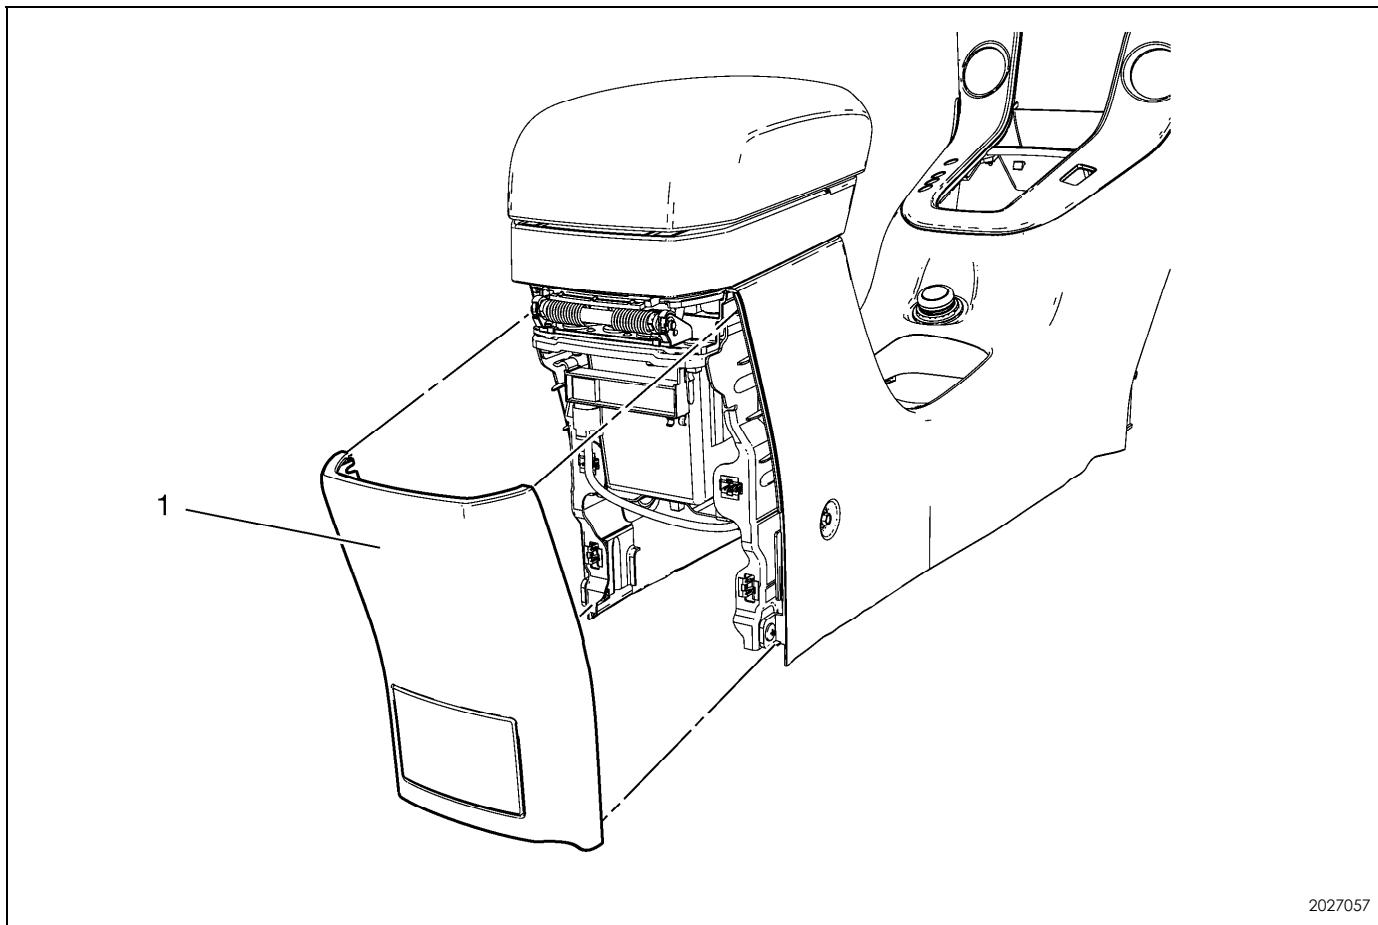

前地板控制台后盖的更换

引出编号	部件名称
1	前地板控制台后盖总成 程序 1. 抓住盖总成并向后拉动，松开将盖固定至地板控制台的固定卡夹。 2. 断开电气连接。 3. 在更换前地板控制台后盖总成时，移开所有的必要部件。

2.3.2.28 车顶控制台的更换

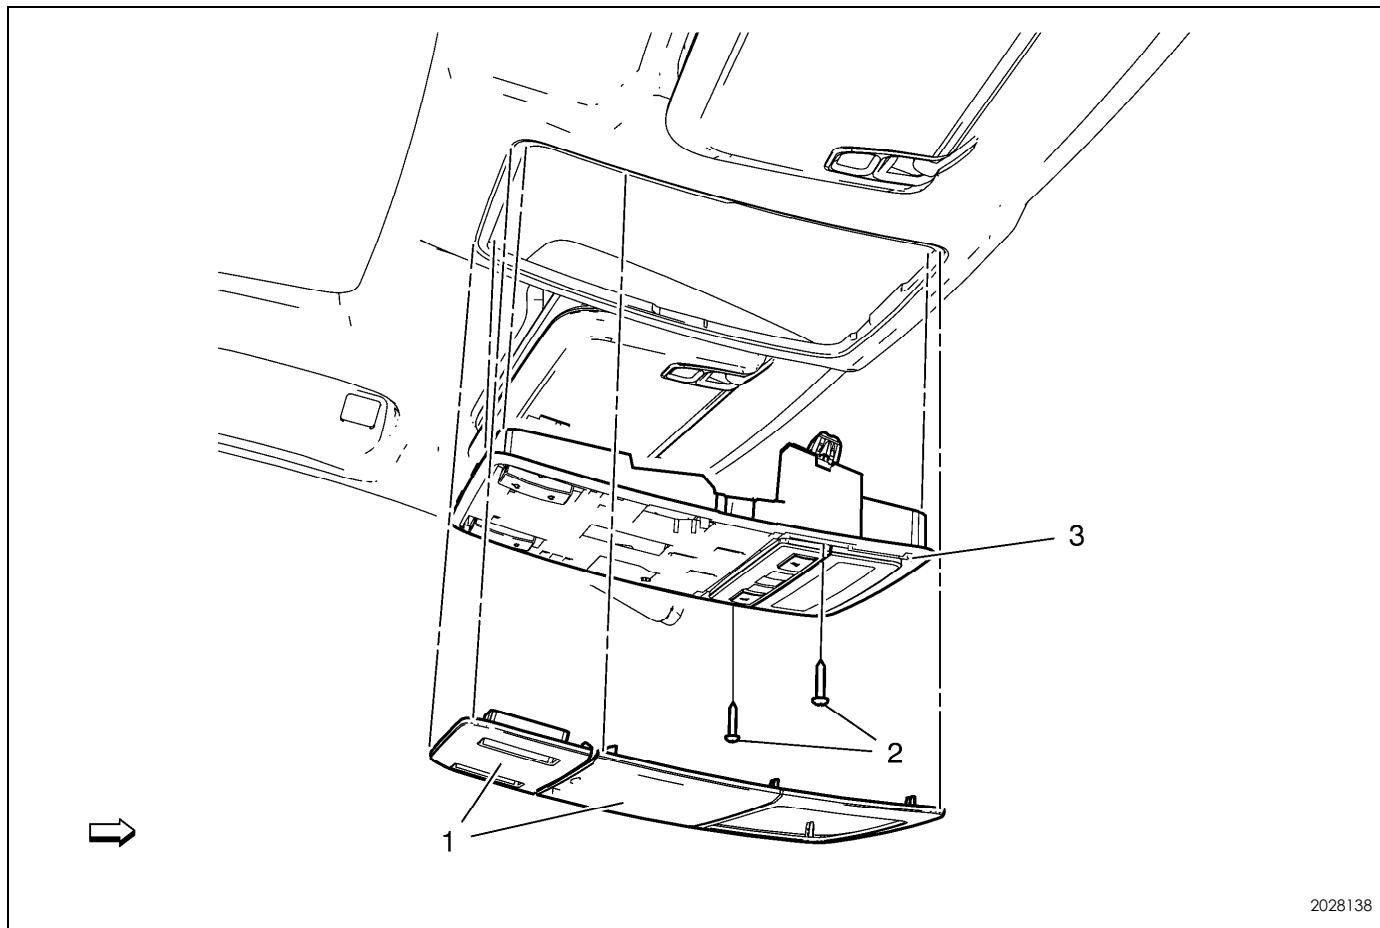



车顶控制台的更换

引出编号	部件名称
1	顶灯嵌框
2	车顶控制台螺钉（数量：2） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 2.5牛米（22英寸磅力）
3	车顶控制台总成 程序 1. 断开电气连接器。 2. 更换驾驶员信息显示屏嵌框时，拆下驾驶员信息显示屏。

2.3.3 专用工具和设备

2.3.3.1 专用工具

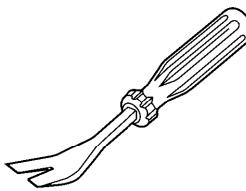图示	工具编号 / 说明
	BO-569-A KM-569-A 卡扣拔取器

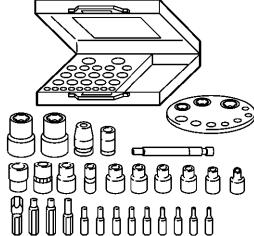图示	工具编号 / 说明
	DT-6459-B DW240-090 MKM-J-6459-B 扭矩扳手
	GE-604-D MKM-604-D 梅花头螺钉和套筒组件

空白