

8.17 内部装饰

8.17.1 规范

8.17.1.1A 紧固件紧固规范

应用	规范
辅助拉手螺钉	1.0~1.5 牛顿米
安全带导向螺栓	35 牛顿米
挡风玻璃柱饰板螺钉	1.5±0.2 牛顿米
踢脚板螺钉	1.4±0.2 牛顿米
踢脚板螺栓端盖	1.4±0.2 牛顿米
中间支柱上饰板螺钉	1.4±0.2 牛顿米
三角窗饰板螺钉	1.5±0.2 牛顿米
行李厢门槛板螺钉	1.4±0.2 牛顿米
座椅滑轨盖板螺钉	1.4±0.2 牛顿米
门槛条螺钉	1.4±0.2 牛顿米
内饰板和门内饰板杂物盒安装螺钉	1.2~1.8 牛顿米
前门拉手总成螺钉	1.2~1.8 牛顿米

8.17.1.1B 紧固件紧固规范


应用	规范
辅助拉手螺钉	1.0~1.5 牛顿米
安全带导向螺栓	35 牛顿米
挡风玻璃柱饰板螺钉	1.5±0.2 牛顿米
踢脚饰板螺钉	1.4±0.2 牛顿米
踢脚侧饰板护圈	1.4±0.2 牛顿米
中间支柱上饰板护圈	1.4±0.2 牛顿米
座椅滑轨盖板螺钉	1.4±0.2 牛顿米
摇臂杆盖螺钉	1.4±0.2 牛顿米
内饰板和门内饰板杂物盒安装螺钉	1.2~1.8 牛顿米
前门拉手总成螺钉	1.2~1.8 牛顿米
至车身的上饰板螺栓	1.4±0.2 牛顿米
至车身的下饰板螺栓	1.4±0.2 牛顿米
至车身的门槛饰板螺栓	1.75±0.25 牛顿米

8.17.2 修理指南

8.17.2.1 辅助拉手更换

拆卸程序

1. 拉下辅助拉手，露出固定螺钉(1)。
2. 拆下辅助拉手螺钉(1)。
3. 拆下辅助拉手。

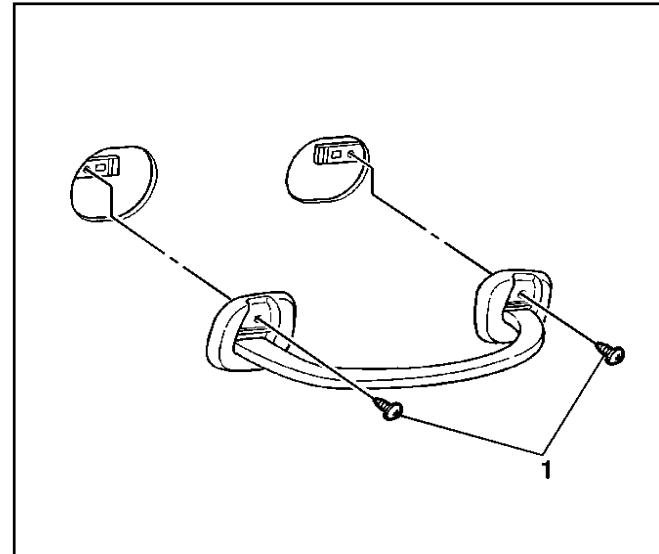

817001

安装程序

1. 将辅助拉手置于安装位置。


注意: 参见“告诫和注意”中“紧固件注意事项”。

2. 安装辅助拉手螺钉。

紧固

将辅助拉手螺钉紧固到 1.0-1.5 牛顿米。

注意: 如果螺钉滑牙，则可用较大的螺钉 90269702 (M5, A型) 代替使用并紧固到大约 1.0 牛顿米。

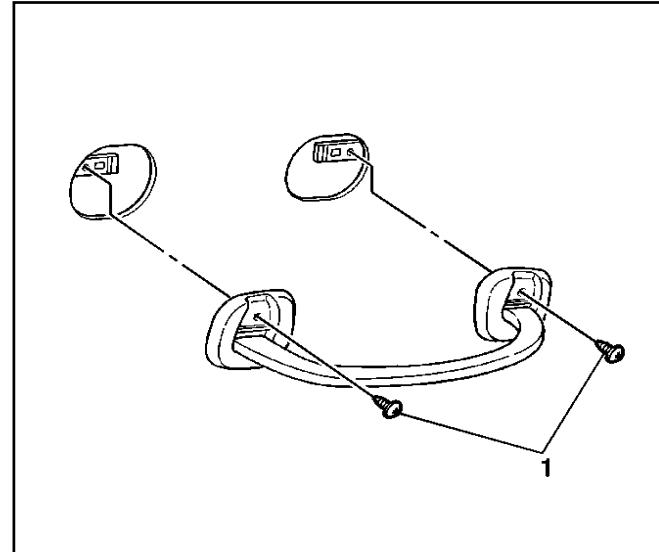


817001

8.17.2.2 遮阳板更换

拆卸程序

右遮阳板上带有一化妆镜，此化妆镜不单独作为一维修件。

1. 向上折起遮阳板并卸下转轴支架上的螺钉。
2. 向下折回遮阳板并卸下转轴支架上的另一个螺钉。
3. 从遮阳板支架上拆下遮阳板。

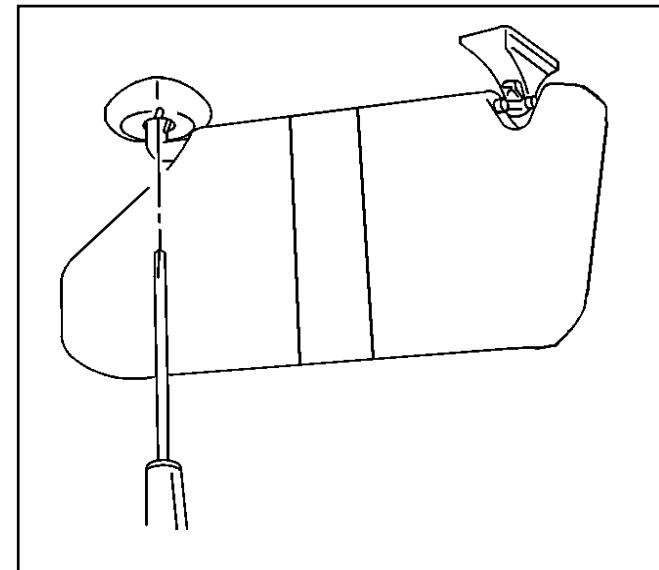


817002

安装程序

1. 将遮阳板置于安装位置。
2. 安装转轴支架上的两个螺钉。

紧固

- 将螺钉紧固到 1.0-1.5 牛顿米。
3. 将遮阳板锁定到支架中。

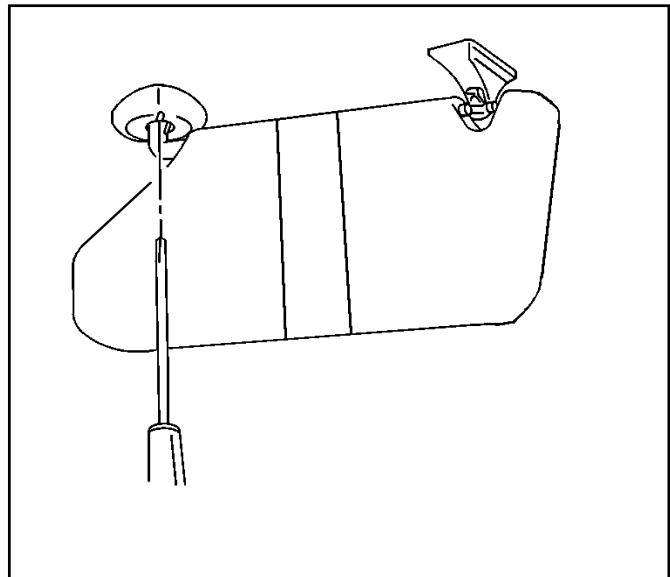


817002

8.17.2.3 遮阳板支架更换

拆卸程序

1. 从支架上取下遮阳板。
2. 从支架上拆下螺钉。
3. 从顶饰上拆下支架。

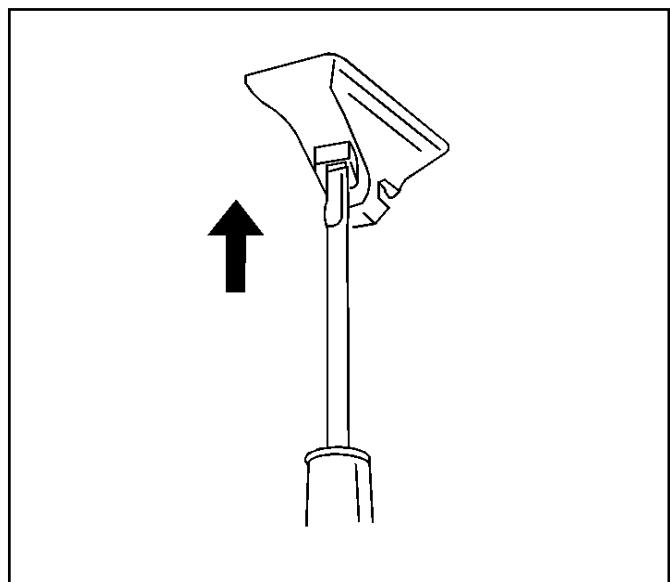

817003


安装程序

将支架置于顶饰上的安装位置。

1. 用自攻螺钉固定支架。

紧固

- 将螺钉紧固到 1.0-1.5 牛顿米。
2. 将遮阳板锁定到支架中。

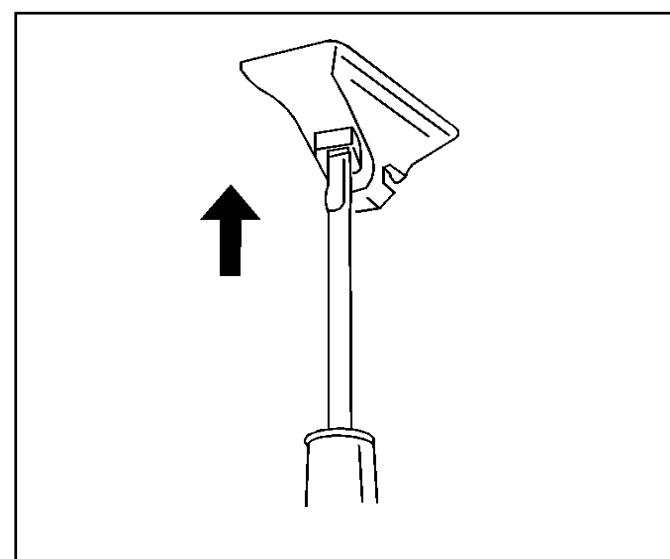

817003

8.17.2.4A 饰板更换


衣帽架

拆卸程序

所需工具

J 38778 车门装饰垫及装饰件夹子拆卸器


1. 拆除后排座椅垫。参见“后排座椅垫更换”。
2. 拆除后座椅背饰毯。参见“后车身中的后座椅背饰毯更换”。
3. 拆除后排座椅靠背。参见“后排座椅靠背更换”。
4. 拆除两侧的三角窗饰板。参见“三角窗饰板更换”。
5. 用 J 38778 从饰板正面拆下 3 个推钉。
6. 前拉饰板，使推钉和位于饰板背面的卡子座脱离开。
7. 拆下衣帽架。
8. 用 J38778 将 2 个推钉从车身孔中拆除。

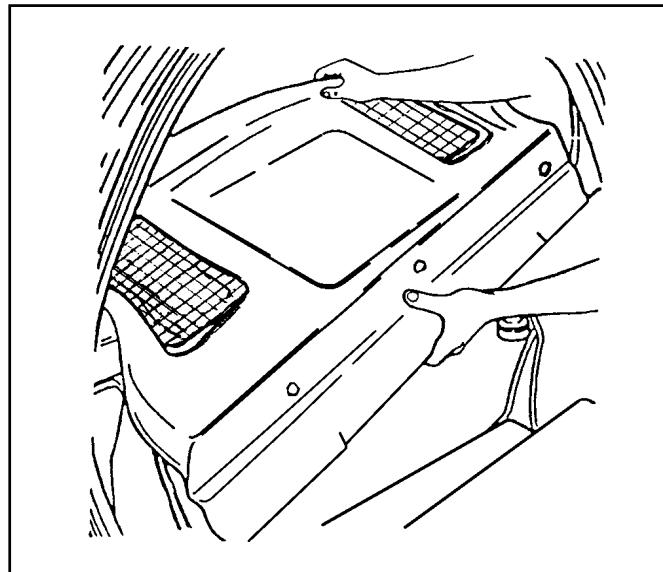

817004

安装程序

1. 将推钉连接到衣帽架背面的卡子座上。
2. 提起饰板将推钉压进车身的固定孔中。
3. 在饰板正面安装 3 个推钉。
4. 安装两侧的三角窗饰板。参见“三角窗饰板更换”。
5. 安装后座椅靠背。参见“后座椅靠背更换”。
6. 安装后座椅靠背饰毯。参见“后车身中的后座椅靠背饰毯更换”。
7. 安装后排座椅垫。参见“后排座椅垫更换”。

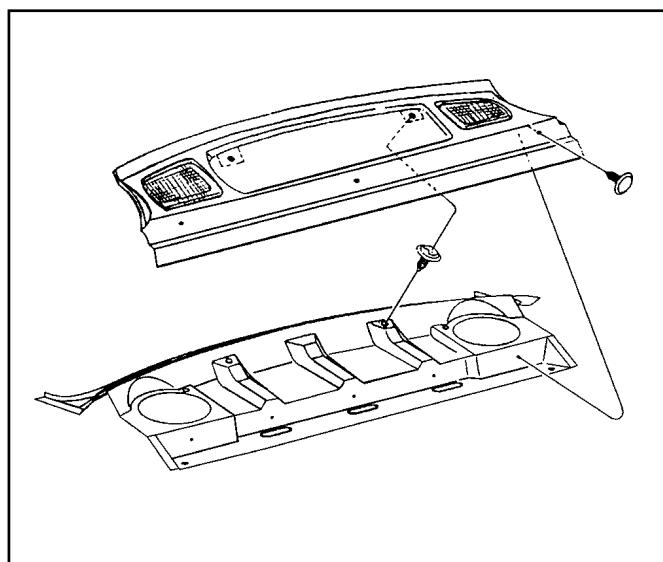


817005

8.17.2.4B 后车厢饰板总成更换

后车厢饰板总成更换


拆卸程序

1. 松开下三角饰窗饰板总成槽的夹子。
2. 抽回后车厢饰板总成的盖子。

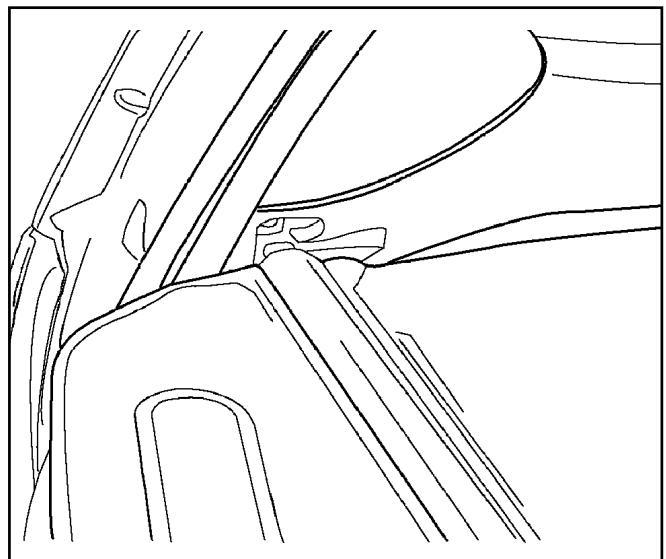

817501


3. 卸下后车厢饰板总成。

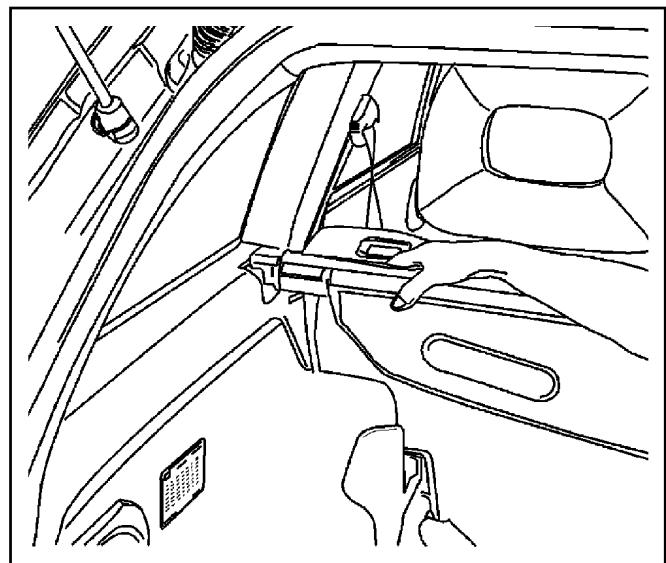

817502


安装程序

1. 把后车厢饰板总成的末端夹到下三角饰窗饰板总成的槽内。
2. 拉出后车厢饰板总成的盖子。

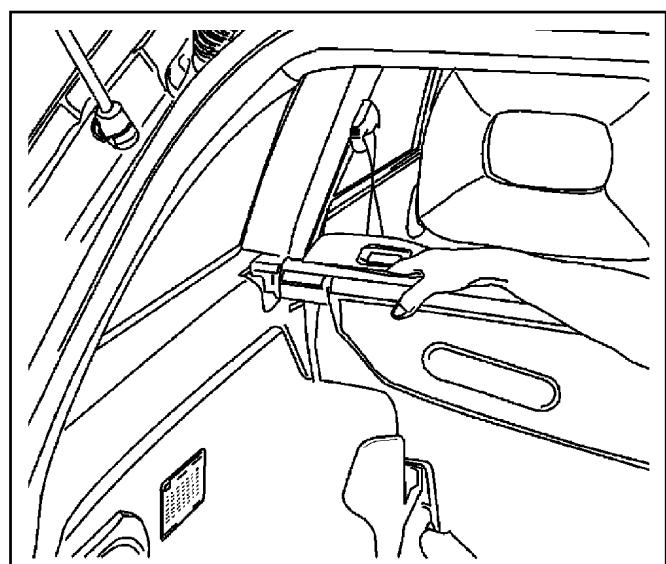

817502

3. 把后车厢饰板总成的夹子塞入下三角饰窗饰板总成的槽内。

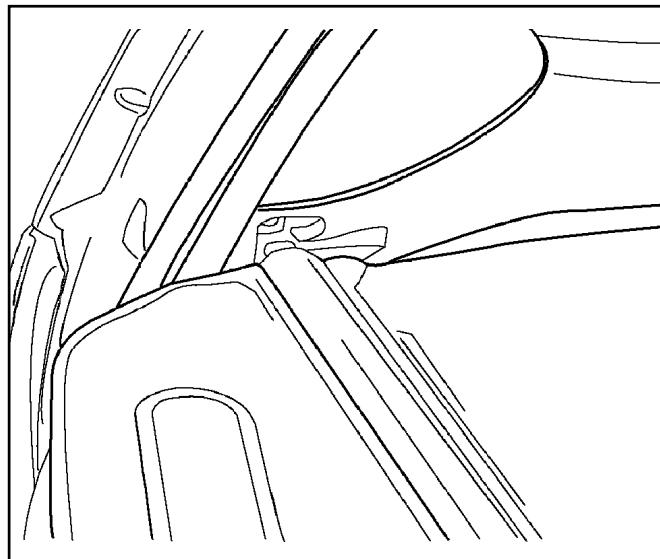

817501


8.17.2.5 前车门把手更换

拆卸程序

重要注意事项: 为了避免破损必须用塑料楔形物来卸把手盖。

需要的工具: 塑料楔形物

1. 用塑料楔形物从拉门把手上拆卸盖子。
2. 松开 3 个把手螺钉并拆卸把手。
3. 如把手(右)带有电动窗开关, 将开关推出。
4. 如把手带有高音喇叭, 先将它拔出。

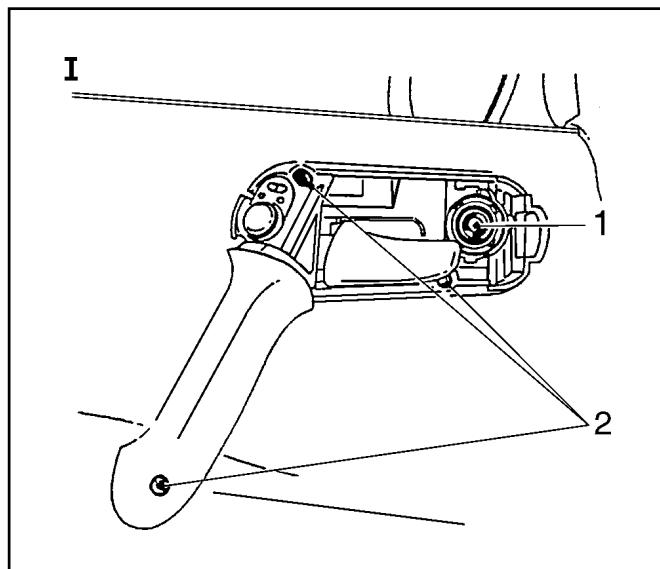

817007


安装程序

1. 如果把手带有开关, 先将其安装到门把手里。
2. 将把手放于门装饰上并用 3 个螺钉固定。

紧固

将螺钉紧固到 1.2-1.8 牛顿米。

3. 如果是带高音喇叭的把手, 先接上高音喇叭插头再将其装入把手内。
4. 安装盖子。

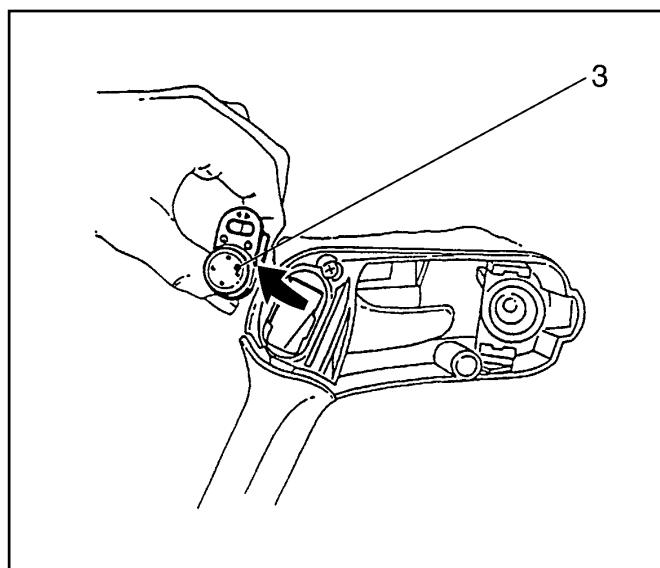


817006

8.17.2.6 玻璃升降器手柄更换

拆卸程序

所需工具: J38778 KM-317-A


用工具 J38778 将玻璃升降器手柄的弹簧压出并卸下手柄。

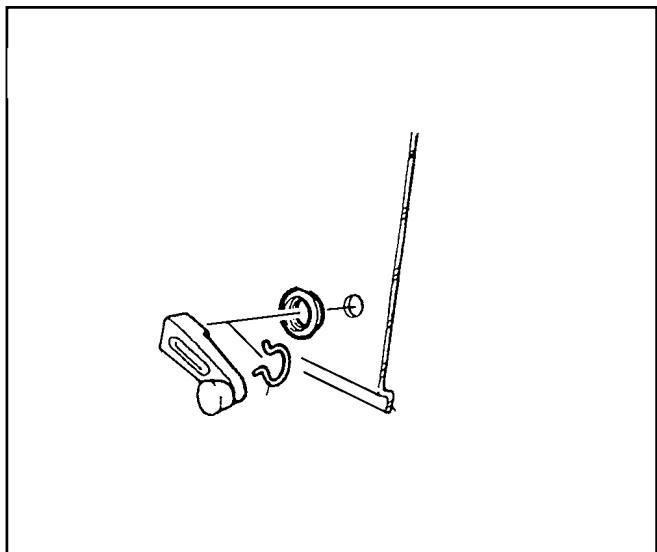

817008

安装程序


1. 将弹簧压入手柄内。
2. 使窗户保持关闭位置。
3. 安装后升降器手柄。如图所示, 保持把手角度为 45 度。

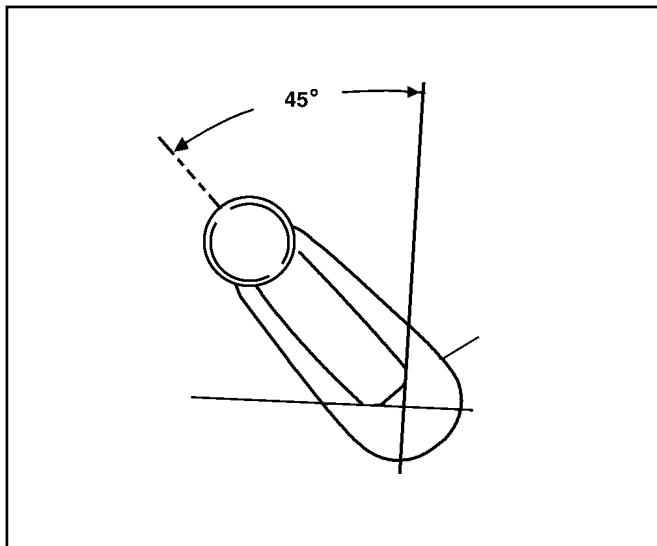

817009

如果是手动的

4. 安装前升降器手柄。如图所示, 使把手保持负 45 度。

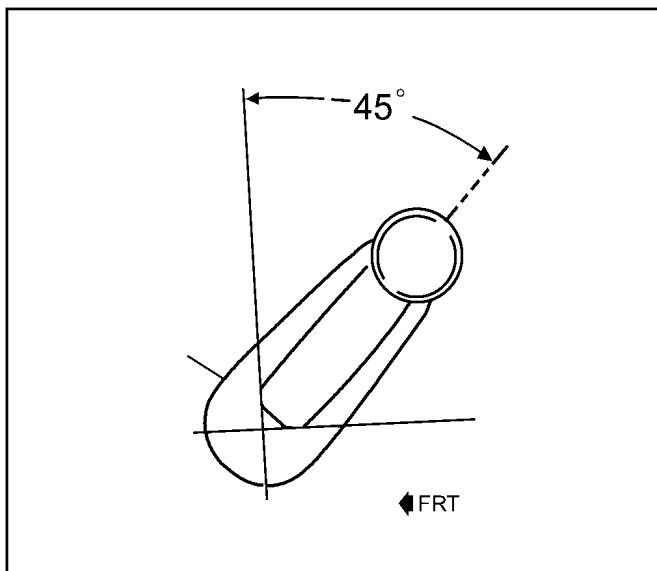


817031

8.17.2.7 前门内饰板更换

拆卸程序

所需工具: J38778 KM-317-A 塑料楔形物

1. 拆下把手盖。参见“前车门把手更换”。
2. 拆下把手。参见“前车门把手更换”。
3. 拆下玻璃升降手柄。参见“玻璃升降手柄更换”。(如果是手动的)
4. 拆下前门三角形饰板。参见“前门三角形饰板更换”。
5. 用塑料楔形物拆下窗密封条。参见“内密封条带更换”。
6. 拧掉所有 9 个螺钉。
7. 从车门上拆下前门内饰板和杂物盒。

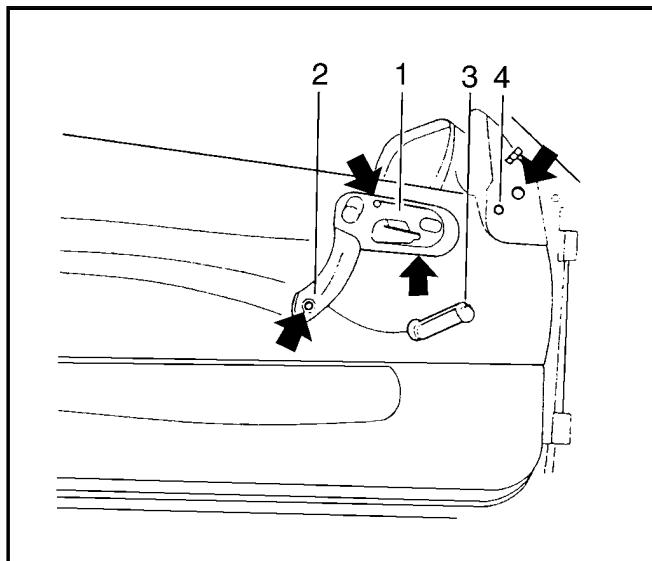

817016

安装程序


重要注意事项: 前门内饰板是由 5 个固定卡扣支撑的。在安装前门内饰板以前一定不要忘了安装 5 个固定卡扣。

1. 在车身内板上安装 5 个固定卡扣。
2. 将前门内饰板挂到固定卡扣上。
3. 将杂物盒附着到前门内饰板上。
4. 将前门内饰板放到门上。
5. 用螺钉来安装前门内饰板和杂物盒。

紧固

紧固 9 个螺钉至 1.2-1.8 牛顿米。

6. 安装密封条。参见“密封条更换”。
7. 安装前门三角形饰板。参见“前门三角形饰板更换”。
8. 安装把手。参见“前车门把手更换”。
9. 安装玻璃升降手柄(如果是手动的)。参见“玻璃升降手柄更换”。

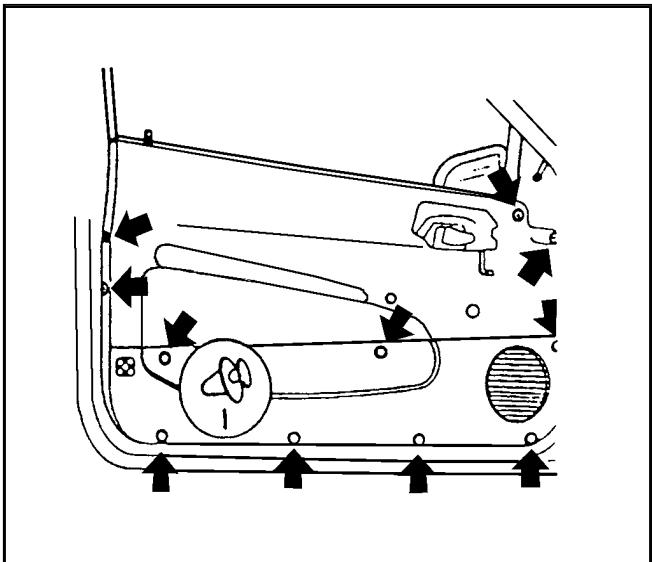

817017

8.17.2.8 后门内饰板更换


拆卸程序

重要注意事项: 为了避免破损必须用塑料楔形物来卸盖子。

所需工具: J38778 装饰夹拆卸器

KM-317-A 塑料楔形物

- 拧开后门内拉手上 2 个螺钉并将其取下。
- 拆下升降手柄。参见“玻璃升降手柄更换”。
- 用塑料楔形物从把手上卸下把手盖。(提示: 先松开后侧)
- 拆除后门三角形饰板。参见“后门三角形饰板更换”。
- 用塑料楔形物拆卸密封条。参见“密封条更换”。
- 松开 7 个螺钉并拆后门内饰板。

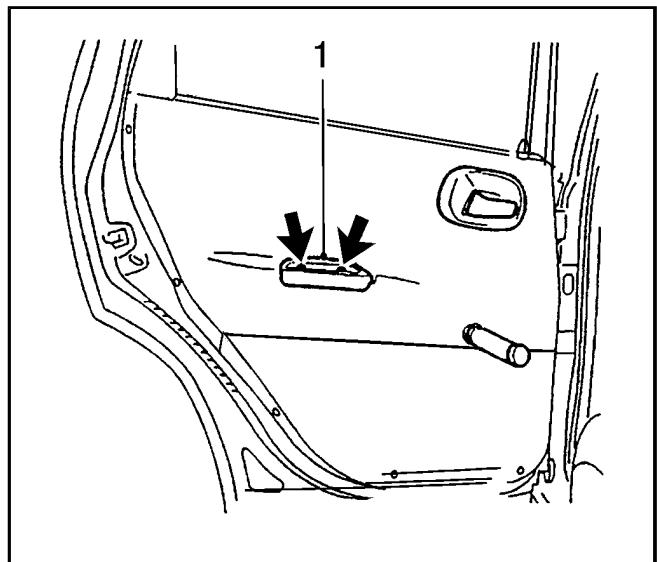

817014

安装程序

重要注意事项: 后门内饰板由 5 个固定卡扣铰接。确保安装后门内饰板之前安装 5 个固定卡扣。

- 在车身内板上安装 5 个固定卡扣。
- 将后门内饰板挂在固定卡扣上。
- 用车门定位后门内饰板。
- 用 7 个螺钉安装后门内饰板。

紧固


紧固螺钉至 1.2-1.8 牛顿米。

- 安装密封条。参见“密封条更换”。
- 安装后门三角形饰板。参见“后门三角形饰板更换”。
- 安装后门内拉手 (2 处)。

紧固

紧固螺钉至 1.2-1.8 牛顿米。

- 安装升降手柄。参见“玻璃升降手柄更换”。
- 安装把手盖(提示: 先连接后侧)。

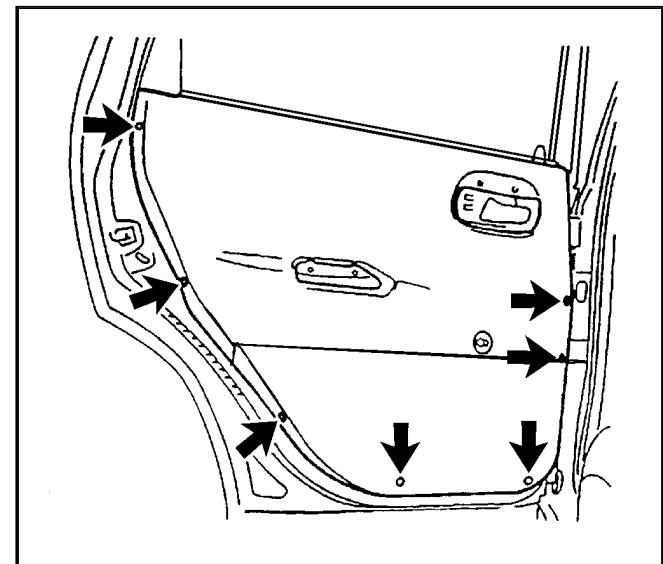


817015

8.17.2.9 后门挡水膜和后门内饰板塑料支架

拆卸程序

有一个塑料挡水膜是用来密封车门内板并阻挡雨水进入车身的。


1. 拆下后门内饰板。参见“后门内饰板更换”。
2. 用起子松开塞钉，卸下支架。（后门有5个塑料支架）
3. 通过将挡水膜从车门内板剥开并卸下防水胶带的方式拆下挡水板。

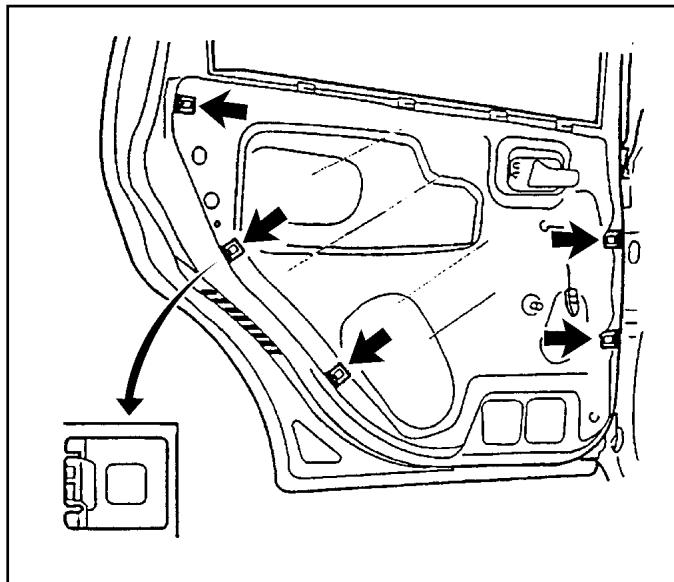

817010

安装程序

1. 先在车门把手周围安装挡水膜。
2. 给车门内板上安装挡水膜，使其与车门对齐。在挡水板的外围使用滚柱以确保适当密封。
3. 在挡水膜上任何受损的部位安装防水胶带。
4. 安装塑料支架并压入塞钉。（5个塑料支架）。
5. 安装后门内饰板。参见“后门内饰板更换”。

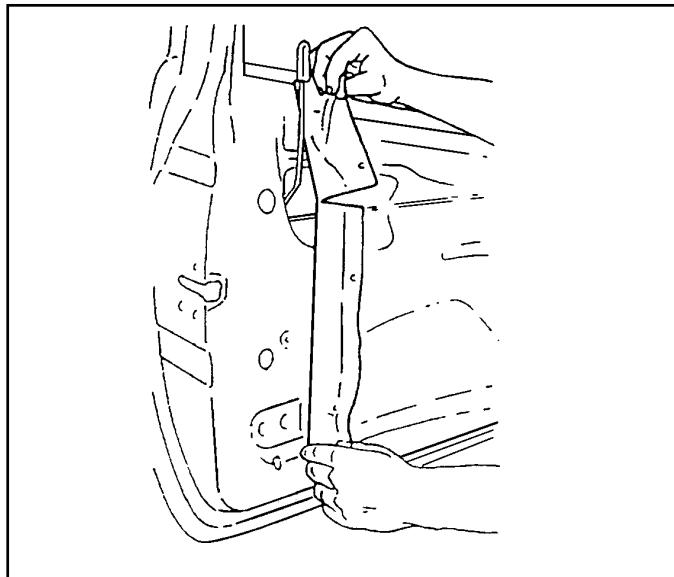


817013

8.17.2.10 前门挡水膜和前门内饰板塑料支架更换

拆卸程序

有一个塑料挡水膜是用来密封车门内板并阻挡雨水进入车身的。


1. 拆除前门内饰板。参见“前门内饰板更换”。
2. 用起子松开塞钉，卸下支架。（前门有2个塑料支架）
3. 通过将挡水膜从车门内板剥开并卸下防水胶带的方式拆下挡水膜。

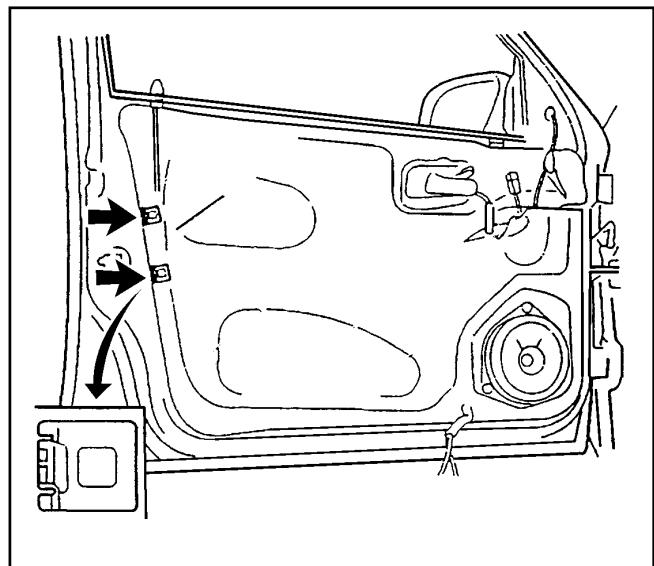

817012

安装程序

1. 先在车门把手周围安装挡水膜。
2. 在车门内板上安装挡水膜，使其与车门对齐。在挡水膜的外围使用滚柱以确保适当密封。
3. 在挡水膜上任何受损的部位安装防水胶带。
4. 安装塑料支架，压入塞钉。（前门有2个塑料支架）
5. 安装前门内饰板，参见“后门内饰板更换”。

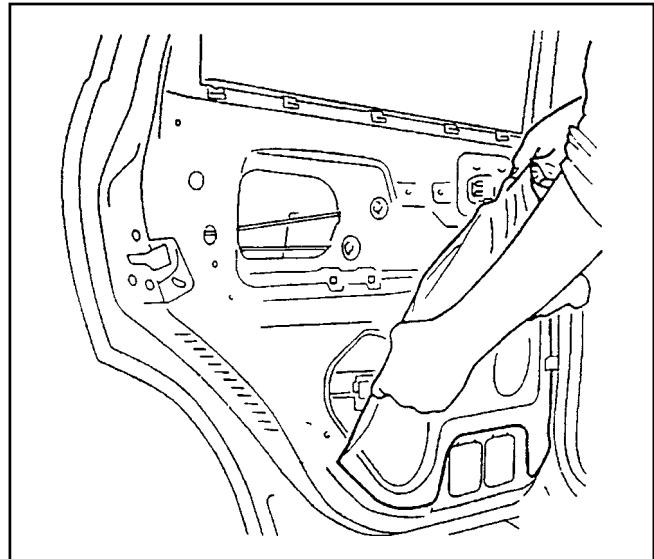


817011

8.17.2.11 内把手更换

拆卸程序


1. 拆下车门内侧板和挡水板。参见“车门内侧板和挡水板更换”。
2. 从锁上松开滑杆。
参见“滑杆更换”。
3. 从内衬板上拉出内手柄总成。

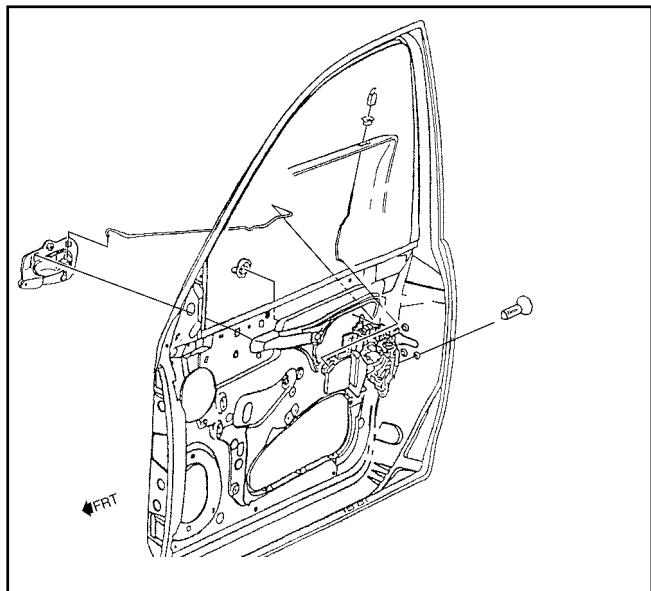

817018

安装程序

1. 用滑杆来连接内手柄总成，并将把手接入车身内衬板上。
2. 用滑杆来连接锁。
参见“滑杆锁更换”。

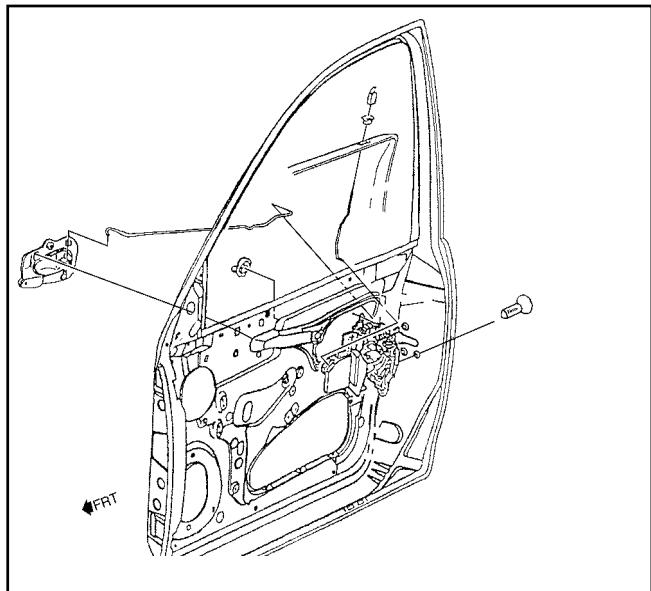

817018


8.17.2.12 饰板更换—挡风玻璃立柱

拆卸程序

所需工具

J38778 车门装饰垫及装饰件夹子拆卸器

1. 从饰板上去掉螺钉盖。
2. 卸下螺钉。
3. 通过使用工具 J38778 松开卡子，拆下饰板。

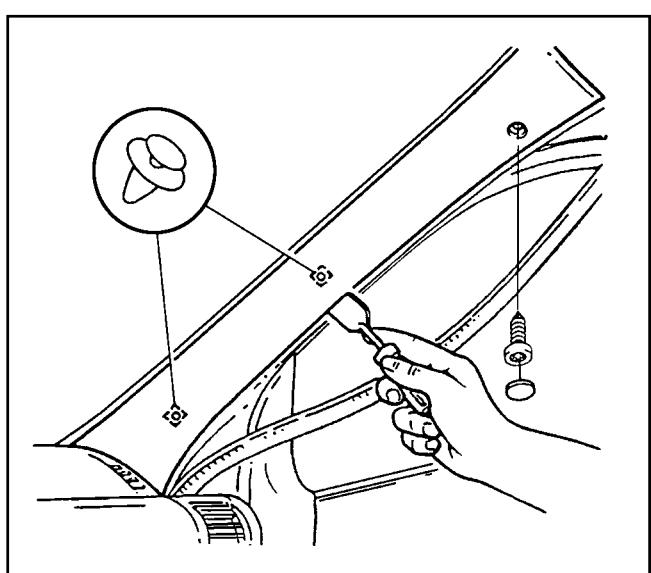

817019


安装程序

1. 通过安装卡子来固定饰板。
2. 安装螺钉。

紧固

紧固螺钉至 1.5 ± 0.2 牛顿米。


3. 安装螺钉盖。

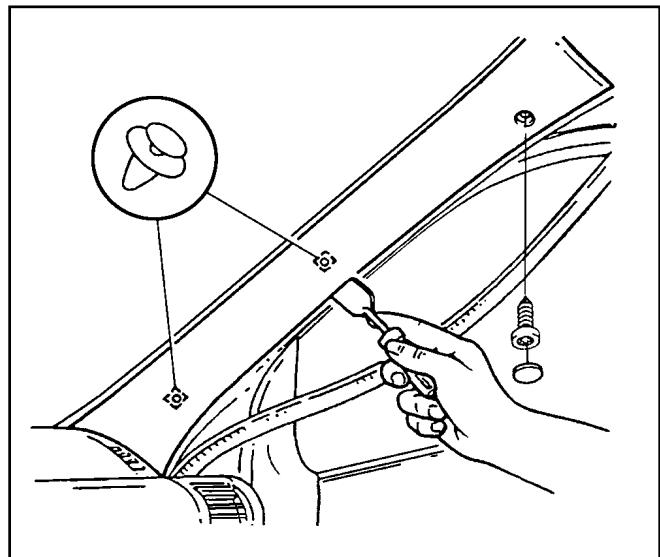

817019

8.17.2.13 踏脚板更换**拆卸程序**

1. 卸下门槛条。参见“门槛条更换”。
2. 拆下螺栓端盖和螺钉。
3. 卸下踏脚板。

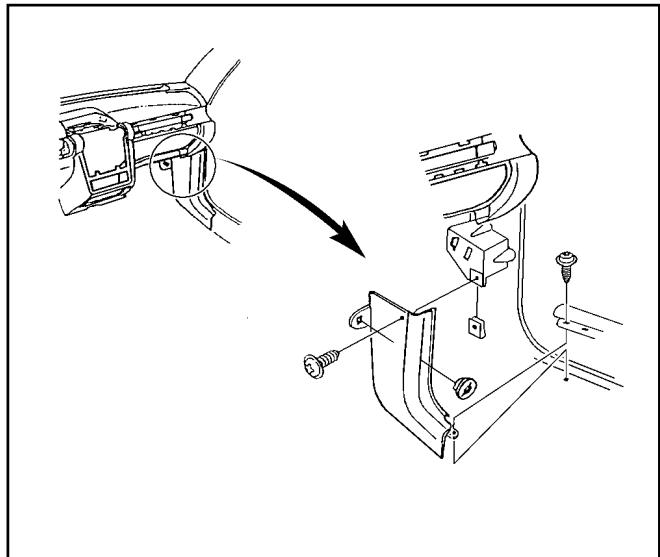

817020

安装程序

1. 安装踢脚板。
2. 安装螺栓端盖。

紧固


紧固螺栓端盖到 1.4 ± 0.2 牛顿米。

3. 安装螺钉。

紧固

紧固螺钉到 1.4 ± 0.2 牛顿米。

4. 安装门槛条。参见“门槛条更换”。

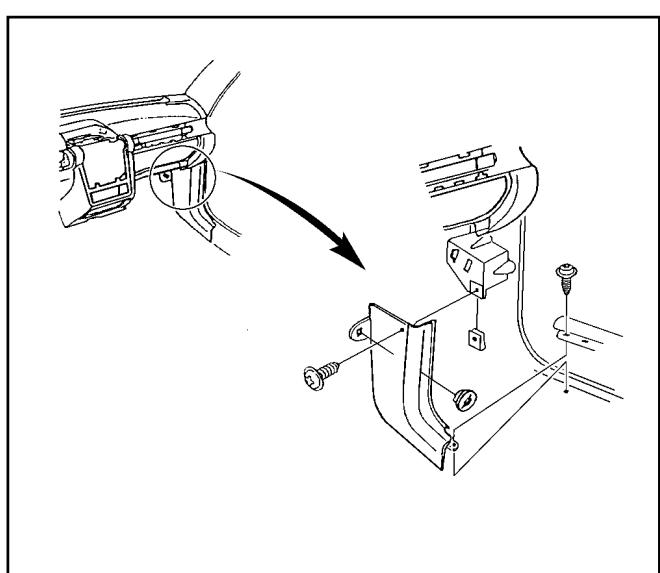


817020

8.17.2.14 中间支柱饰板更换

拆卸程序

1. 打开上部安全带上导环饰盖。
2. 松开上部安全带导环螺栓。
3. 从高度调节器上连螺栓一块卸下上安全带导环。
参见“高度调节器的更换 – 前排”。
4. 拆下饰板螺钉盖。
5. 从上饰板上拆下 2 个螺钉。
6. 将上饰板下端从饰板中抽出，拆下上下饰板。

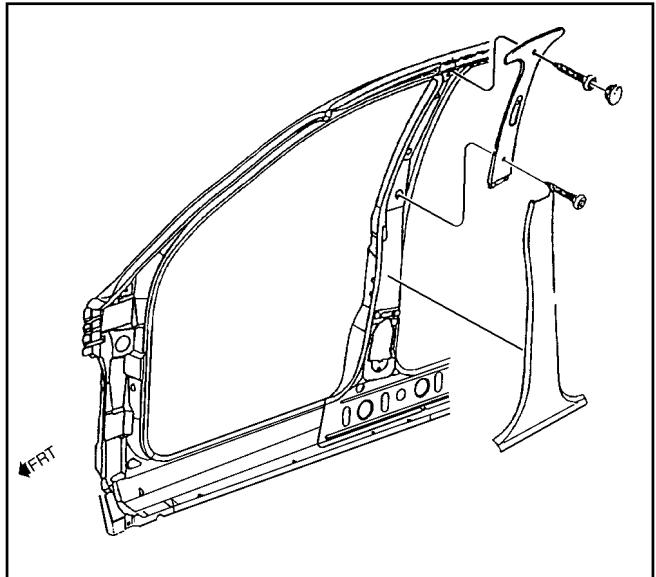

817021


安装程序

1. 确认安全带没有任何扭曲以后将下饰板安装到中间支柱上。
2. 将上饰板下端插入下饰板，使安全带自由地从上下饰板间穿出。
3. 安装上饰板上的 2 个螺钉。

紧固

紧固螺钉到 1.4 ± 0.2 牛顿米。

4. 安装上饰板螺钉盖。
5. 将安全带导环和导环螺栓一起安装到高度调节器上。参见“高度调节器的更换 – 前排”。

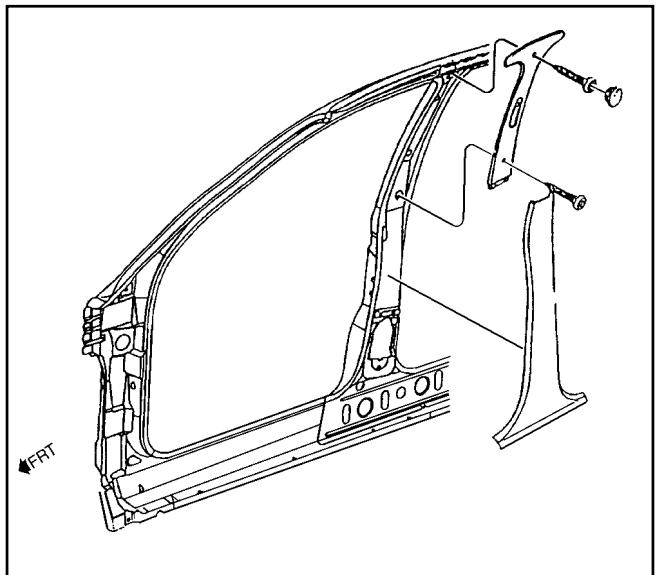


817021

8. 17. 2. 15A 三角窗饰板更换

拆卸程序

1. 拆下后排座椅背上的 2 个螺栓并将后座椅靠背折下来。参见“后座椅靠背更换”。
2. 打开安全带导环饰盖。
3. 松开上安全带导环螺栓。
4. 拆下上安全带导环螺栓和导环。
参见“安全带导向调节器的更换 – 后排”。
5. 从三角窗饰板上拆下 2 个螺钉盖。
6. 卸下 3 个螺钉。
7. 拆下三角窗饰板。

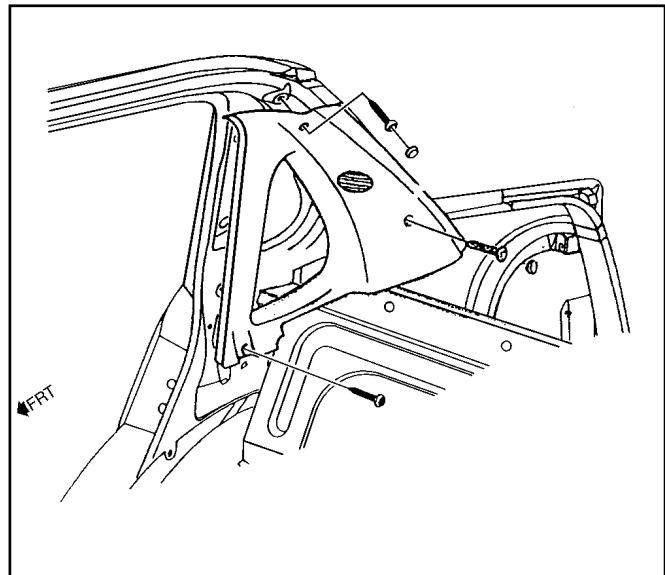

817022


安装程序

1. 安装三角窗饰板。
2. 安装 3 个螺钉。

紧固

紧固螺钉到 1.5 ± 0.2 牛顿米。

3. 安装 2 个螺钉盖。
4. 将安全带导环及螺栓一块安装好。参见“安全带导向调节器的更换 – 后排”。
5. 安装 2 个后排座椅螺栓。参见“后排座椅靠背更换”。

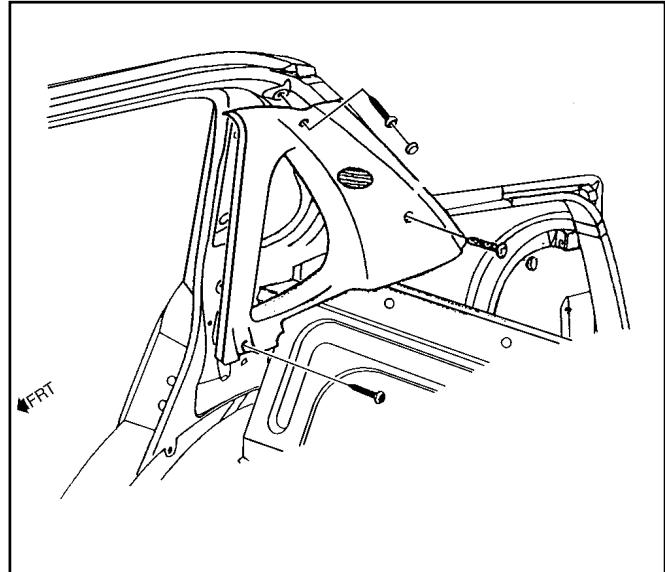


817022

8.17.2.15B 后侧窗上下饰板的更换

拆卸程序

1. 卸下后车厢饰板总成, 参见“后车厢饰板总成更换”。
2. 向前折起后座椅靠背。
3. 卸下 3 个饰板到车身的螺栓。
4. 从下饰板的间隙中取出后安全带。
5. 向前推下饰板, 并取下它。
6. 从车身取下 2 个护圈。
7. 卸下后安全带导环, 参见“后肩带导套连接器的更换”。
8. 卸下 2 个螺栓盖。
9. 卸下 3 个上饰板到车身的螺栓。
10. 向前推上饰板, 并取下它。
11. 从车身取下 2 个护圈。

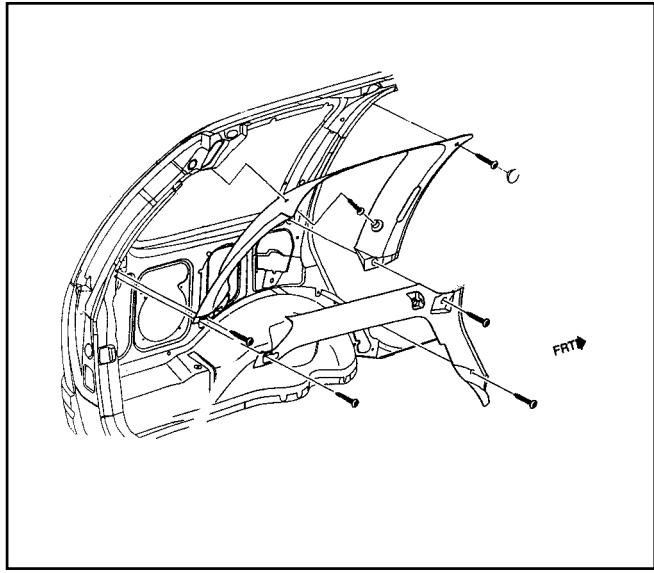

817508


安装程序

1. 在上饰板安装 2 个护圈。用 2 个护圈把上饰板安装到车内。
2. 卸下 3 个上饰板到车身的螺栓。

紧固

紧固连接上饰板与车身的螺栓到 1.4 ± 0.2 牛顿米。

3. 安装 2 个螺栓盖。
4. 安装后安全带导环, 参见“后肩带导套连接器的更换”。
5. 通过面板上的缝隙把后安全带安装到下饰板内。把面板的前端插入踢脚板盖内。
6. 在下饰板安装 2 个护圈。用 2 个护圈把下饰板安装到车内。
7. 安装 3 个下饰板到车身的螺栓。

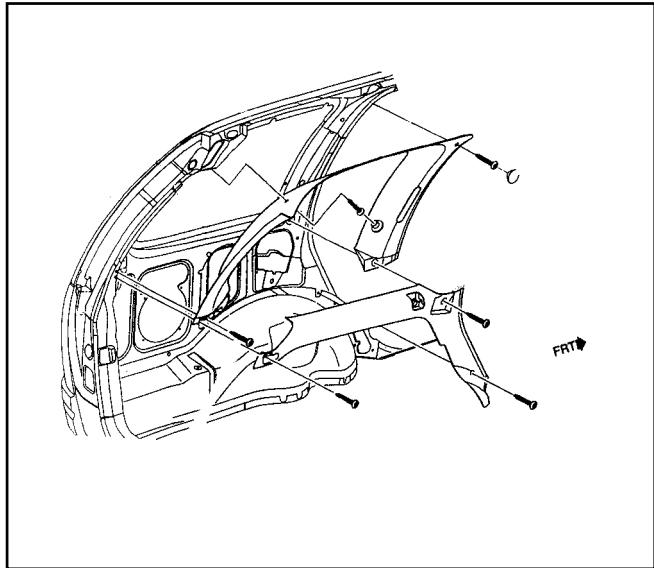

817508

紧固


紧固连接下饰板与车身的螺栓到 1.4 ± 0.2 牛顿米。

8. 重新设置后座椅靠背。
9. 安装后车厢饰板总成, 参见“后车厢饰板总成的更换”。

8.17.2.16A 车门槛板更换

拆卸程序

1. 拆下 4 个螺钉。
2. 从行李厢门槛上拆除行李厢门槛板。

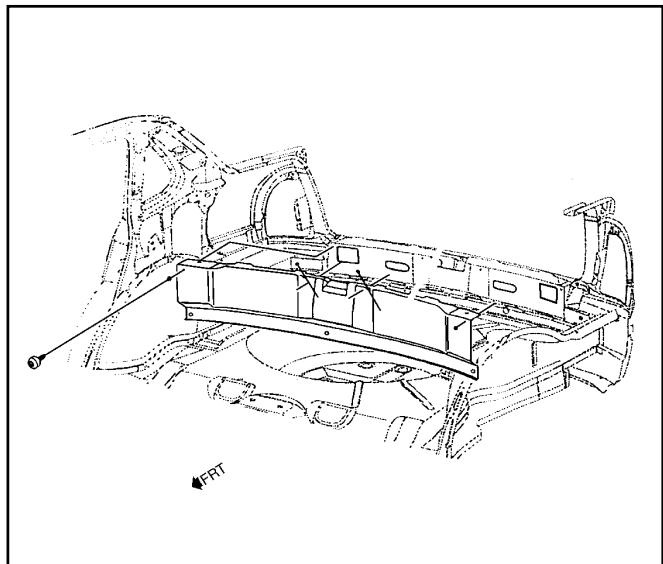


817023

安装程序

1. 安装行李厢门槛板。
2. 安装 4 个螺钉。

紧固

紧固 4 个螺钉到 1.4 ± 0.2 牛顿米。

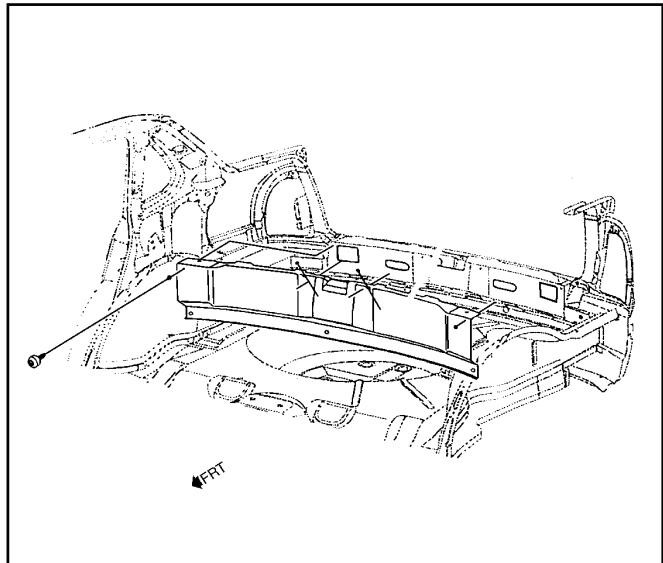


817023

8.17.2.16B 车门槛板更换

拆卸程序

1. 卸下 4 个门槛饰板到车身的螺栓。
2. 拆除门槛内饰板。

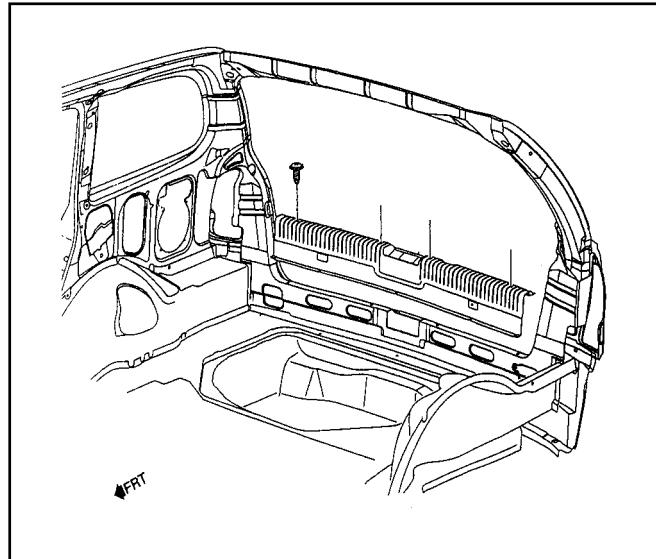


817509

安装程序

1. 把门槛内饰板安放到车内。
2. 安装 4 个门槛饰板到车身的螺栓。

紧固

紧固连接门槛饰板与车身的螺栓到 1.75 ± 0.25 牛顿米。

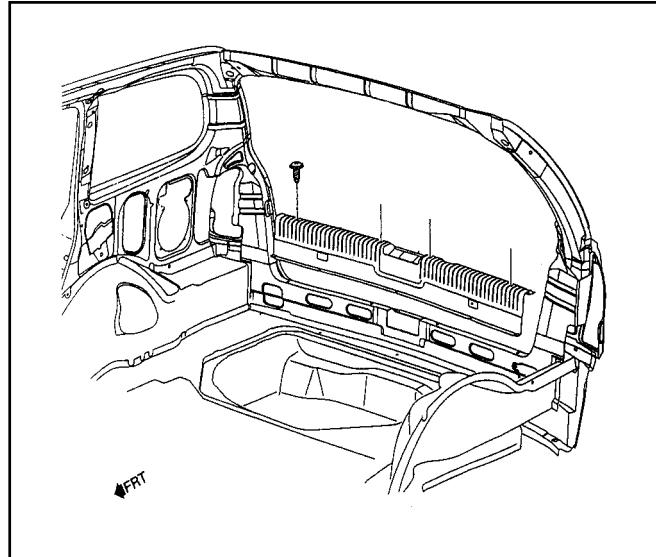

817509


8.17.2.17 前门三角形饰板更换

拆卸程序

所需工具

J38778 车门装饰垫和装饰板夹子拆卸器


1. 拆下调节旋钮。参见“后视镜更换”。
2. 向上推起前门三角形饰板，以脱开饰板上卡钩及卡子并从前门上取下来。
3. 用 J38778 拆下两卡子。

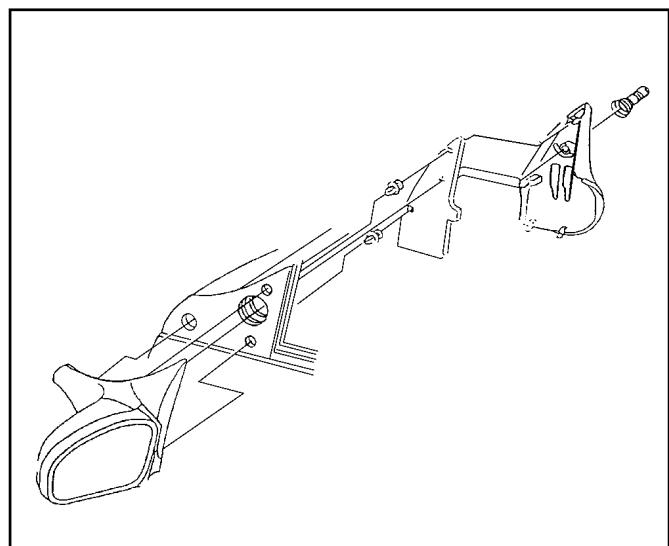

817024

安装程序

1. 将前门三角形饰板安装到前门上。
2. 下推饰板使饰板上卡钩卡到前门钣金件上。
3. 用力推压衬板，使 2 个卡子啮合上。
4. 安装调节旋钮。参见“后视镜更换”。

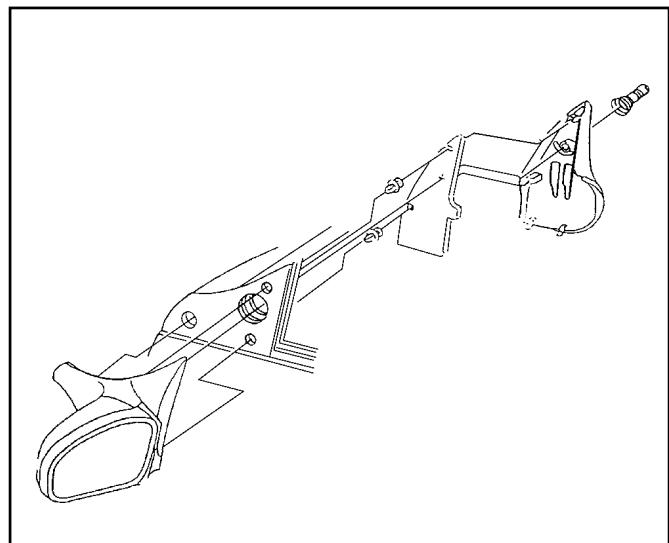

817024


8.17.2.18 后门三角形饰板更换

所需工具

J38778 车门装饰垫和装饰板卡子拆卸器

拆卸程序


1. 向前推后门三角形饰板，以脱开饰板上卡钩及卡子并从后门上取下来。
2. 用 J38778 拆下两个卡子。

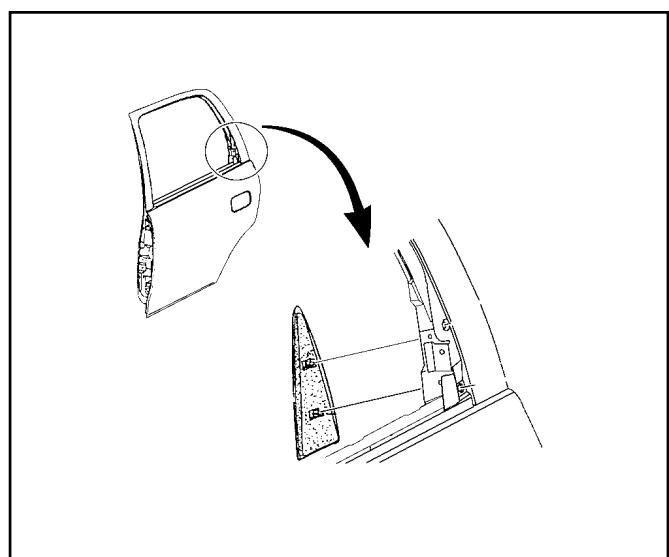

817025

安装程序

1. 将后门三角形饰板安装到后门上。
2. 向前推饰板以使饰板上卡钩卡到车门钣金件上。
3. 用力推压饰板，使 2 个夹子啮合上。

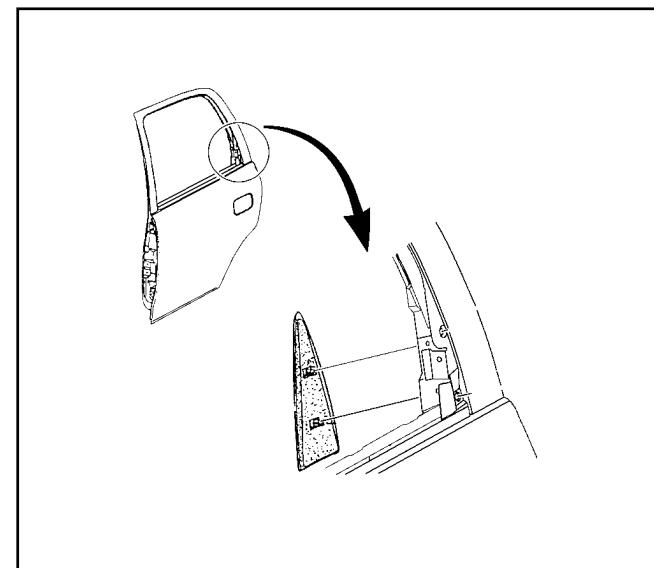


817025

8.17.2.19 座椅滑轨盖板更换

拆卸程序

1. 打开盖子，即可看到 2 个螺钉。
2. 卸下 4 个螺钉。
3. 从门槛条上拆下座椅滑轨盖板。

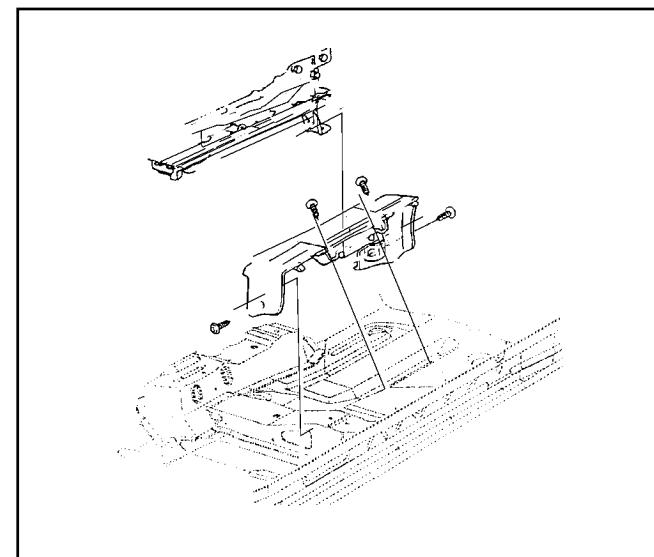

817026


安装程序

1. 将座椅滑轨盖板安装到门槛条上。
2. 安装 4 个螺钉。

紧固

紧固 4 个螺钉到 1.4 ± 0.2 牛顿米。

3. 关闭盖子。

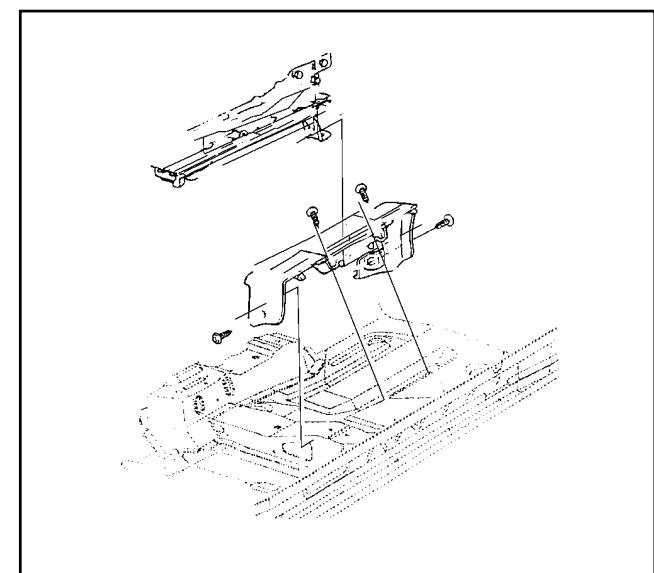


817027

8.17.2.20 门槛条更换

拆卸程序

1. 拆下座椅滑轨盖板。 参见“座椅滑轨盖板更换”。
2. 拆除后排座椅。 参见“后排座椅更换”。
3. 拆下 3 个螺栓罩盖。
4. 拆除 7 个螺钉。
5. 从车上拆下门槛条。

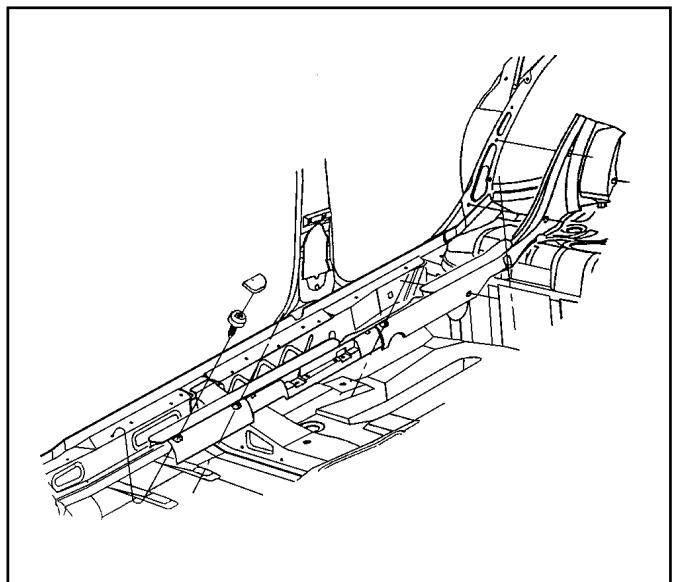

810027


安装程序

1. 将门槛条安装到车上。
2. 安装 7 个螺钉。

紧固

紧固 7 个螺钉到 1.4 ± 0.2 牛顿米。

3. 安装 3 个螺栓罩盖。
4. 安装后排座椅。 参见“后排座椅更换”。
5. 安装座椅滑轨盖板。 参见“座椅滑轨盖板更换”。

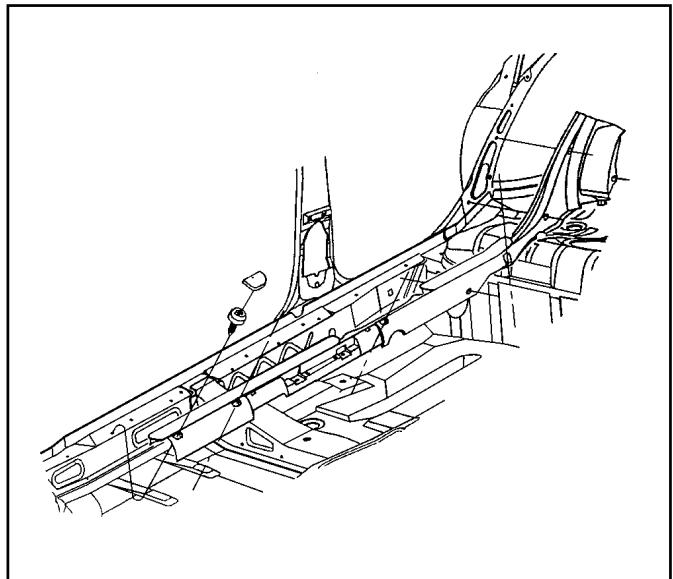


810027

8.17.2.21 前地毯更换

拆卸程序

所有地毯都由一个模制的单片地毯组成，覆盖于前后地板上。要按照下列程序拆除和更换地毯。


1. 拆除后座椅靠垫，可参阅“后座椅靠垫更换”。
2. 拆除座椅导轨盖板，可参阅“座椅导轨盖板更换”。
3. 拆除前排座椅，可参阅“前排座椅更换”。
4. 拧开前排座椅安全带收缩器的固定螺栓，可参阅“左前排座椅安全带收缩器更换和右前排座椅安全带收缩器更换”。
5. 拆除门槛条盖子，可参阅“门槛条更换”。
6. 拆除踢脚板，可参阅“踢脚板更换”。
7. 拆除前地板中央控制台，可参阅“中央控制台更换”。
8. 拆除副仪表板总成，可参阅“仪表板更换”。
9. 拆除仪表板，可参阅“仪表板更换”。
10. 拆除发动机控制模块组件，可参阅“发动机控制模块更换”。
11. 拧开地毯的夹持器组件。
12. 拆除车厢地毯。

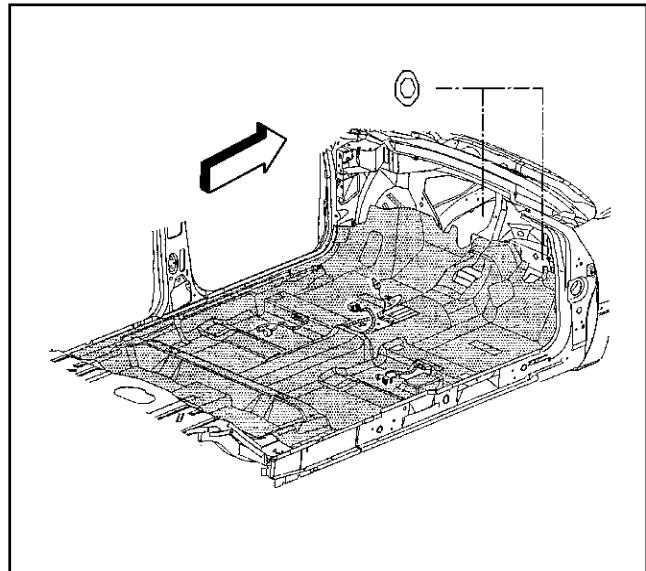

817028

安装程序

1. 放置车厢地毯。
2. 安装地毯的夹持器组件。
3. 安装发动机控制模块组件，可参阅“发动机控制模块更换”。
4. 安装仪表板，可参阅“仪表板更换”。
5. 安装前地板中央控制台，可参阅“中央控制台更换”。
6. 安装副仪表板总成，可参阅“仪表板更换”。
7. 安装踢脚板，可参阅“踢脚板更换”。
8. 安装门槛条，可参阅“门槛条更换”。
9. 拧紧前排座椅安全带收缩器的固定螺栓，可参阅“左前排座椅安全带收缩器更换和右前排座椅安全带收缩器更换”。
10. 安装前排座椅，可参阅“前排座椅更换”。
11. 安装座椅导轨盖板，可参阅“座椅导轨盖板更换”。
12. 安装后排座椅垫，可参阅“后排座椅垫更换”。

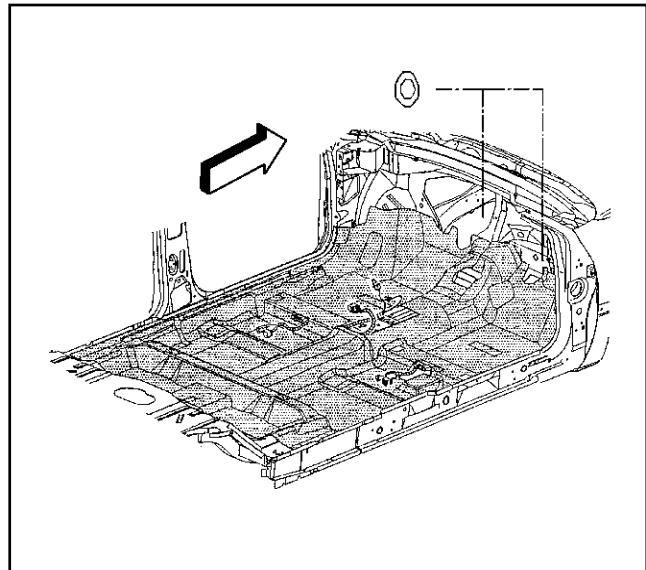


817028

8.17.2.22A 车顶盖内衬更换

拆卸程序


1. 拆除遮阳板。参见“遮阳板更换”。
2. 拆除车顶灯。参见“车顶灯更换”。
3. 拆除遮阳板卡扣。参见“遮阳板支架更换”。
4. 拆除辅助拉手孔卡扣。（拆除辅助拉手仅限于 SLX 和 SLX AT 两型号。）
5. 拆除后车顶灯盖。（拆除后顶灯仅限于 SLX 和 SLX AT 两型号）。
6. 拆除前挡风玻璃饰板。参见“前挡风玻璃饰板更换”。
7. 拆除三角窗饰板。参见“三角窗饰板更换”。
8. 拆除中间立柱饰板。参见“中间立柱饰板更换”。
9. 用 J38778 工具拆除顶盖内饰后边的两个卡扣。
10. 将右前排座椅靠背旋转到水平位置。
11. 将顶盖内饰从车门密封条上拆除。
12. 从右前门将顶盖内饰移出。

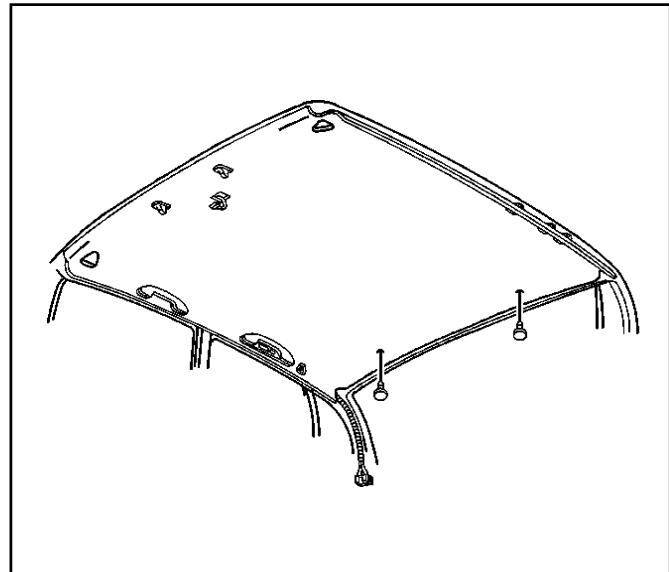

810029

安装程序

1. 通过右前门将车顶内衬移动到车内。
- 重要注意事项：**在安装时不要过分弯折顶内饰。
2. 安装顶盖内饰时，应将顶盖内饰上的遮阳板孔和顶盖内饰后两个孔和车身上各自相关的孔对齐。
3. 安装右遮阳板卡扣。参见“遮阳板支架更换”。
4. 先安装左后卡扣，再安装右后卡扣。
5. 安装左遮阳板支架。参见“遮阳板支架更换”。
6. 安装遮阳板。参见“遮阳板更换”。
7. 用车门密封条固定顶盖内饰。
8. 将左前排座椅背旋转到竖直位置。
9. 将右前排座椅背旋转到竖直位置。
10. 安装挡风玻璃侧饰板。参见“前挡风玻璃立柱饰板安装”
11. 安装三角窗饰板。参见“三角窗饰板更换”。
12. 安装中间立柱上饰板。参见“中间立柱饰板更换”。
13. 安装辅助拉手孔卡扣。（安装辅助拉手仅限于 SLX 和 SLX AT 两种型号）。
14. 安装车顶灯。参见“车顶灯更换”。
15. 安装后顶灯盖。（安装后顶灯仅限于 SLX 和 SLX AT 两种型号）。

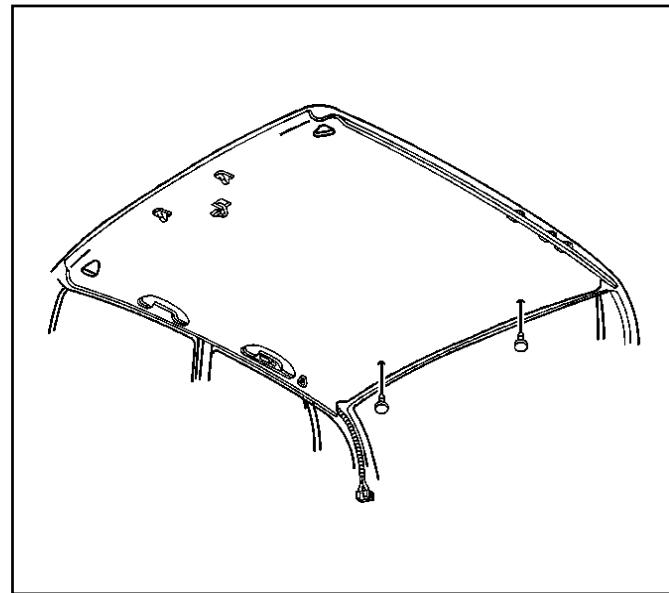

817029


8.17.2.22B1 顶盖内饰更换(无天窗)

拆卸程序

所要求工具

J38778 门内饰垫及饰板夹卸除器。

1. 卸下遮阳板。参见“遮阳板更换”。
2. 拆除车顶灯。参见“车顶灯更换”。
3. 拆除遮阳板支架。参见“遮阳板支架更换”。
4. 拆除辅助拉手孔卡扣。(拆除辅助拉手仅限于 SCX 和 SCX AT 两型号)。
5. 拆除行李厢灯仅限于 SCX 及 SCX AT 两型号。
6. 拆除挡风玻璃侧饰板。参见“挡风玻璃饰板更换”。
7. 拆除上三角窗饰板。参见“后三角窗上饰板更换”。
8. 拆除中间立柱饰板。参见“上中间立柱饰板更换”。
9. 用 J38778 工具拆除顶盖内饰中间及后边的两个卡扣。
10. 拆除左右两个支架。
11. 将右前排座椅靠背旋转到水平位置。
12. 将顶盖内饰从车门密封条上拆除。
13. 通过右前门把顶饰板从车上拆除。

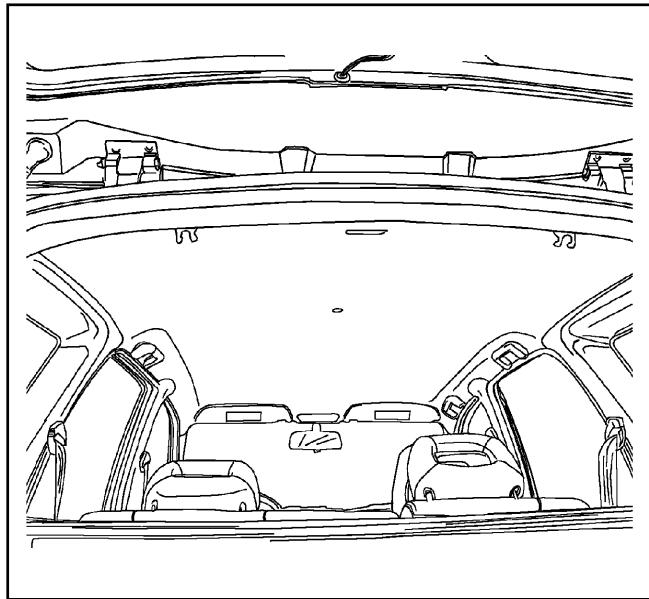


817503

安装程序

1. 通过右前门将车顶内衬移动到车内。

重要注意事项: 在安装时不要过分弯折顶内饰。

2. 安装顶盖内饰时,应将顶盖内饰上的遮阳板孔和顶盖内饰后两个孔和车身上各自相关的孔对齐。
3. 安装右遮阳板夹架。参见“遮阳板支架更换”。
4. 安装后、中两个支架,然后是左右两个支架。
5. 安装左遮阳板支架。参见“遮阳板支架更换”。
6. 安装右、左两个遮阳板。参见“遮阳板更换”。
7. 用车门密封条固定顶盖内饰。
8. 将左前排座椅背旋转到竖直位置。
9. 将右前排座椅背旋转到竖直位置。
10. 安装挡风玻璃侧饰板。参见“挡风玻璃立柱饰板安装”。
11. 安装后三角窗上饰板。参见“后三角窗上饰板更换”。
12. 安装中间立柱上饰板。参见“上中间立柱饰板更换”。
13. 安装辅助拉手孔卡扣。(安装辅助拉手仅限于 SLX 和 SLX AT 两种型号)。
14. 安装车顶灯。参见“车顶灯更换”。
15. 安装辅助拉手仅限于 SLX 和 SLX AT 两种型号。

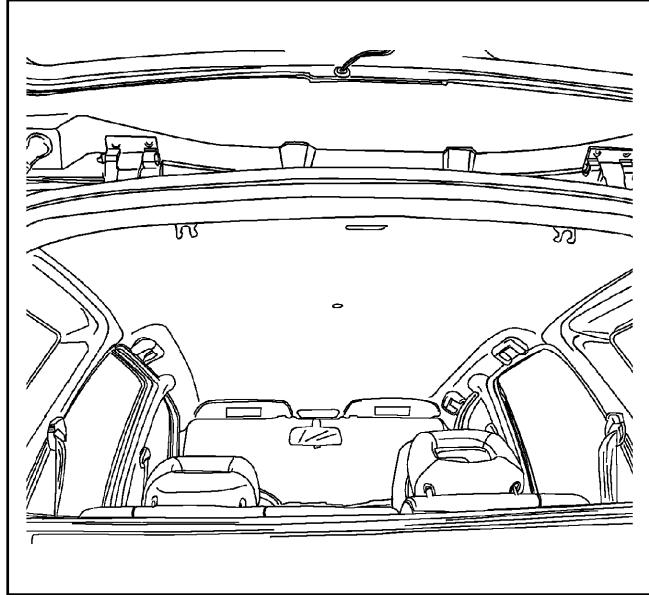

817503


8. 17. 2. 22B2 顶盖内饰更换 (带天窗)

拆卸程序

所需工具

J 38778 车门装饰垫和装饰夹子拆卸工具

1. 拆卸遮阳板。参见“遮阳板的更换”。
2. 拆卸车顶灯。参见“车顶灯的更换”。
3. 拆卸遮阳板支座。参见“遮阳板支座的更换”。
4. 拆卸天窗电机开关及开关支座。
5. 拆卸辅助拉手。参见“辅助拉手的更换 (前)”或“旁扶手的更换 (后)”。
6. 拆卸行李厢灯。参见“行李厢灯的更换”。
7. 拆卸挡风玻璃侧饰板。参见“饰板的更换 - 挡风玻璃支柱”。
8. 拆卸 C 柱上饰板。参见“饰板的更换 - 后侧板上部”。
9. 拆卸 B 柱上饰板。参见“饰板的更换 - 上中间支柱”。
10. 将右前座椅靠背转到水平位置。
11. 用 J 38778 拆卸顶盖内饰后部的卡扣。
12. 拆顶盖内饰的后两个储物盒挂钩。
13. 将顶盖内饰从车门密封条中拆下。
14. 将顶盖内饰在天窗开口处与天窗机构分离。
15. 通过右前车门，将顶盖内饰移出车外。

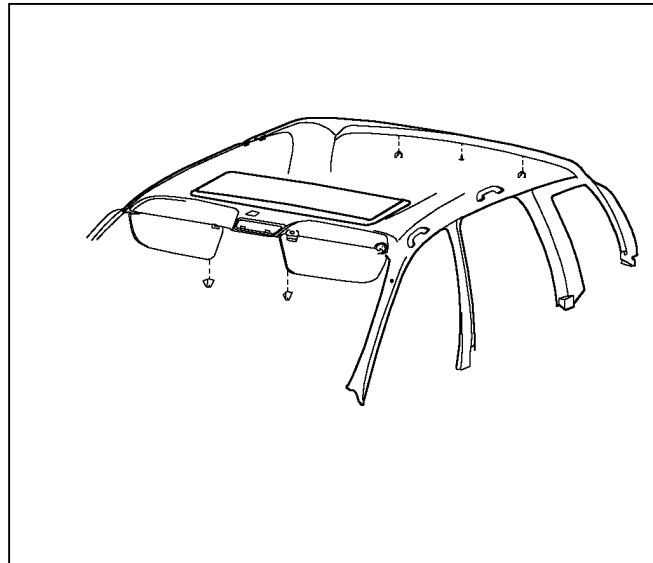


817101

安装程序

1. 通过右前车门，将顶盖内饰放入车辆内。

重要注意事项：

- A** 装入车辆内时，切勿过量弯曲顶盖内饰。
 - B** 不要先将顶盖内饰与天窗机构通过尼龙粘扣紧粘在一起。
2. 将顶盖内饰上的遮阳板孔及后部的卡扣孔对准车身结构中相应的孔，放置顶盖内饰。
 3. 安装右遮阳板孔的支座。参见“遮阳板支座的更换”。
 4. 安装顶盖内饰后部的卡扣。
 5. 安装左侧遮阳板支座。参见“遮阳板支座的更换”。
 6. 安装左右遮阳板。参见“遮阳板的更换”。
 7. 安装后部的两个储物盒挂钩。
 8. 用车门密封条固定顶盖内饰。
 9. 将右前座椅靠背转到垂直位置。
 10. 安装挡风玻璃侧饰板。参见“饰板的更换 - 挡风玻璃支柱”。
 11. 安装**B**柱上装饰衬板。参见“饰板的更换 - 上中间支柱”。
 12. 安装**C**柱上饰板。参见“饰板的更换 - 后侧板上部”。
 13. 安装辅助拉手。参见“辅助拉手的更换（前）”或“辅助拉手的更换（后）”。
 14. 安装车顶灯。参见“车顶灯的更换”。
 15. 安装行李厢灯。参见“行李厢灯的更换”。
 16. 安装天窗电机支座及开关。参见“天窗电机开关的更换”。
 17. 用手装将顶盖内饰天窗开口区域四周向上推，使顶盖内饰的粘扣与天窗机构处的粘扣粘紧。

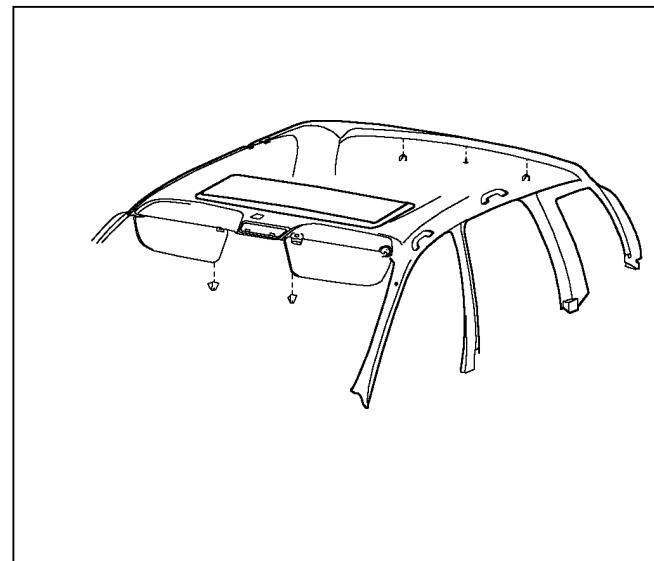
**8.17.2.23B 备用轮槽盖更换**

备用轮槽盖更换；


拆卸程序

- 1 拆除储物盒。参见“后车厢底舱的储物盒更换”。
2. 拆除行李厢地毯。

把按钮旋转到水平位置以释放背面。

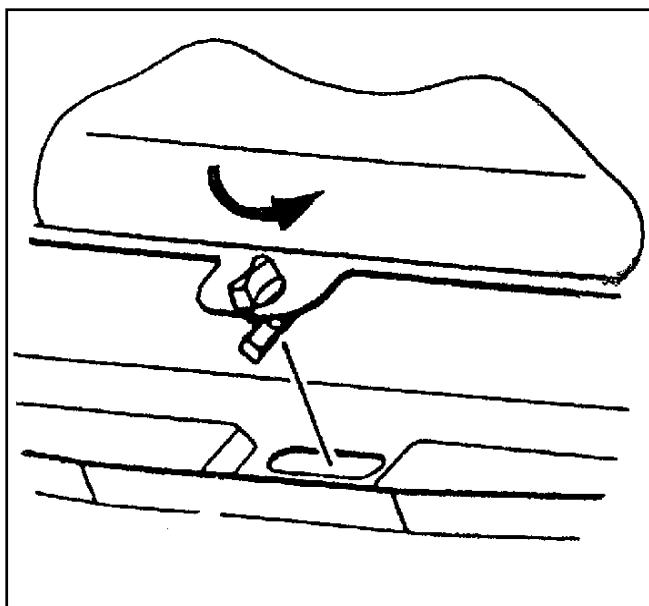


4. 通过盖上的孔把盖子向上举起使它朝向你。
5. 卸下备用轮盖。

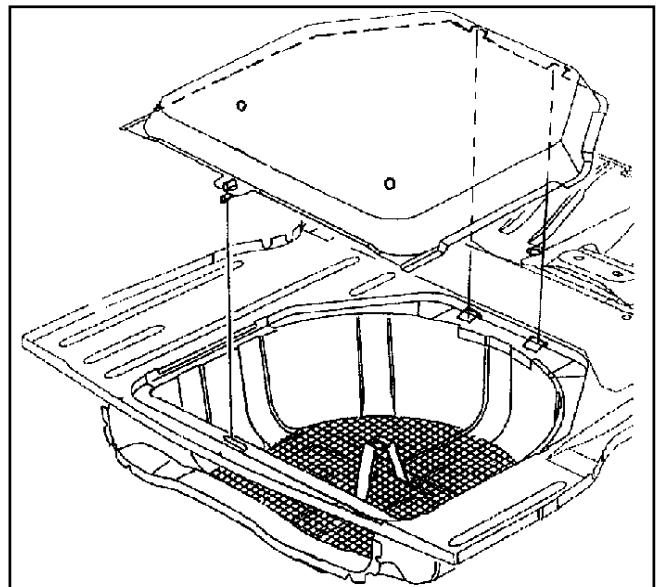

817506


安装程序

1. 斜放盖子使它与前侧面相符合。
2. 放下盖子，使下部按钮进入车身的孔。

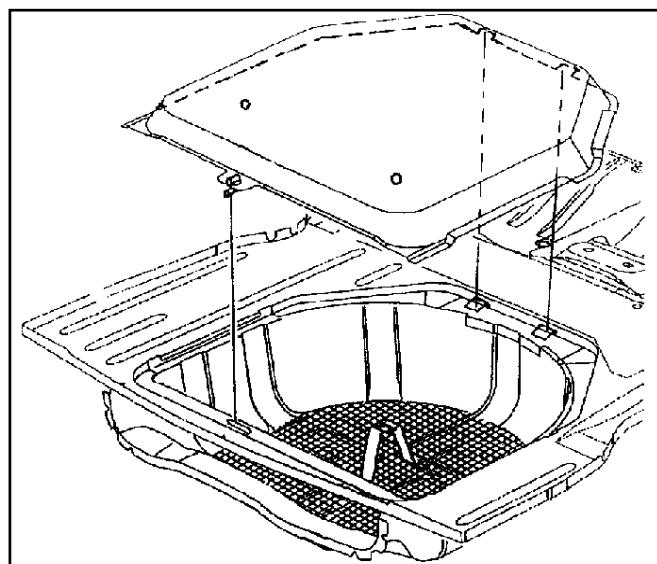

817506

3. 旋转按钮到垂直位置，使之与背面相符合。
4. 安装行李厢地毯。
5. 安装储物盒。参见“后车厢底舱的储物盒更换”。

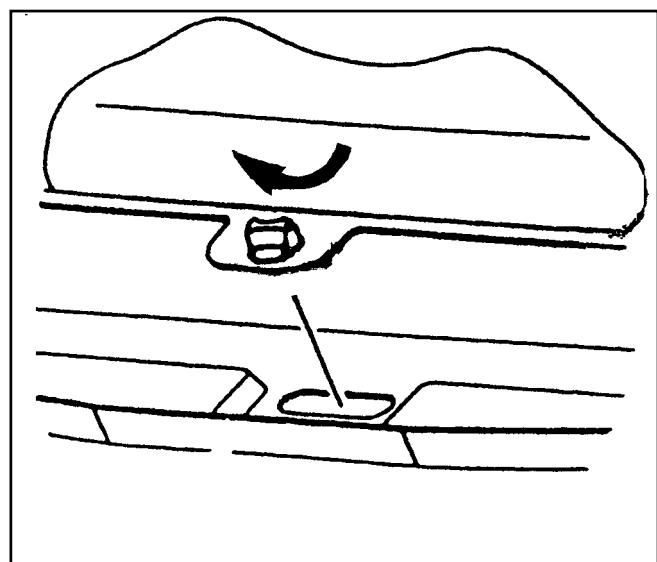


817507

8.17.2.24B 后车厢底舱的储物盒更换

后车厢底舱储物盒更换。


拆卸程序

1. 压下按钮以打开第一个箱盖。

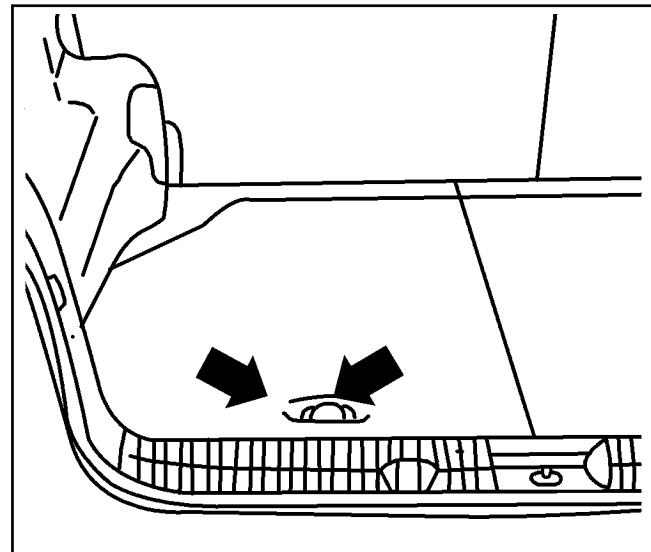


817514

2. 举起盖子，使之朝向你。

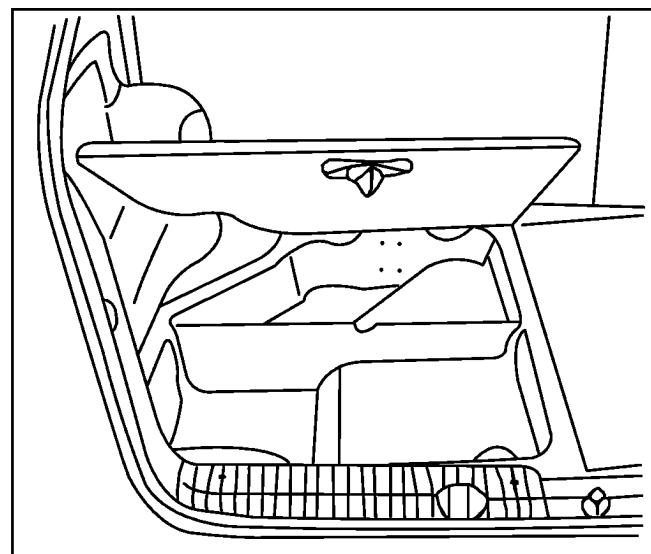


817515

3. 转动箱锁以释放箱子的背面。

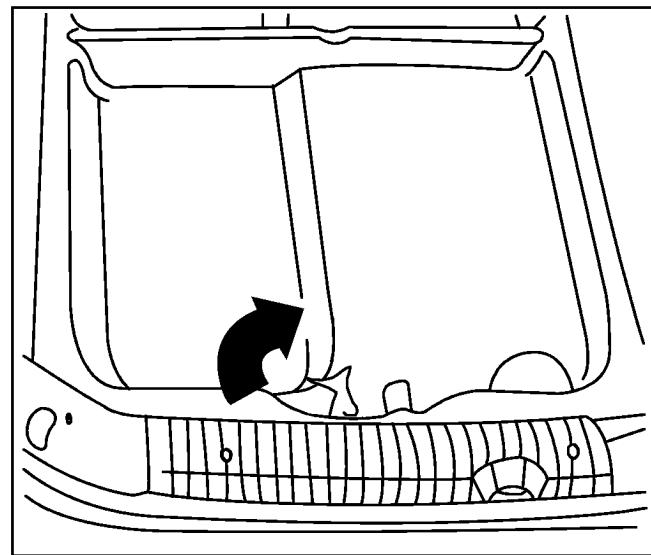


817516

4. 通过箱绳向上拉起箱子，并且使之朝向你。

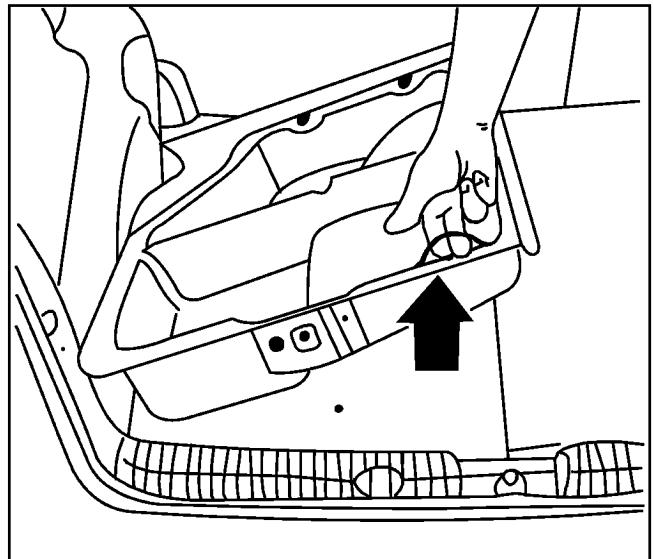

817517


5. 重复第 1、2、3、4 个步骤以进行第二个箱子的拆卸。

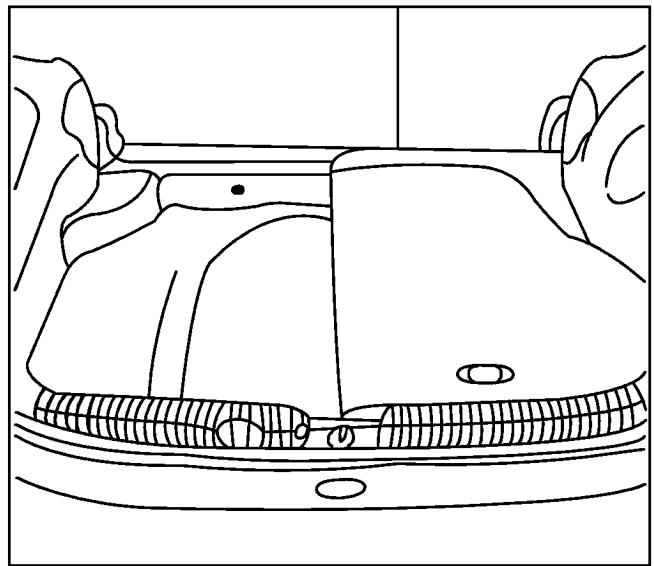

817518


安装程序

1. 斜放盖子使它与前侧面相符合。

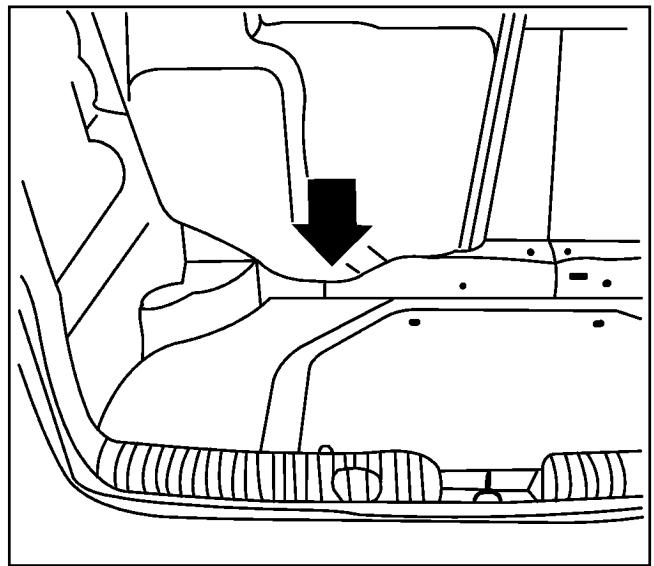


817519

2. 在箱子的前侧面施加一点压力，使其下陷。

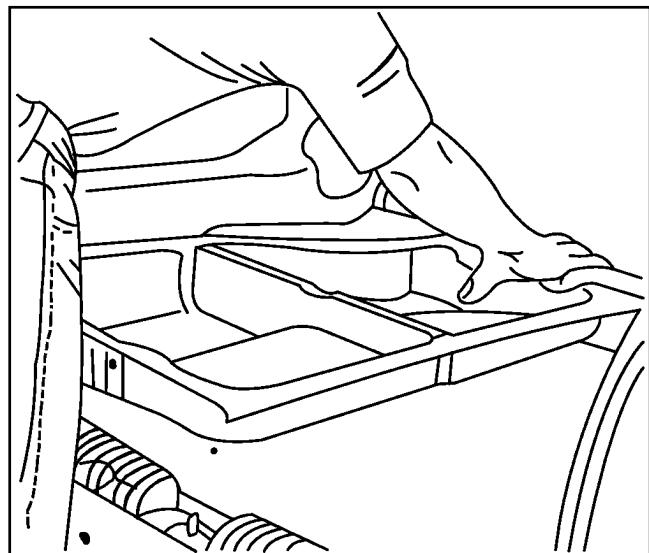


817520

3. 转动箱锁以释放箱子的背面。

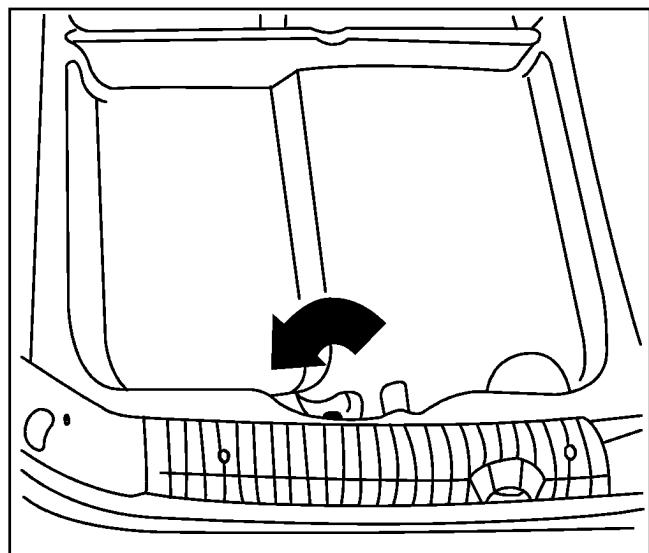


817521

4. 使盖子的前侧面相符合，并且将其下陷。

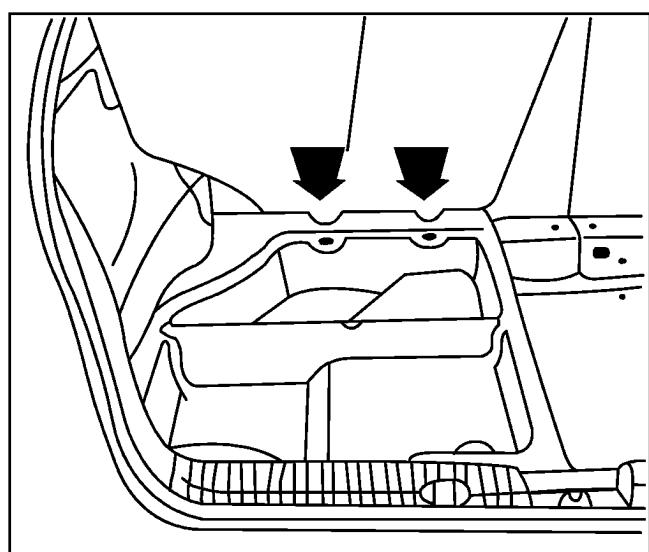


817522

5. 轻轻地压下盖子上按钮前面的位置。

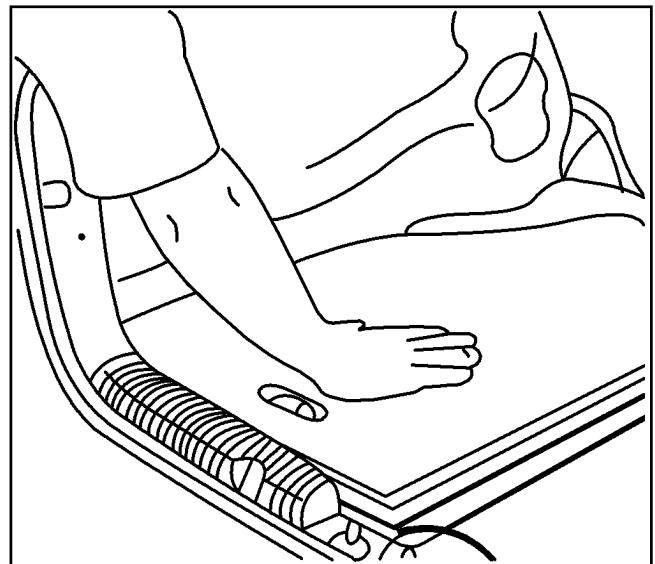

817523

6. 重复第 1、2、3、4 个步骤以进行第二个箱子的安装。

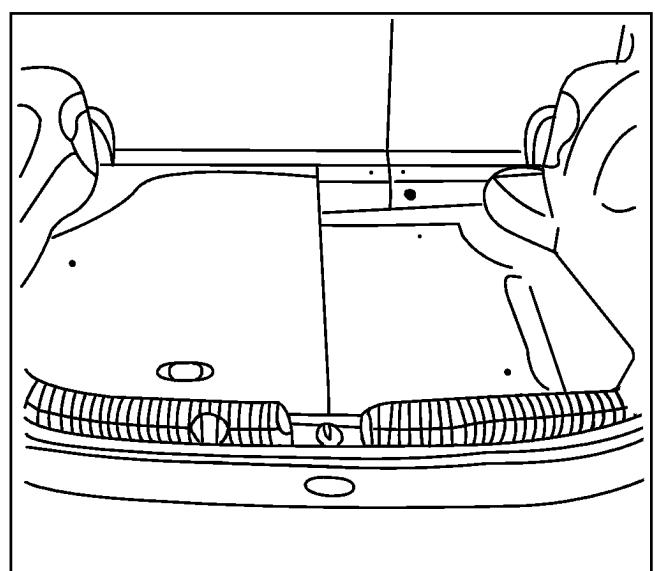

817524

8.17.3 说明和工作



8.17.3.1 车顶盖内衬说明

一块成形的顶盖是由基材和面料压制而成。车顶盖内饰是由下列零件固定到位的：

- 顶盖内饰左后、右后的卡扣
- 相关零部件的安装
- 内饰件

顶盖内饰必须作为一个整体进行维修。

8.17.4 专用工具和设备

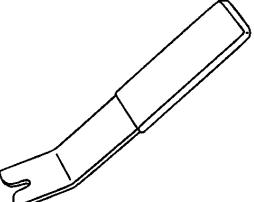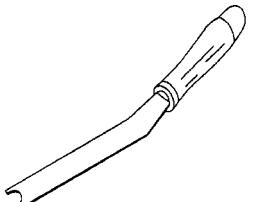图示	工具编号/名称
	J 38778 车门装饰垫及装饰件夹子 拆卸器 J-38778
	KM-317-A 车门把手和 玻璃升降把手拆除器 KM-317-A